

## Manuale di installazione e manutenzione originale

### BEKOMAT® 32iU

> BM32iU

## ■ Indice

<b>1. Note sulla documentazione</b> .....	<b>5</b>
1.1 Contatto .....	5
1.2 Informazioni sul manuale di installazione e manutenzione .....	5
<b>2. Sicurezza</b> .....	<b>6</b>
2.1 Impiego.....	6
2.1.1 Impiego appropriato .....	6
2.1.2 Uso improprio prevedibile .....	7
2.2 Responsabilità del conduttore.....	7
2.3 Gruppo target e personale.....	8
2.4 Spiegazione dei simboli utilizzati .....	9
2.5 Norme di sicurezza e avvertenze.....	10
2.5.1 Funzionamento sicuro .....	10
2.5.2 Sistemi pressurizzati .....	10
2.5.3 Tensione di rete.....	11
2.5.4 Trasporto e stoccaggio .....	11
2.5.5 Installazione .....	11
2.5.6 Manutenzione.....	12
2.5.7 Gestione delle sostanze pericolose .....	12
2.5.8 Uso di ricambi, accessori o materiali .....	13
2.6 Avvertenze .....	13
<b>3. Informazioni sul prodotto</b> .....	<b>14</b>
3.1 Panoramica dei prodotti .....	14
3.2 Disegno esplosivo .....	15
3.3 Descrizione del funzionamento.....	16
3.4 Funzione modbus .....	17
3.4.1 Parametri d'interfaccia preimpostati .....	17
3.4.2 Byte-Reihenfolge.....	17
3.4.3 Funzioni implementate.....	17
3.4.3.1 Read Input Register (0x04) .....	18
3.4.3.2 Read Device Identification (0x2B / 0x0E).....	19
3.4.3.3 Modifica dei parametri d'interfaccia.....	20
3.4.3.4 Messaggi di errore .....	21
3.5 Targhetta identificativa .....	21
3.6 Contenuto della fornitura .....	22

<b>4. Caratteristiche tecniche</b> .....	<b>23</b>
4.1 Parametri di esercizio .....	23
4.2 Parametri di stoccaggio e trasporto .....	24
4.3 Materiali .....	24
4.4 Dimensioni .....	24
4.5 Coppie di serraggio delle viti .....	25
4.6 Dimensioni di installazione.....	25
4.7 Schema dei morsetti .....	26
<b>5. Trasporto e stoccaggio</b> .....	<b>27</b>
5.1 Trasporto .....	27
5.2 Stoccaggio .....	27
<b>6. Montaggio</b> .....	<b>28</b>
6.1 Avvertenze .....	28
6.2 Condizioni di montaggio.....	29
6.3 Lavori di montaggio .....	31
<b>7. Installazione elettrica</b> .....	<b>34</b>
7.1 Avvertenze .....	34
7.2 Lavori sulle connessioni .....	35
7.2.1 Attacco di singoli dispositivi .....	36
7.2.2 Attacco di più dispositivi con modbus (collegamento in serie).....	38
<b>8. Messa in funzione</b> .....	<b>40</b>
8.1 Avvertenze .....	40
8.2 Lavori di messa in funzione.....	41
<b>9. Funzionamento</b> .....	<b>42</b>
9.1 Avvertenze .....	42
9.2 Funzionamenti.....	43
<b>10. Manutenzione</b> .....	<b>45</b>
10.1 Avvertenze .....	45
10.2 Piano di manutenzione .....	46
10.3 Lavori di manutenzione .....	46
10.3.1 Sostituzione della Service-Unit .....	46
10.3.2 Controllo funzionale .....	52
10.3.3 Test visivo .....	52
10.3.4 Prova di tenuta .....	52
10.3.5 Pulizia .....	53

## ■ Indice

<b>11. Materiali di consumo, accessori e pezzi di ricambio .....</b>	<b>54</b>
11.1 Informazioni per gli ordini .....	54
11.2 Accessori .....	54
11.3 Ricambi .....	55
<b>12. Messa fuori servizio .....</b>	<b>56</b>
12.1 Avvertenze .....	56
12.2 Interventi di messa fuori funzione .....	57
<b>13. Smontaggio .....</b>	<b>58</b>
13.1 Avvertenze .....	58
13.2 Lavori di smontaggio.....	58
<b>14. Smaltimento.....</b>	<b>60</b>
14.1 Avvertenze .....	60
14.2 smaltimento dei materiali di consumo e componenti .....	61
<b>15. Eliminazione guasto.....</b>	<b>62</b>
<b>16. Appendice .....</b>	<b>63</b>
16.1 Certificati e dichiarazioni di conformità .....	63
16.2 Dichiarazione di conformità .....	64
<b>17. Note.....</b>	<b>66</b>

# 1. Note sulla documentazione

In questa documentazione sono presenti tutte le fasi necessarie per l'impiego del prodotto e degli accessori.

## 1.1 Contatto

Produttore	Assistenza tecnica e utensili
<b>BEKO TECHNOLOGIES GmbH</b>  Im Taubental 7   41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 info@beko-technologies.com www.beko-technologies.com	<b>BEKO TECHNOLOGIES GmbH</b>  Im Taubental 7   41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 service-eu@beko-technologies.com www.beko-technologies.com

INFORMAZIONE	Rappresentanti del produttore specifici per Paese
	Per mettersi in contatto con i rappresentanti del produttore specifici per Paese, consultare l'indirizzo sul retro oppure utilizzare il modulo di contatto sul sito web del produttore.

## 1.2 Informazioni sul manuale di installazione e manutenzione

INFORMAZIONE	Diritti d'autore!
	Il contenuto del manuale di installazione e manutenzione, sotto forma di testo, immagini, foto, disegni, schemi e altre rappresentazioni, è protetto da copyright di proprietà del produttore. Questo vale in particolare per la duplicazione, la traduzione, la microfilmatura e il salvataggio e l'elaborazione nei sistemi elettronici.

Data di pubblicazione	Revisione	Versione	Motivo della modifica	Entità della modifica
18 maggio 2021	01	00	Rielaborazione redazionale	Sono stati corretti gli errori di battitura e sono state integrate informazioni sui pezzi di ricambio
30 giugno 2021	02	00	Modifica delle caratteristiche tecniche	Modifica delle caratteristiche tecniche
08 ottobre 2021	03	00	Modifica della classe alloggiamento	Capitolo 3.5 e 4.1

Il manuale di installazione e manutenzione, di seguito "Istruzioni", deve essere conservato sempre nelle vicinanze del prodotto ed essere sempre ben leggibili.

In caso di vendita o consegna a terzi del prodotto, il manuale deve essere consegnato insieme a esso.

NOTA	Rispettare il manuale!
	Questo manuale contiene tutte le informazioni fondamentali per un funzionamento sicuro del prodotto e va quindi letto prima di svolgere qualunque azione. In caso contrario, si metterebbe in pericolo l'incolumità delle persone e dei materiali e si provocherebbero problemi e anomalie di funzionamento.

## 2. Sicurezza

### 2.1 Impiego

Il dispositivo **BEKOMAT® 32iU**, di seguito denominato anche Prodotto oppure **BEKOMAT®**, è uno scaricatore di condensa con regolazione elettronica del livello e serve allo scarico di condensa dagli impianti pressurizzati. Il **BEKOMAT®** scarica la condensa sotto pressione di funzionamento, senza perdita di pressione.

#### 2.1.1 Impiego appropriato

Un utilizzo diverso da quello descritto in questo manuale vale come non conforme e può mettere a rischio la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Per un uso conforme osservare quanto segue:

- Leggere e attenersi al manuale di installazione e manutenzione.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente in locali interni.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo entro i parametri di esercizio indicati tra le caratteristiche tecniche e le condizioni di fornitura concordate.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo con fluidi privi di componenti aggressivi, corrosivi, tossici, infiammabili, ossidanti o inorganici.  
In caso di dubbio occorre eseguire un'analisi.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente in ambienti in cui possono trovarsi al massimo degli spruzzi d'acqua. Gli spruzzi d'acqua devono essere privi di componenti corrosivi.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solamente in zone prive di sostanze chimiche e gas tossici o corrosivi.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo all'interno di un sistema di tubazioni progettato per le caratteristiche tecniche pertinenti, con corrispondenti attacchi, diametri dei tubi e spazio di montaggio.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente all'esterno di aree a rischio di esplosione.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori esclusivamente lontano dal raggio di azione dell'irraggiamento solare diretto e da fonti di calore, nonché da aree a rischio di congelamento.
- Combinare prodotto e accessori solo con i prodotti e componenti menzionati nel manuale e suggeriti, e componenti di **BEKO TECHNOLOGIES**.
- Rispettare il piano di manutenzione prescritto.

Prima di utilizzare il prodotto e gli accessori, il conduttore deve assicurarsi che siano soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni necessarie per l'impiego appropriato.

Il prodotto e gli accessori sono destinati esclusivamente all'utilizzo fisso nel settore commerciale o industriale. Tutte le attività descritte e pertinenti al montaggio, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione, allo smontaggio e allo smaltimento devono essere eseguite esclusivamente da parte di personale qualificato.

## 2.1.2 Uso improprio prevedibile

Si parla di uso improprio prevedibile quando il prodotto o gli accessori sono usati in modo diverso da quanto descritto nel capitolo "Uso conforme". L'uso improprio prevedibile comprende l'utilizzo del prodotto o degli accessori in modo non previsto dal produttore o dal fornitore, che tuttavia può originarsi dal comportamento umano.

Nell'uso improprio prevedibile rientrano:

- L'esecuzione di modifiche di qualunque tipo, in particolare costruttivi e relativi alla tecnica di processo.
- La messa fuori servizio o il non impiego dei dispositivi di sicurezza disponibili o consigliati.
- L'utilizzo del prodotto e degli accessori nei sistema di tubazioni con biossido di carbonio come fluido di esercizio.

Questo elenco non è da considerare esaustivo, in quanto non si possono prevedere tutti gli usi impropri possibili. Se l'utilizzatore è a conoscenza di un uso improprio, qui non elencato, del prodotto e degli accessori, deve informare immediatamente il produttore.

## 2.2 Responsabilità del conduttore

Per evitare incidenti, malfunzionamenti ed effetti negativi sull'ambiente, l'utilizzatore deve garantire che:

- Prima di qualsiasi operazione si controlli se il manuale a disposizione è relativo al prodotto.
- Il prodotto e gli accessori sono utilizzati, mantenuti e riparati in modo appropriato.
- Il prodotto e gli accessori siano utilizzati solo con dispositivi di sicurezza suggeriti e funzionanti.
- Tutti i lavori montaggio, installazione e manutenzione vengano svolti da personale qualificato.
- Il personale abbia a disposizione i dispositivi di protezione individuale e tali dispositivi vengano anche utilizzati.
- Vengano adottate misure tecniche di sicurezza adeguate per garantire che vengano rispettati i parametri di esercizio consentiti.
- Preservare in stato ben leggibile tutti i simboli di sicurezza e la targhetta identificativa sul prodotto. Sostituire immediatamente i contrassegni danneggiati e non leggibili.

## 2.3 Gruppo target e personale

Il presente manuale si rivolge al seguente personale, autorizzato a lavorare sul prodotto o sugli accessori.

INFORMAZIONE	Requisiti del personale!
	<p>Il personale non deve intraprendere alcuna azione sul prodotto o sugli accessori quando è sotto l'effetto di droghe, farmaci, alcol o altre sostanze che compromettono la percezione.</p>

### Personale addetto

Il personale addetto è costituito da persone che, conoscendo le istruzioni e fornendo istruzioni sul prodotto e sugli accessori, sono in grado di utilizzare in sicurezza il prodotto e i suoi accessori. Il personale addetto può riconoscere autonomamente possibili malfunzionamenti e situazioni di pericolo e attuare misure appropriate.

### Personale qualificato - Trasporto e stoccaggio

Personale qualificato - Trasporto e stoccaggio - riguarda persone che, per la loro formazione, esperienza lavorativa e qualificazione, possiedono tutte le competenze necessarie per gestire e fare eseguire il trasporto e lo stoccaggio, identificare autonomamente eventuali pericoli connessi al trasporto e allo stoccaggio del prodotto e attuare misure di sicurezza.

Le competenze comprendono, in particolare, l'esperienza nell'uso di dispositivi di sollevamento, carrelli elevatori, montacarichi e dispositivi, nonché la conoscenza delle leggi locali, degli standard e delle direttive sul trasporto e sullo stoccaggio.

### Personale qualificato - Tecnologia del gas compresso

Personale qualificato - Tecnologia del gas compresso - riguarda persone che, per la loro formazione, esperienza lavorativa e qualificazione, possiedono tutte le competenze necessarie per gestire e fare eseguire con sicurezza tutte le operazioni su fluidi e sistemi pressurizzati, identificare autonomamente eventuali situazioni di pericolo e attuare misure atte a scongiurare i pericoli.

Tra le competenze rientrano in particolare l'esperienza nella gestione della tecnica di misura, comando e regolazione nonché la conoscenza delle leggi, norme e direttive locali sulla tecnica per gas compresso.

### Personale qualificato - Elettrotecnica

Il personale qualificato - Elettrotecnica- riguarda persone che, per la loro formazione, esperienza lavorativa e qualificazione, possiedono tutte le competenze necessarie per gestire e fare eseguire con sicurezza tutte le operazioni su componenti elettrici, identificare autonomamente eventuali situazioni di pericolo e attuare misure atte a scongiurare i pericoli.

Tra le competenze rientrano in particolare l'esperienza nella gestione degli impianti elettrici, della tecnica di misurazione, comando e regolazione, nonché la conoscenza delle leggi, norme e direttive vigenti a livello locale (ad es. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX) sulla gestione dell'elettrotecnica.

### Personale qualificato - Assistenza clienti

Personale qualificato addetto all'assistenza clienti dispone delle capacità e delle qualifiche di tutte le definizioni del personale qualificato sopra menzionate. Il personale qualificato addetto all'assistenza clienti deve essere istruito e autorizzato in modo dimostrabile per tutti i lavori da svolgere sul prodotto.

## 2.4 Spiegazione dei simboli utilizzati

I simboli sottostanti evidenziano informazioni importanti relative alla sicurezza che devono essere rispettate durante la manipolazione del prodotto e garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Simbolo	Descrizione / spiegazione
	Simbolo di avviso generico (pericolo, avviso, attenzione)
	Avviso sulla pressurizzazione del sistema
	Avviso pericolo tensione di rete
	Osservare il manuale di installazione e funzionamento
	Nota generale
	Indossare scarpe di sicurezza
	Usare guanti di protezione (protetti dal taglio e resistenti ai liquidi)
	Indossare occhiali di protezione con ripari laterali (mascherine)
	Informazioni generali

## 2.5 Norme di sicurezza e avvertenze

Questo capitolo fornisce una panoramica su tutti gli aspetti importanti di sicurezza per la protezione delle persone, nonché per il funzionamento sicuro e privo di guasti del prodotto e degli accessori.

Nei seguenti capitoli vengono elencati i pericoli che si originano da questo prodotto e dagli accessori, anche in caso di un loro uso conforme. Per ridurre al minimo i danni materiali e danni a persone, evitando quindi situazioni pericolose, osservare le norme di sicurezza elencate e le avvertenze contenute negli altri capitoli di questo manuale.

Avvertenze fondamentali e qualifiche necessarie del personale qualificato sono sempre indicate all'inizio del capitolo nella sezione "Avvertenze".

Le avvertenze che richiedono azioni specifiche si trovano direttamente prima di fasi operative o di una sequenza operativa potenzialmente pericolose.

### 2.5.1 Funzionamento sicuro

La messa in funzione del prodotto e degli accessori oltre i limiti e i parametri di esercizio consentiti possono causare lesioni gravi o la morte di persone. L'intervento non autorizzato e modifiche non consentite su prodotto e accessori possono causare lesioni gravi la morte di persone.

Per garantire un funzionamento sicuro del prodotto e degli accessori, osservare i punti seguenti:

- Durante tutte le attività sul prodotto o sugli accessori, utilizzare un idoneo equipaggiamento di protezione.
- Rispettare i limiti e i parametri di esercizio indicati sulla targhetta identificativa e nel manuale.
- Rispettare le condizioni di installazione e i parametri d'ambiente.
- Verificare se l'utilizzo degli accessori modifica o limita i parametri di esercizio consentiti.
- Rispettare gli intervalli di manutenzione.

### 2.5.2 Sistemi pressurizzati

Dal contatto con fluidi che fuoriescono in modo rapido o scoppiettando oppure con parti dell'impianto che scoppiano, possono scaturire lesioni gravi o morte di persone.

Per la gestione sicura di sistemi pressurizzati, osservare i punti seguenti:

- Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di montaggio, installazione, manutenzione e riparazione.
- Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare i sistemi pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.
- Prima della pressurizzazione, controllare l'ermeticità di tutti i raccordi dei tubi del sistema e se necessario serrare di nuovo.
- Pressurizzare lentamente il sistema.
- Evitare colpi d'ariete ed elevate pressioni differenziali.
- Compensare il verificarsi di vibrazioni nella rete di tubazioni mediante l'uso di uno smorzatore di oscillazioni.

### 2.5.3 Tensione di rete

Dal contatto con componenti sotto tensione elettrica possono scaturire lesioni gravi o morte di persone.

Per la gestione sicura di componenti sotto tensione elettrica, osservare i punti seguenti:

- Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione.
- Prima dell'inizio dei lavori, disinserire il prodotto e gli accessori e mettere in sicurezza contro la riaccensione involontaria.
- Collegare il prodotto e gli accessori esclusivamente alla tensione di alimentazione solamente se privi di danni.
- Durante l'installazione, rispettare tutte le disposizioni vigenti (ad es. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX).
- Collegare il conduttore di protezione (messa a terra) in base alle normative.
- Utilizzare il prodotto e gli accessori solo con una copertura completa o un corpo completamente chiusi.

### 2.5.4 Trasporto e stoccaggio

Un trasporto o uno stoccaggio impropri possono causare danni a persone o danni materiali.

Per il trasporto e stoccaggio sicuri del prodotto e degli accessori, osservare i seguenti punti:

- In tutti i lavori con materiale d'imballaggio usare i dispositivi di protezione individuale.
- Maneggiare con cura l'imballaggio, il prodotto e gli accessori.
- Trasportare e manipolare prodotto e accessori imballati secondo quanto indicato dai contrassegni (osservare i punti di attacco per le attrezzature di sollevamento, tenere conto del centro di gravità e dell'orientamento, come ad es. mantenere in posizione verticale, non lanciare, ecc.).
- Usare solo mezzi di trasporto e di sollevamento corretti e in perfette condizioni.
- Rispettare i parametri consentiti per il trasporto e lo stoccaggio.
- Conservare il prodotto e gli accessori al di fuori del raggio di azione della luce solare diretta e da fonti di calore.

### 2.5.5 Installazione

Un montaggio o un'installazione elettrica inappropriati di prodotto e accessori possono causare danni materiali e danni a persone, nonché compromissioni al funzionamento.

Per un montaggio e installazione elettrica sicuri, osservare i seguenti punti:

- Montare il prodotto, gli accessori e tutti i componenti e materiali usati privi di tensione meccanica.
- Controllare che tutte le connessioni siano posizionate correttamente.
- Evitare il pericolo di inciampo dovuto a guidacavi e canaline.
- Evitare sollecitazioni meccaniche dei cavi.
- Bloccare e fissare tutti i flessibili in modo che non possano eseguire movimenti a scatto.
- Installare saldamente la linea di alimentazione e la linea di scarico.

## 2.5.6 Manutenzione

L'esecuzione impropria dei lavori di manutenzione e riparazione può causare lesioni gravi o morte del personale.

Per un manutenzione e riparazione sicure, osservare i seguenti punti:

- Durante tutti i lavori di manutenzione e riparazione sul prodotto e dell'accessorio, utilizzare un idoneo un equipaggiamento di protezione.
- Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.
- Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare il prodotto e gli accessori pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.
- Prima dell'inizio dei lavori, disinserire il prodotto e gli accessori e mettere in sicurezza contro la riaccensione involontaria.
- Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione.
- Utilizzare esclusivamente attrezzi corretti e in buone condizioni.
- Utilizzare solo condutture e tubi flessibili puliti, privi di sporco e corrosione.
- Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi o aggressivi, che potrebbero danneggiare il rivestimento esterno (ad es. contrassegni, targhetta identificativa, protezione anticorrosione ecc.).
- Per la pulizia non usare oggetti appuntiti o duri.
- Per la pulizia esterna, utilizzare un panno antistatico inumidito.
- Osservare le norme igieniche locali.
- In caso di lavori di manutenzione e riparazione, fare attenzione a preservare ordine e pulizia. Impedire la penetrazione di contaminazioni nel prodotto aperto o negli accessori. Depositare i componenti e gli accessori smontati direttamente in un luogo sicuro.
- Al termine dei lavori di manutenzione e riparazione, rimuovere tutti gli utensili, i detergenti e i componenti non più utili dal luogo di lavoro.
- Il prodotto e gli accessori vanno smaltiti solo puliti e privati dei residui di materiale presenti.
- Smaltire tutti i moduli, i componenti, i materiali funzionali e ausiliari e i detergenti in modo professionale e in conformità con le normative e i regolamenti locali applicabili.
- Smaltire i componenti elettrici ed elettronici tramite una ditta specializzata oppure rinviarli a **BEKO TECHNOLOGIES**.

## 2.5.7 Gestione delle sostanze pericolose

Sostanze nocive per la salute e per l'ambiente, contenute nella condensa, possono, in caso di contatto, irritare e danneggiare la pelle, gli occhi e le mucose. Inoltre, la condensa contaminata non deve penetrare nella canalizzazione, nelle acque o nel suolo.

Per la gestione sicura della condensa contaminata, osservare i punti seguenti:

- Durante la gestione della condensa, indossare un equipaggiamento protettivo idoneo.
- Smaltire la condensa fuoriuscita o raccolta in conformità con le normative e i regolamenti locali applicabili.

## 2.5.8 Uso di ricambi, accessori o materiali

L'uso di ricambi, accessori o materiali come materiali ausiliari e di consumo errati può provocare pericolo di morte o di lesioni gravi. Possono aver luogo problemi e anomalie di funzionamento nonché danni materiali.

- In tutti i lavori, utilizzare solo ricambi originali, materiali ausiliari e di consumo non danneggiati, specificati dal produttore.
- Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione e utensili corretti in perfette condizioni.
- Utilizzare solo tubazioni pulite, prive di sporco e corrosione.
- Utilizzare esclusivamente componenti e materiali elettrici che soddisfano le normative e le disposizioni specifiche a livello locale (norme, direttive ecc.) in relazione alla sicurezza elettrica.

## 2.6 Avvertenze

Le avvertenze mettono in guardia contro i pericoli originatisi dall'uso del prodotto e degli accessori.

Rispettare assolutamente le avvertenze onde evitare incidenti, danni a persone e danni materiali durante il funzionamento.

### Installazione strutturale:

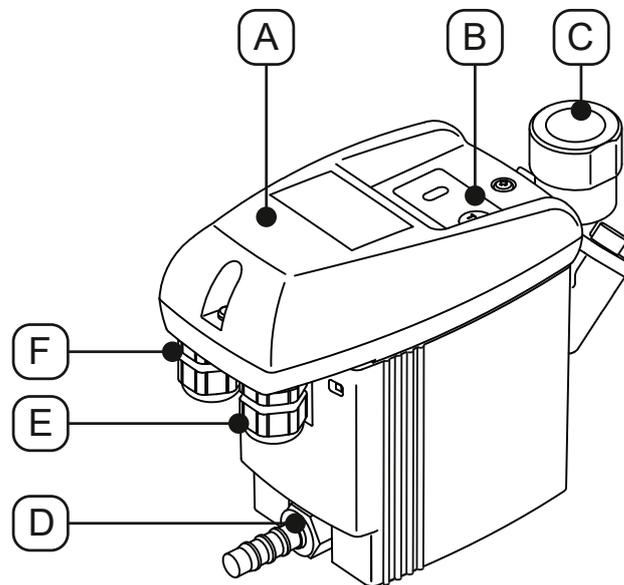
TESTO DI AVVISO	Tipo e fonte del pericolo!
 Simbolo	Possibili conseguenze se il pericolo viene ignorato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provvedimenti per sfuggire al pericolo</li> </ul>

### Parole segnaletiche:

<b>PERICOLO</b>	<b>Minaccia di pericolo imminente</b> Conseguenze in caso di mancata osservanza: morte o gravi danni a persone
<b>AVVISO</b>	<b>Minaccia di pericolo imminente</b> Conseguenze in caso di mancata osservanza: rischio mortale o di gravi danni a persone
<b>ATTENZIONE</b>	<b>Pericolo possibile</b> Conseguenze in caso di mancata osservanza: Possibilità di danni a persone o danni materiali
<b>NOTA</b>	<b>Informazioni aggiuntive</b> Conseguenze in caso di mancata osservanza: Sono possibili danni materiali e problemi e anomalie di funzionamento. Nessun pericolo per le persone o per la sicurezza del funzionamento.

## 3. Informazioni sul prodotto

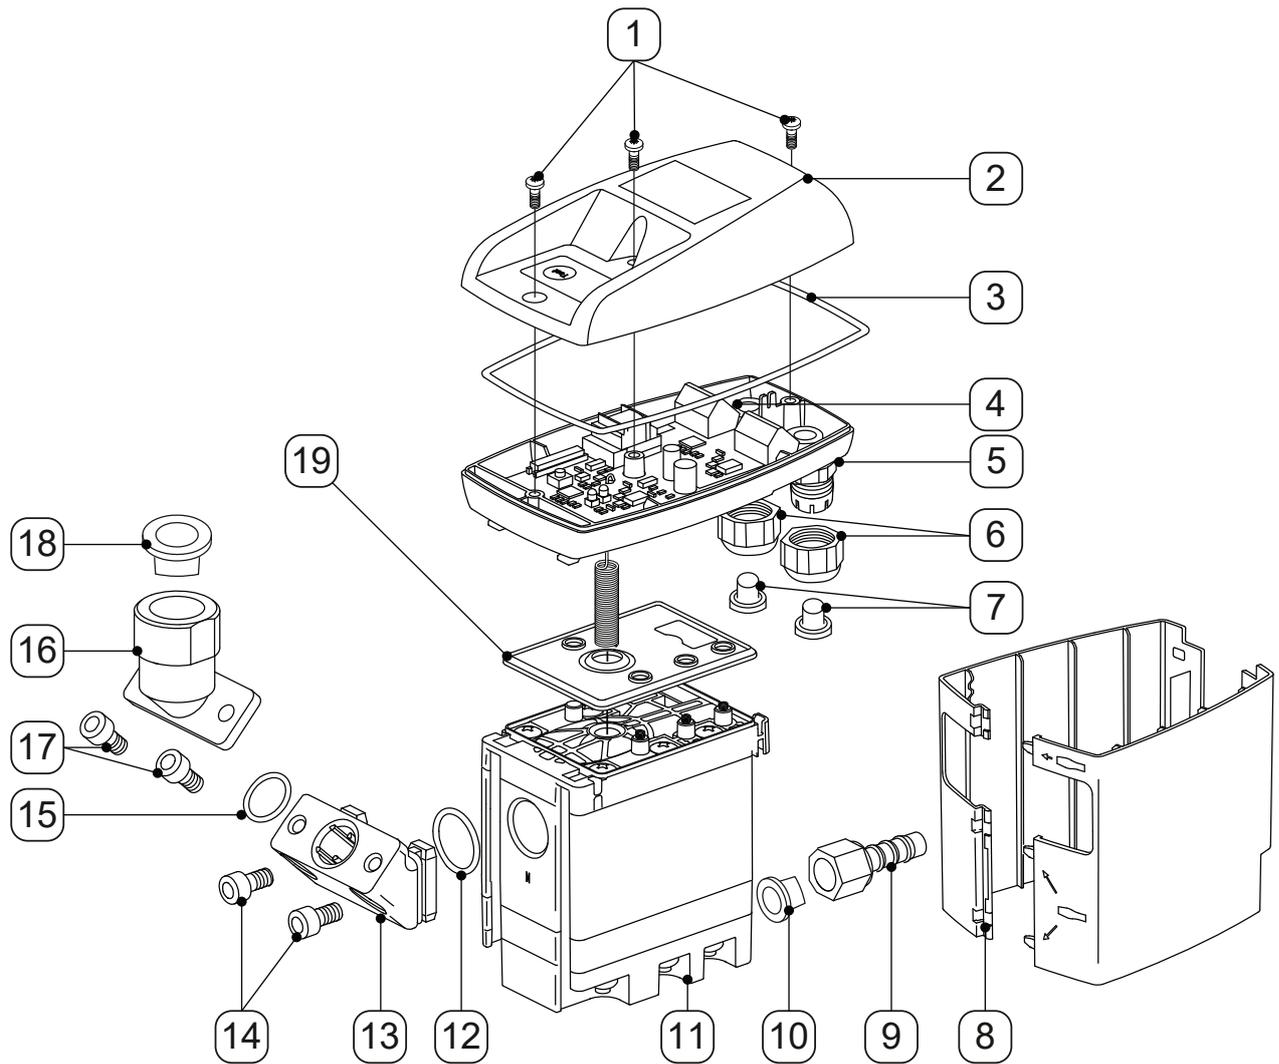
### 3.1 Panoramica dei prodotti



Pos. n.	Descrizione / spiegazione
[A]	Comando dell'impianto completo
[B]	Pannello comandi
[C]	Ingresso condensa

Pos. n.	Descrizione / spiegazione
[D]	Scarico condensa
[E]	Passacavo destra
[F]	Passacavo sinistra

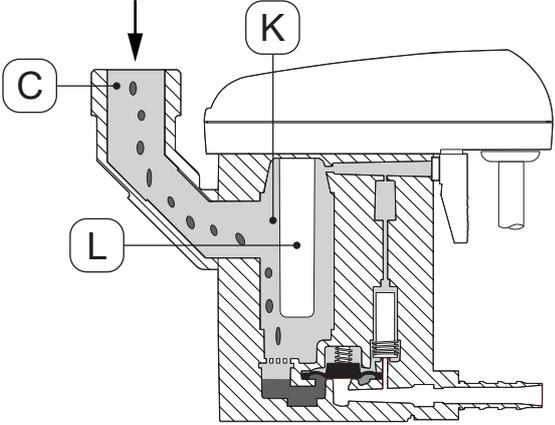
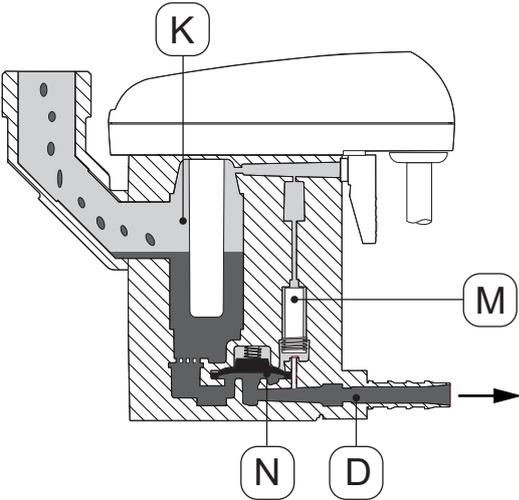
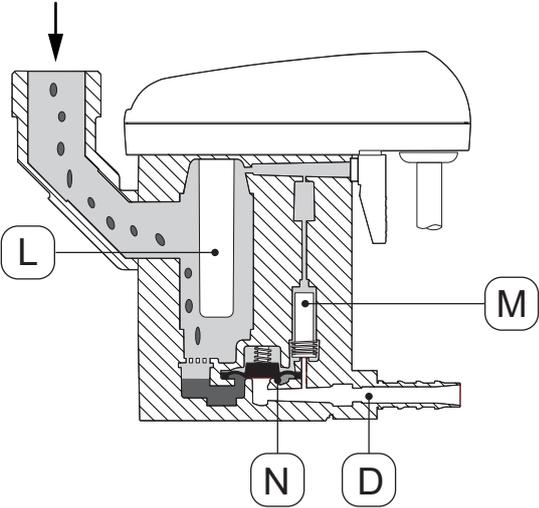
### 3.2 Disegno esploso



Pos. n.	Descrizione / spiegazione
[1]	Vite M3,5 x 10
[2]	Parte superiore coperchio
[3]	Guarnizione sagomata
[4]	Scheda elettronica
[5]	Parte inferiore coperchio
[6]	Raccordo a vite
[7]	Tappo
[8]	Vaschetta design (optional)
[9]	Connettore per tubo
[10]	Tappo

Pos. n.	Descrizione / spiegazione
[11]	Service-Unit
[12]	Anello O-R 20 x 2 mm
[13]	Adattatore intermedio
[14]	Vite a testa cilindrica ad esagono incassato M6 x 12
[15]	Anello O-R 15,6 x 1,78 mm
[16]	Adattatore G1/2
[17]	Vite a testa cilindrica ad esagono incassato M6 x 12
[18]	Tappo G1/2
[19]	Tappetino sigillante

### 3.3 Descrizione del funzionamento

Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>La condensa passa per l'ingresso condensa [C] e nel BEKOMAT® e si raccoglie nel serbatoio collettore [K].</p> <p>Il livello di riempimento nel serbatoio collettore [K] viene costantemente monitorato tramite un sensore capacitivo nel tubo con sensore [L].</p>
	<p>Appena la condensa ha raggiunto il riempimento massimo, il comando avvia la valvola pilota [M].</p> <p>La valvola pilota [M] si attiva e l'area al di sopra della membrana [N] viene scaricata.</p> <p>La membrana [N] si solleva dalla sede delle valvole e la sovrappressione nel serbatoio collettore [K] comprime la condensa nello scarico condensa [D].</p>
	<p>Se il sensore nel tubo con sensore [L] non viene più coperto dalla condensa, il comando commuta la valvola pilota [M] e al di sopra della membrana [N] si crea pressione.</p> <p>La membrana [N] viene pressata sulla sede delle valvole e lo scarico condensa [D] viene chiuso in modo ermetico.</p> <p>A questo punto ricomincia un ciclo di commutazione con l'alimentazione della condensa.</p>

## 3.4 Funzione modbus

Il **BEKOMAT®** dispone di un modbus integrato, tramite cui è possibile leggere i parametri di esercizio e le informazioni sui dispositivi.

Il **BEKOMAT®** viene azionato nel sistema server client con funzionamento Modbus RTU.

La trasmissione dei dati avviene tramite un'interfaccia RS485 in formato binario.

### 3.4.1 Parametri d'interfaccia preimpostati

Il **BEKOMAT®** 10 secondi dopo l'accensione è raggiungibile con i seguenti parametri d'interfaccia tramite modbus.

Valore	Parametro
Baud rate	19200
Data Bit	8
Stop Bit	1
Parity	even
Client Address	247

### 3.4.2 Byte-Reihenfolge

Tipo di dati	Registro ModBus	Ripartizione
float	2 registri	ABCD
u32	2 registri	ABCD
u16	1 registri	AB
u8	1 registri	A
u8		B

### 3.4.3 Funzioni implementate

Sono supportate le seguenti funzioni modbus:

1. Read Input Register (0x04)
2. Read Device Identification (0x2B / 0x0E)
3. Modifica dei parametri d'interfaccia

### 3.4.3.1 Read Input Register (0x04)

Indirizzo modbus	Contenuto	Descrizione / spiegazione	Tipo di dati
1116	Main Timer Hi-Word	Contaore di esercizio [h]	u32
1117	Main Timer Lo-Word		
1102	Main Counter Hi-Word	Contatore per ciclo di commutazione	u32
1103	Main Counter Lo-Word		
1540	Temperature Hi-Word	Temperatura CPU [°C]	float
1541	Temperature Lo-Word		
1542	Temperature Hi-Word	Temperatura CPU [°F]	float
1543	Temperature Lo-Word		
1544	Voltage Hi-Word	Supply Voltage [V]	float
1545	Voltage Lo-Word		
1700	Status POWER LED	LED off = 0 LED 100% = 1 LED 50 % = 2	u16
1701	Status ERROR LED	LED off = 0 LED 100% = 1 LED 50 % = 2	u16
1760	Main button state	Pulsante di prova stato On = 1 Off = 0	u16
3103	Remaining Time Hi-Word	Tempo di servizio rimanente [%]	float
3104	Remaining Time Lo-Word		
3105	Remaining Counts Hi-Word	Cicli di commutazione rimanenti [%]	float
3106	Remaining Counts Lo-Word		
3200	Error Flags	Tutti gli Error Flag Bit 1 = Error1 Flag Bit 2 = Error2 Flag Bit 3 = Error3 Flag Bit 4 = Error4 Flag Bit 5 = Error5 Flag Bit 6 = Error6 Flag	u16
3201	Error1 Flag	Code Flash errato 1 = Errore attivo 0 = Errore inattivo	u16
3202	Error2 Flag	Configurazione errata 1 = Errore attivo 0 = Errore inattivo	u16
3203	Error3 Flag	Dispositivo non regolato 1 = Errore attivo 0 = Errore inattivo	u16

Indirizzo modbus	Contenuto	Descrizione / spiegazione	Tipo di dati
3204	Error4 Flag	Hardware guasto 1 = Errore attivo 0 = Errore inattivo	u16
3205	Error5 Flag	Allarme 1 = Errore attivo 0 = Errore inattivo	u16
3206	Error6 Flag	Calo della tensione di alimentazione durante lo scarico 1 = Errore attivo 0 = Errore inattivo	u16

### 3.4.3.2 Read Device Identification (0x2B / 0x0E)

Tramite la funzione estesa (MEI Type) Read Device Identification (0x2B / 0x0E), è possibile leggere i seguenti dati specifici del dispositivo.

ID oggetto	Item Name (Modbus Specification)	Descrizione / spiegazione	Esempi	Formato
0x00	VendorName	Produttore	BEKO TECHNOLOGIES	ASCII
0x01	ProductCode	Scheda numero materiale <b>BEKO</b>	04023034	ASCII
0x02	MajorMinorRevision	Numeri versioni software*	APP V2.3.0 BBS V3.4.0 CFG V1.0.0	ASCII
0x03	VendorUrl	Sito web <b>BEKO</b>	<a href="http://www.beko-technologies.com">http://www.beko-technologies.com</a>	ASCII
0x04	ProductName	Nome prodotto <b>BEKO</b>	<b>BEKOMAT</b>	ASCII
0x05	ModelName	Nome scheda <b>BEKO</b>	KA2C OL11 2044 ELV P i4.0	ASCII
0x06	UserApplicationName	Scheda numero di serie <b>BEKO</b>	1912720040	ASCII
0x80	n.a.	Produzione: data del test scheda	03.01.2018/14:53:16/01/01/01	ASCII
0x81	n.a.	Produzione: data della regolazione scheda	04.02.2018/08:25:44/01/01/01	ASCII
0x82	n.a.	Produzione: data della calibrazione scheda	04.02.2018/08:25:44/01/01/01	ASCII
0x83	n.a.	Produzione: libera	04.02.2018/08:25:44/01/01/01	ASCII
0x85	n.a.	<b>BEKO</b> numero materiale <b>BEKOMAT®</b>	0004046022	ASCII
0x86	n.a.	<b>BEKO</b> numero di serie <b>BEKOMAT®</b>	0014345535	ASCII
0x87	n.a.	Numero materiale cliente, optional	--	ASCII

\* Legenda: APP = Applicazione  
BBS = Software di base **BEKO**  
CFG = Configurazione

### 3.4.3.3 Modifica dei parametri d'interfaccia

INFORMAZIONE	Ausili di configurazione BEKO TECHNOLOGIES!
	<p>Per la modifica dei parametri d'interfaccia, <b>BEKO TECHNOLOGIES</b> suggerisce l'utilizzo del Software Integrator. Il software può essere scaricato sulla homepage di <b>BEKO TECHNOLOGIES</b> (si veda "1.1 Contatto" a pagina 5).</p> <p>Per l'attacco a un PC, <b>BEKO TECHNOLOGIES</b> suggerisce l'utilizzo di un kit Integrator Hardware (per le informazioni sull'ordine si veda il capitolo "11.2 Accessori" a pagina 54).</p>

Tale procedura serve a modificare i parametri d'interfaccia, necessari alla comunicazione.

1. Sull'Holding Register 0x1392 (decimale: 5010), scrivere il valore 0xAC1D (decimale: 44061)
2. Scrivere il parametro sull'Holding Register 0x07D0 (decimale: 2000).

	Descrizione / spiegazione
HighByte:	vedere la tabella seguente
LowByte:	Indirizzo client modbus 1 ... 246
Esempio di valore:	0x070A (decimale: 1802) Per i parametri d'interfaccia, si veda la tabella dell'indice analitico 0x07 (decimale: 7) Indirizzo client 0x0A (decimale: 10)

3. Per salvare le impostazioni, sull'Holding Register 0x139C (decimale: 5020), scrivere il valore 0xBA5E (decimale: 47710)
4. Spegnerne il prodotto e poi riaccenderlo.  
→ Le modifiche vengono applicate circa 10 secondi dopo il riavvio.

Parameter - HighByte			
Selezione	Baud rate [Bd]	Parità	Stop bit
0x00	4800	No	2
0x01	4800	Even	1
0x02	4800	Odd	1
0x03	9600	No	2
0x04	9600	Even	1
0x05	9600	Odd	1
0x06	19200	No	2
0x07	19200	Even	1
0x08	19200	Odd	1
0x09	38400	No	2
0x0A	38400	Even	1
0x0B	38400	Odd	1

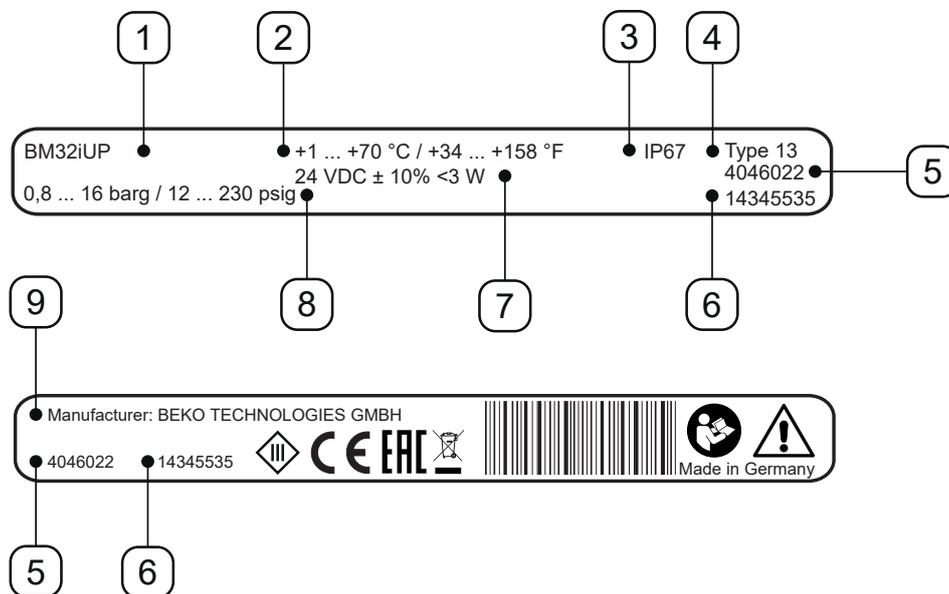
Parameter - HighByte			
Selezione	Baud rate [Bd]	Parità	Stop bit
0x0C	57600	No	2
0x0D	57600	Even	1
0x0E	57600	Odd	1
0x0F	76800	No	2
0x10	76800	Even	1
0x11	76800	Odd	1
0x12	115200	No	2
0x13	115200	Even	1
0x14	115200	Odd	1

### 3.4.3.4 Messaggi di errore

Codice di errore	Messaggio di errore	Descrizione / spiegazione
01	ILLEGAL FUNCTION	Funzione non implementata
02	ILLEGAL DATA ADDRESS	Indirizzo richiesto al di fuori dell'intervallo valido
03	ILLEGAL DATA VALUE	Dati errati
04	SERVER DEVICE FAILURE	Durante la richiesta si è verificato un errore non risolvibile

### 3.5 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa, contenente i parametri di identificazione e di esercizio del **BEKOMAT®**, si trova sul corpo. Quando si contatta il produttore o il fornitore, tenere a disposizione questi dati per l'identificazione del sistema.



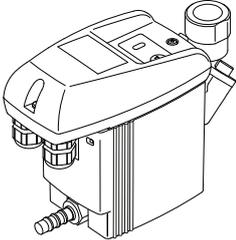

Esempio di figure

Pos. n.	Descrizione / spiegazione
[1]	Denominazione prodotto
[2]	Temperatura di esercizio
[3]	Grado di protezione IP
[4]	Classe alloggiamento (UL50E)
[5]	Numero matricola
[6]	Numero di serie
[7]	Tensione di esercizio
[8]	Pressione di funzionamento
[9]	Produttore

Ulteriori informazioni vedi “2.4 Spiegazione dei simboli utilizzati” a pagina 9.

### 3.6 Contenuto della fornitura

La seguente tabella mostra la dotazione del **BEKOMAT®**:

Figura	Descrizione / spiegazione
	<b>BEKOMAT® 32iU</b>
	Manuale di installazione e manutenzione originale
	1 x connettore

## 4. Caratteristiche tecniche

### 4.1 Parametri di esercizio

BEKOMAT®	32iU
Umidità relativa dell'aria ambiente	10 ... 80 %, senza condensa
Altitudine operativa massima	2000 m 2187,23 yd
Pressione di funzionamento minima / massima	0,8 ... 16 bar(g) 12 ... 230 psi(g)
Temperatura di esercizio minima / massima	+1 ... 70 °C +34 ... +158 °F
Quantità separata media	1,14 l/h 0.30 gal/h
Quantità separata massima (in breve tempo)	10 l/h 2.64 gal/h
Attacco*, ingresso condensa	1 x G1/2, interno, profondità di avvitamento dimensione massima: 13,5 mm (½ in)
Attacco, scarico condensa	1 x G1/4 esterno, connettore per tubo con diametro tubo 8 ... 10 mm (0.31 ... 0.39 in), interno
Fluidi	Condensa, oleoso e non lubrificato
Peso a vuoto	1,0 kg 2.22 lbs
Tensione di esercizio	24 VDC ±10% (vedi targhetta identificativa)
Consumo di energia	P = 0.6 ... 3 VA (W)
Grado di protezione	IP67
Classe alloggiamento (UL50E)	Tipo 13
Categoria di sovratensione (IEC 61010-1)	III
Grado di impurità (IEC 61010-1)	3
Diametro guaina del cavo suggerita	5 ... 10 mm 0.23 ... 0.33 in
Sezione fili raccomandata	0.25 ... 1 mm <sup>2</sup> AWG 18 ... 24
Spelatura consigliata della guaina del cavo	~ 50 mm ~ 1.97 in
Lunghezza di spelatura suggerita dei fili	~ 6 mm ~ 0.24 in

\* Come optional, è disponibile la versione con filetto NPT.

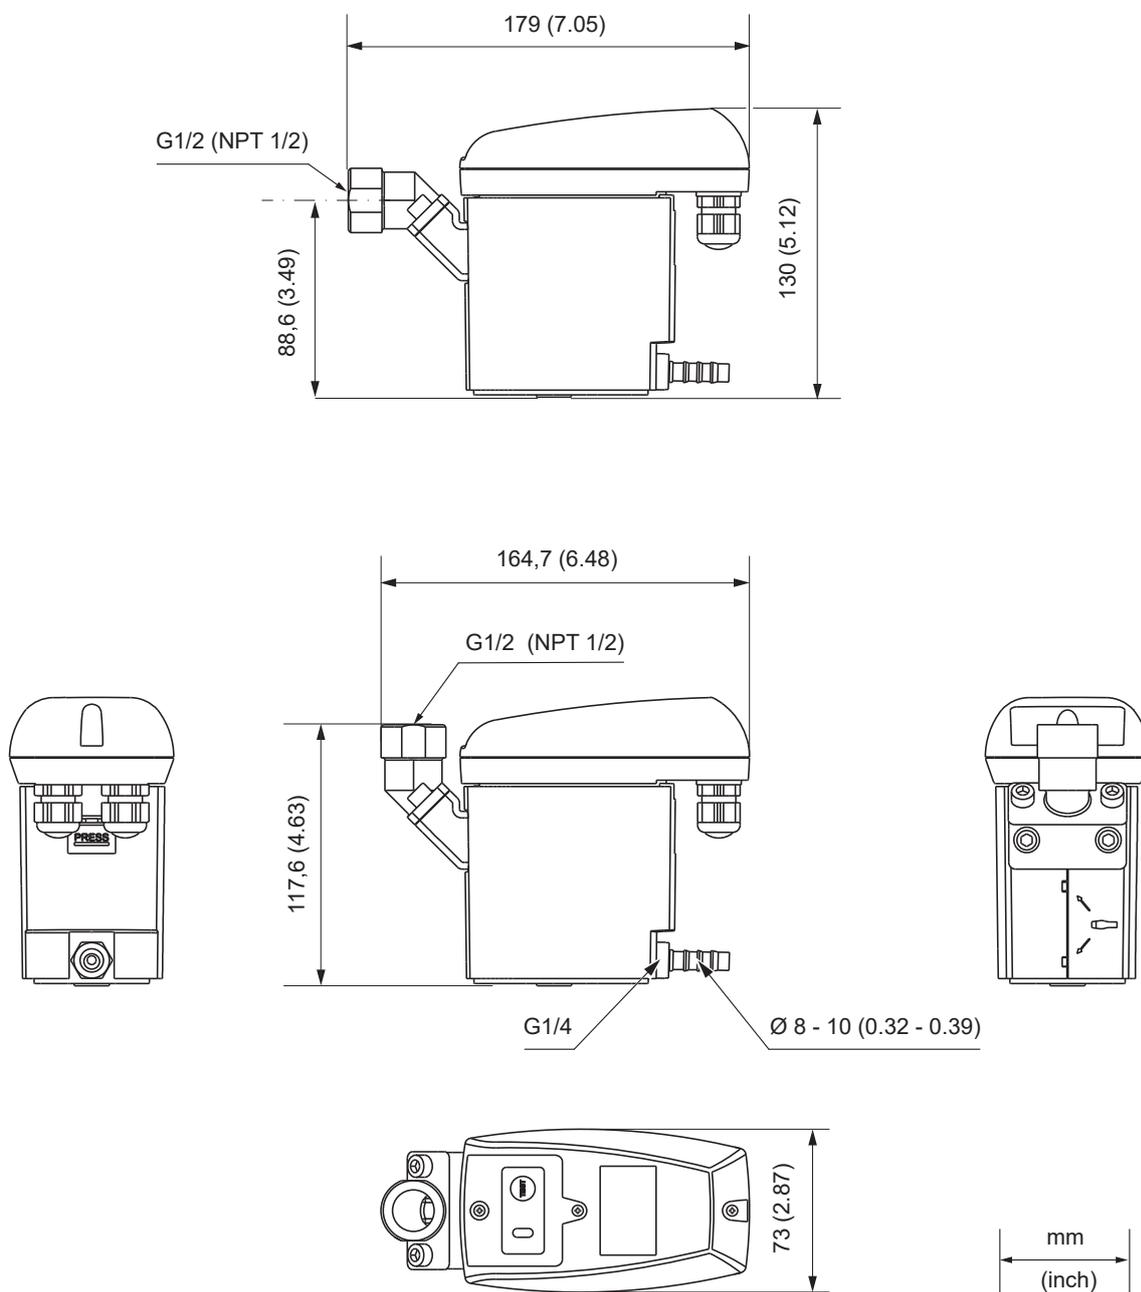
### 4.2 Parametri di stoccaggio e trasporto

BEKOMAT®	32iU
Temperatura minima / massima di magazzino e trasporto	+1 ... +70 °C +34 ... +158 °F

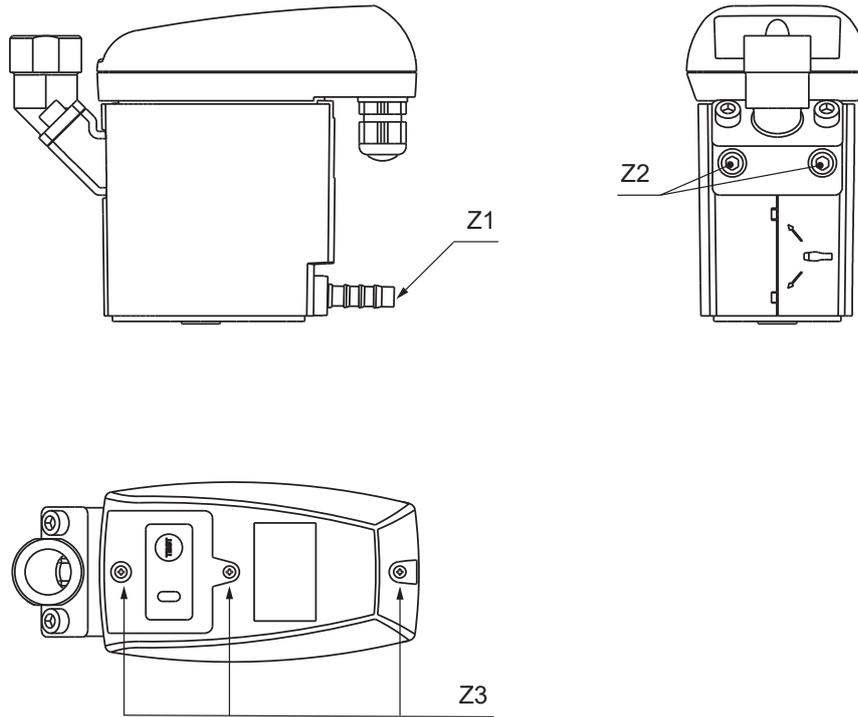
### 4.3 Materiali

BEKOMAT®	32iU
Corpo	Alluminio e materiale sintetico, rinforzati in fibra di vetro
Membrana	FKM

### 4.4 Dimensioni



### 4.5 Coppie di serraggio delle viti

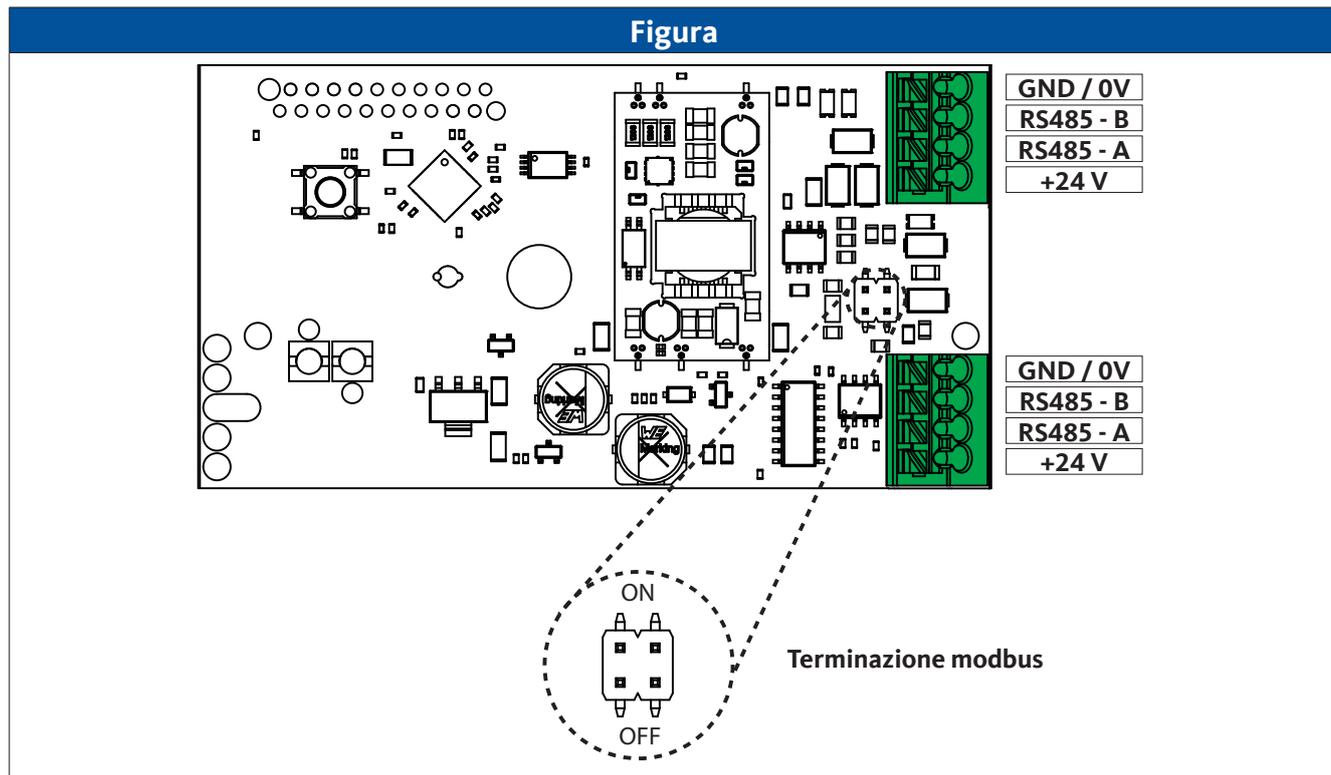


Pos. n.	Descrizione / spiegazione	Coppie di serraggio
[Z1]	Connettore per tubo, scarico condensa	3 ... 4 Nm (2.21 ... 2.95 ft-lb)
[Z2]	Viti, ingresso condensa	4 ... 8 Nm (3 ... 6 ft-lb)
[Z3]	Viti, parte superiore coperchio	0,9 Nm +0,5 Nm (0.66 ft-lb +0.37 ft-lb)

### 4.6 Dimensioni di installazione

Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Durante l'installazione, lasciare sufficiente spazio di montaggio oltre la parte superiore coperchio, affinché i LED siano visibili e il pulsante di prova possa essere azionato.</p>

### 4.7 Schema dei morsetti



## 5. Trasporto e stoccaggio

<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I lavori sul prodotto e accessori di seguito descritti devono essere eseguiti e documentati solo da personale qualificato - Trasporto e stoccaggio.</li> </ul>
<b>ATTENZIONE</b>	<b>Trasporto o stoccaggio inappropriato!</b>
 	<p>Eseguendo il trasporto o lo stoccaggio in modo improprio si possono causare danni a persone o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In tutti i lavori con materiale d'imballaggio usare i dispositivi di protezione individuale.</li> <li>• Maneggiare con cura l'imballaggio, il prodotto e gli accessori.</li> <li>• Imballare tutti i componenti con materiale adeguato e resistente agli urti.</li> <li>• Trasportare e manipolare l'imballo secondo quanto indicato dai contrassegni (osservare i punti di attacco per le attrezzature di sollevamento, tenere conto del centro di gravità e dell'orientamento, come ad es. mantenere in posizione verticale, non lanciare, ecc.).</li> <li>• Usare solo mezzi di trasporto e di sollevamento corretti e in perfette condizioni.</li> <li>• Rispettare i parametri consentiti per il trasporto e lo stoccaggio.</li> <li>• Conservare il prodotto e gli accessori al di fuori del raggio di azione della luce solare diretta e da fonti di calore.</li> </ul>
<b>NOTA</b>	<b>Utilizzo dei materiali di imballaggio</b>
	<p>Lo smaltimento improprio dei materiali di imballaggio può causare danni ambientali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smaltire il materiale di imballaggio in conformità con le disposizioni e leggi vigenti in vigore nel paese di utilizzo.</li> </ul>

### 5.1 Trasporto

Il prodotto deve essere controllato dopo il trasporto e la rimozione del materiale di imballaggio per verificare l'assenza di eventuali danni. Qualsiasi danno deve essere immediatamente segnalato alla società trasporti, a **BEKO TECHNOLOGIES** o ai loro rappresentanti.

Trasportare il prodotto come segue:

- Trasportare il prodotto solo nell'imballo originale.
- Manipolare l'imballo e il prodotto con la dovuta cautela.
- Rispettare le indicazioni di peso di trasporto e i contrassegni sull'imballaggio.
- Durante il trasporto, fissare l'imballo e il prodotto in modo che non scivolino o cadano.

### 5.2 Stoccaggio

Conservare il prodotto e gli accessori come segue:

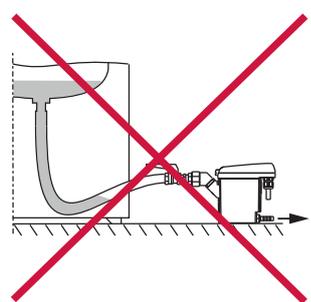
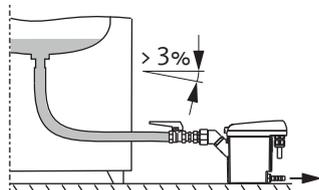
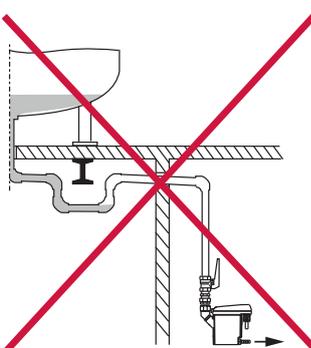
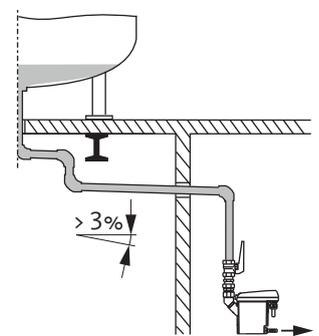
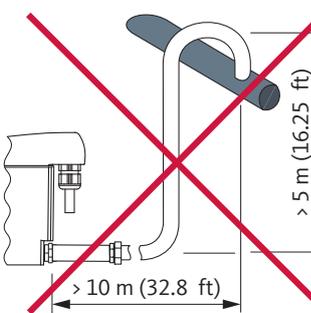
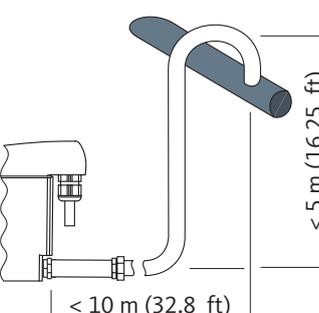
- Rispettare le condizioni di stoccaggio al capitolo "4.2 Parametri di stoccaggio e trasporto" a pagina 24.
- In luogo chiuso, asciutto e al riparo dal gelo.
- Proteggere dalle intemperie esterne, dall'irraggiamento solare diretto e da fonti di calore.
- Presso il luogo di stoccaggio, assicurare contro incidenti e scuotimenti.

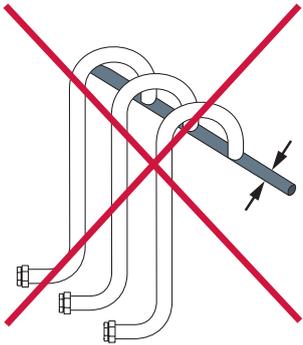
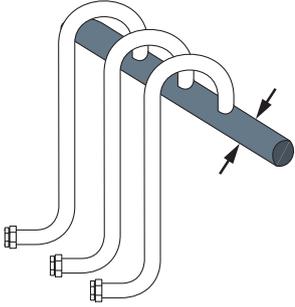
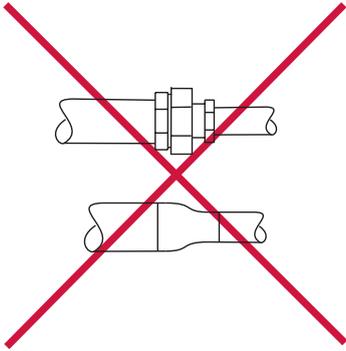
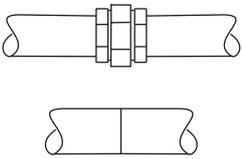
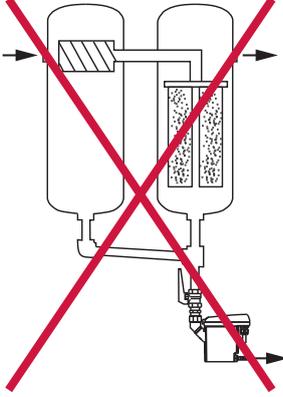
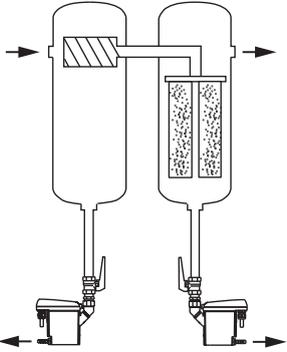
## 6. Montaggio

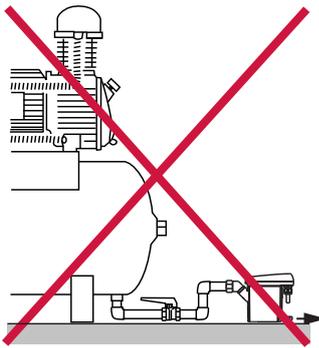
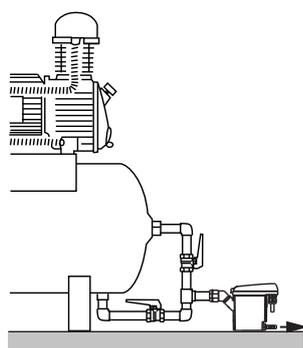
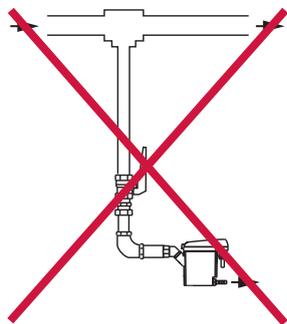
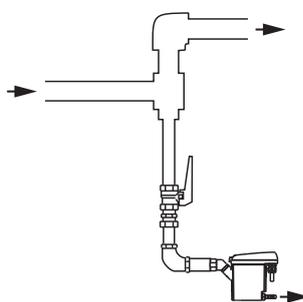
### 6.1 Avvertenze

<b>PERICOLO</b>	<b>Usò di ricambi, accessori o materiali errati!</b>
	<p>L'uso di ricambi, accessori o materiali come materiali ausiliari e di consumo errati può provocare pericolo di morte o di lesioni gravi. Possono aver luogo problemi e anomalie di funzionamento nonché danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In tutti i lavori, utilizzare solo ricambi originali, materiali ausiliari e di consumo non danneggiati, specificati dal produttore.</li> <li>• Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione e utensili corretti in perfette condizioni.</li> <li>• Utilizzare solo tubazioni prive di sporco, danni e corrosione.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Sistema pressurizzato!</b>
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di liquidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima dell'inizio dei lavori, sfiatare i sistemi pressurizzati e mettere in sicurezza contro una pressurizzazione indesiderata.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di montaggio, installazione, manutenzione e riparazione.</li> <li>• Prima della pressurizzazione, controllare l'ermeticità di tutti i raccordi dei tubi del sistema e se necessario serrare di nuovo.</li> <li>• Pressurizzare lentamente il sistema.</li> <li>• Evitare colpi d'ariete ed elevate pressioni differenziali.</li> <li>• Montare tutte le tubazioni prive di tensione meccanica.</li> <li>• Installare saldamente la linea di alimentazione e la linea di scarico.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori sul prodotto e accessori devono essere eseguiti da personale qualificato - Tecnologia del gas compresso.</li> </ul>
<b>ATTENZIONE</b>	<b>Montaggio inappropriato!</b>
	<p>Il montaggio inappropriato del prodotto e degli accessori può causare danni a persone e danni materiali, nonché malfunzionamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montare il prodotto, gli accessori e tutti i componenti e materiali usati privi di tensione meccanica.</li> <li>• Bloccare e fissare i flessibili in modo che non possano eseguire movimenti a scatto.</li> </ul>

## 6.2 Condizioni di montaggio

Errato	Corretto	Descrizione / spiegazione
		<p><b>Pendenza continua &gt; 3 % nei flessibili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di utilizzo di flessibili come linea di alimentazione, fare attenzione alla pendenza continua &gt; 3%.</li> <li>• Non generare sacche d'acqua.</li> </ul>
		<p><b>Pendenza continua &gt; 3% nelle condutture</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All'attacco della condotta della linea di alimentazione, fare attenzione alla pendenza continua &gt; 3%.</li> <li>• Non generare sacche d'acqua.</li> </ul>
		<p><b>Realizzazione della linea di scarico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non usare valvole di intercettazione nella linea di scarico.</li> <li>• Collegare il <b>BEKOMAT®</b> alla linea di scarico esclusivamente con un tubo flessibile. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Il tubo flessibile serve a compensare le tolleranze di montaggio, le oscillazioni e la dilatazione termica.</li> </ul> </li> <li>• Non posare la linea di scarico su superfici di appoggio o di trasporto.</li> <li>• La linea di scarico può essere lunga al massimo 10 m (32.8 ft) ed essere posata in verticale al massimo per 5 m (16.25 ft). <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ad ogni metro di salita la pressione di funzionamento minima aumenta di 0,1 bar(g) (1.5 psi(g)).</li> </ul> </li> </ul>

Errato	Corretto	Descrizione / spiegazione
		<p><b>Progettazione della linea colletttrice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La sezione delle linee colletttrici deve corrispondere almeno alla somma delle singole sezioni delle linee di alimentazione allacciate.</li> <li>• Posare la linea colletttrice con una pendenza continua &gt; 3 %.</li> </ul>
		<p><b>Diametro delle linee allacciate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il diametro minimo della linea di alimentazione e della linea di scarico deve ammontare a minimo 1/2" (diametro interno minimo 13 mm (0.5 in)).</li> <li>• Non montare riduzioni nella linea (ad es tramite nipplo di riduzione o raccordi).</li> </ul>
		<p><b>Bypass dai filtri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenare ogni punto di scarico condensa separatamente con un <b>BEKOMAT®</b>.</li> <li>• Non generare bypass dai filtri.</li> </ul>

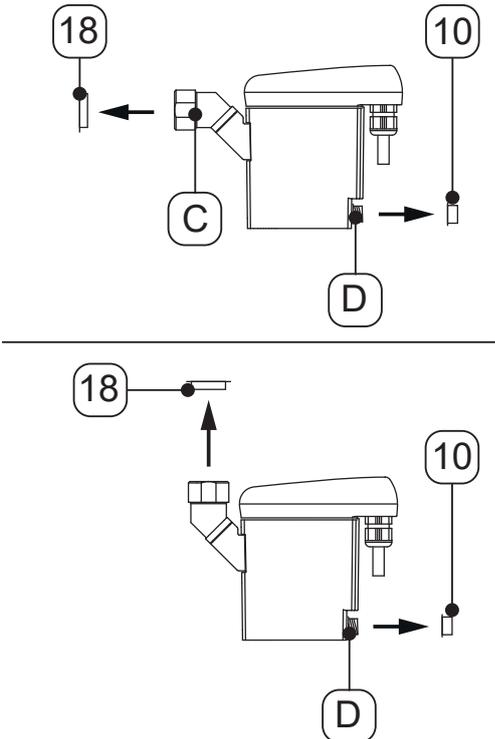
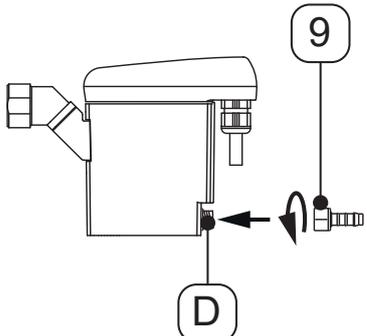
Errato	Corretto	Descrizione / spiegazione
		<p><b>Garantire l'aerazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In caso di pendenza insufficiente nell'alimentazione o in caso di altri problemi di alimentazione, deve essere posata una linea di compensazione aria!</li> </ul>
		<p><b>Scarico delle condutture pressurizzate</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deviano il flusso del gas, generare un deflettore per lo scarico dei componenti liquidi presenti nel gas.</li> </ul>

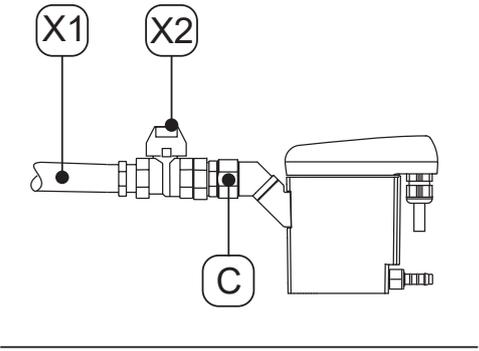
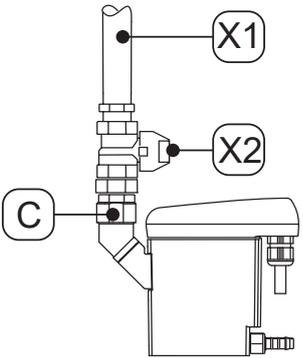
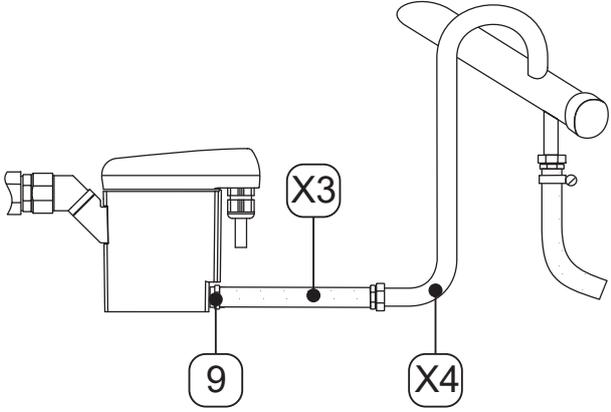
### 6.3 Lavori di montaggio

Per eseguire i lavori di montaggio, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

Requisiti		
Utensile	Materiale	Equipaggiamento di protezione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiave a forchetta o chiave a rullino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiali sigillanti, ad es. PTFE</li> <li>Linea di alimentazione</li> <li>Linea di scarico</li> <li>Tubo flessibile, diametro interno 8 ... 10 mm (0.31 ... 0.39 in), lunghezza circa 30 cm (1 ft)</li> </ul>	<p><b>Usare sempre:</b></p> 

Attività di preparazione	
1.	Depressurizzare il sistema pressurizzato oppure la corrispondente sezione di sistema e assicurare contro la pressurizzazione indesiderata.

Lavori di montaggio	
Figura	Descrizione / spiegazione
 <p>The diagram consists of two parts. The top part shows a side view of the condenser unit with a cap labeled '18' being removed from the inlet 'C' and another cap labeled '10' being removed from the discharge connection 'D'. The bottom part shows a similar view with cap '18' being lifted away from the inlet 'C' and cap '10' being lifted away from the discharge connection 'D'.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere i tappi <b>[18, 10]</b> sull'ingresso condensa <b>[C]</b> e sull'attacco di scarico condensa <b>[D]</b>.</li> </ol>
 <p>The diagram shows a side view of the condenser unit. A tube connector labeled '9' is being inserted into the discharge connection 'D'. A curved arrow indicates the direction of rotation for tightening the connector.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Avvitare il connettore per tubo in dotazione <b>[9]</b> sullo scarico condensa <b>[D]</b>.</li> <li>3. Serrare il connettore per tubo <b>[9]</b> con una coppia di serraggio pari a 3 ... 4 Nm (2.21 ... 2.95 ft-lb).</li> </ol>

Lavori di montaggio	
Figura	Descrizione / spiegazione
 <p>The diagram shows a side view of the condensation inlet pipe assembly. A horizontal pipe is connected to the boiler. A shut-off valve (X2) is installed on the pipe. The end of the pipe is sealed with a cap (C). Label X1 points to the inlet pipe.</p>	<p><b>Suggerimento:</b> Al fine di consentire una manutenzione semplice del prodotto, installare un rubinetto di intercettazione [X2] nella tubazione di ingresso condensa [X1].</p> <p>4. Per la tubazione di ingresso condensa [X1] sigillare l'estremità finale di un tubo resistente alla pressione e avvitarlo all'ingresso condensa [C].</p>
 <p>The diagram shows a side view of the condensation outlet pipe assembly. A vertical pipe is connected to the boiler. A shut-off valve (X2) is installed on the pipe. The end of the pipe is sealed with a cap (C). Label X1 points to the inlet pipe.</p>	<p>5. Per lo scarico condensa, spostare il tubo flessibile [X3] a disposizione sul connettore per tubo [9] e fissare con una fascetta stringitubo.</p> <p>6. Collegare l'altra estremità del tubo flessibile [X3] con l'uscita condensa [X4].</p>
 <p>The diagram shows a side view of the condensation discharge pipe assembly. A flexible tube (X3) is connected to the boiler at a connector (9). The other end of the tube is connected to the condensation outlet (X4).</p>	

## 7. Installazione elettrica

### 7.1 Avvertenze

<b>PERICOLO</b>	<b>Uso di ricambi, accessori o materiali errati!</b>
	<p>L'uso di ricambi, accessori o materiali come materiali ausiliari e di consumo errati può provocare pericolo di morte o di lesioni gravi. Possono aver luogo problemi e anomalie di funzionamento nonché danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In tutti i lavori, utilizzare solo ricambi originali, materiali ausiliari e di consumo non danneggiati, specificati dal produttore.</li> <li>• Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione e utensili corretti in perfette condizioni.</li> <li>• Utilizzare esclusivamente componenti e materiali elettrici che soddisfano le normative e le disposizioni specifiche a livello locale in relazione alla sicurezza elettrica.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Tensione di rete!</b>
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire i lavori di installazione, manutenzione e riparazione solo su prodotto e accessori privi di alimentazione e assicurati contro la riaccensione accidentale.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione.</li> <li>• Durante l'installazione, rispettare tutte le disposizioni vigenti (ad es. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX).</li> <li>• Collegare il conduttore di protezione (messa a terra) in base alle normative.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori sul prodotto e accessori devono essere eseguiti da personale qualificato - Elettrotecnica.</li> </ul>
<b>ATTENZIONE</b>	<b>Installazione elettrica impropria!</b>
	<p>L'installazione elettrica inappropriata del prodotto e degli accessori può causare danni a persone e materiali, nonché malfunzionamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che tutte le connessioni siano posizionate correttamente.</li> <li>• Evitare il pericolo di inciampo mediante cablaggio idoneo.</li> <li>• Evitare sollecitazioni meccaniche dei cavi.</li> </ul>
<b>NOTA</b>	<b>Sovraccarico dell'alimentazione!</b>
	<p>Collegando più dispositivi abilitati per modbus a un solo client modbus (ad es. data logger), la somma delle potenze allacciata può superare la potenza di allaccio massima consentita del client modbus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare quindi un client modbus con sufficiente potenza di allaccio.</li> <li>• Utilizzare un'alimentazione separata per i dispositivi con client modbus, se non si ha a disposizione un server modbus con potenza allacciata sufficiente.</li> </ul>

<b>NOTA</b>	<b>Interferenze elettromagnetiche!</b>
	<p>Malfunzionamenti elettromagnetici dovuti a cavi dell'alta tensione, impianti di commutazione e componenti di commutazione ad alta frequenza, in particolare azionamenti regolati tramite numero di giri e frequenza (VSD/VFD), possono pregiudicare il funzionamento dei dispositivi elettronici e la comunicazione tra di essi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montare i dispositivi elettronici lontano da cavi dell'alta tensione, da impianti di commutazione e componenti di commutazione ad alta frequenza.</li> <li>• Posare i cavi dell'alta tensione, i cavi di messa a terra e di segnale in canaline separate.</li> <li>• Posare i cavi di messa a terra e di segnale sempre ad angolo retto (90°) al di sopra dei cavi ad alta tensione.</li> <li>• Per la trasmissione dei segnali, usare esclusivamente cavi di attacco schermati.</li> <li>• La schermatura dei cavi di attacco va collegata almeno al potenziale a terra oppure all'attacco di schermatura del dispositivo con server modbus.</li> </ul>

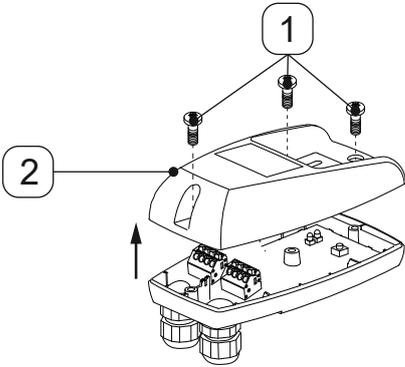
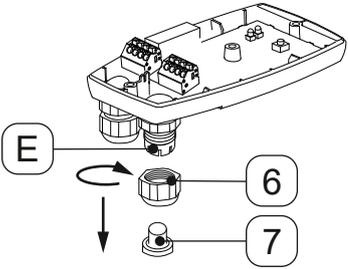
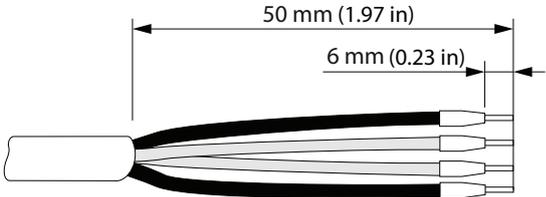
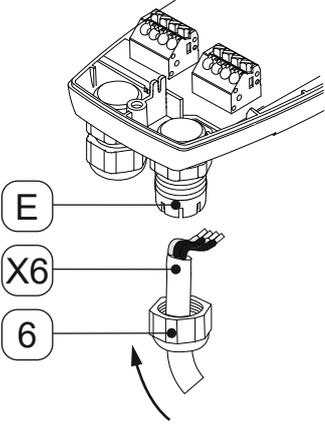
## 7.2 Lavori sulle connessioni

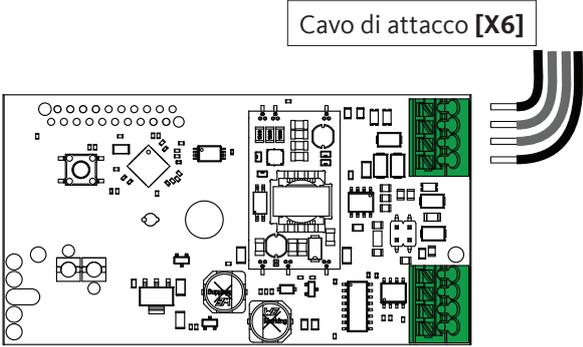
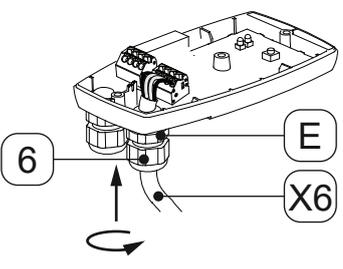
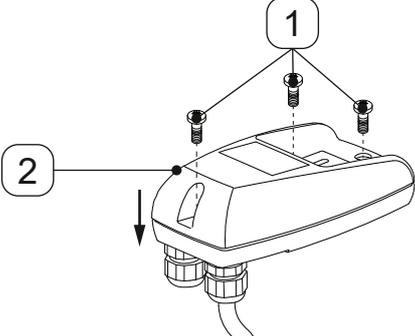
Per eseguire i lavori sulle connessioni, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

Requisiti		
Utensile	Materiale	Equipaggiamento di protezione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utensile di spelatura</li> <li>• Pinza a crimpare per terminali a puntale</li> <li>• Giravite a croce misura PZ2</li> <li>• Giravite piatto misura 2,5 mm (0.09")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavo di attacco schermato a 4 fili: 2 fili per l'alimentazione, 2 fili per il modbus</li> <li>• Terminali a puntale</li> </ul>	<p><b>Usare sempre:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">   </div>

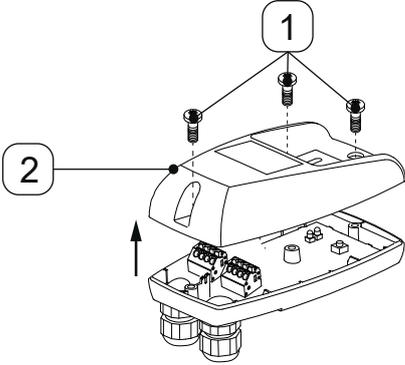
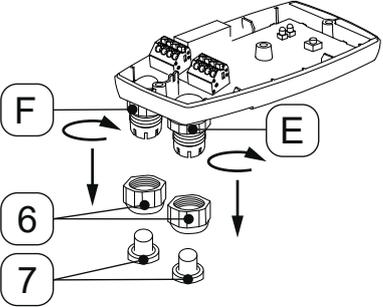
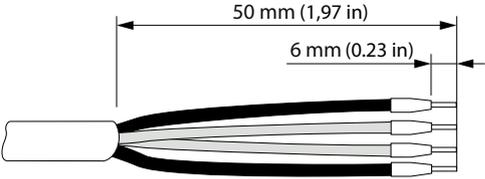
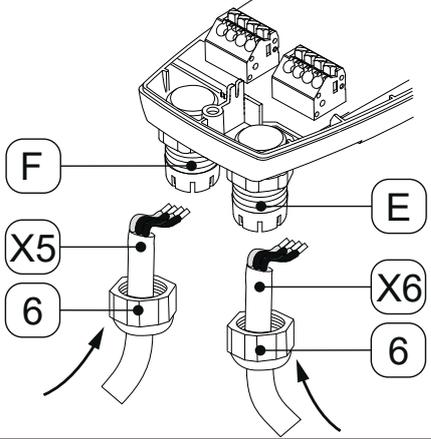
Attività di preparazione	
1.	Il montaggio è concluso.

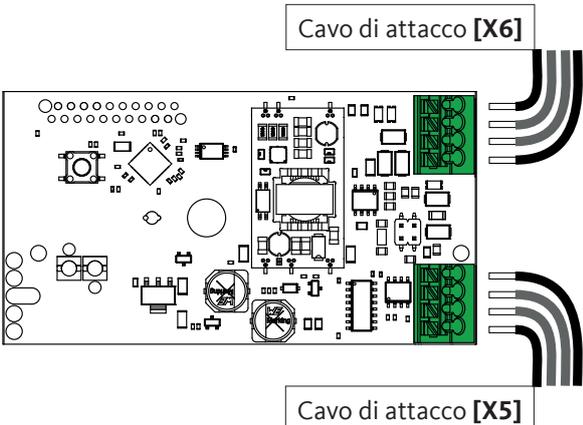
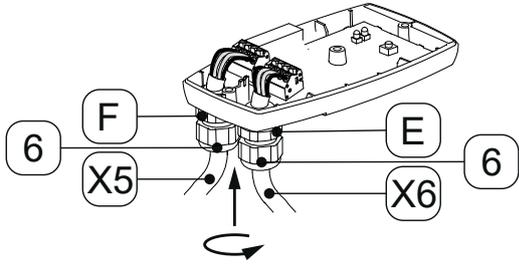
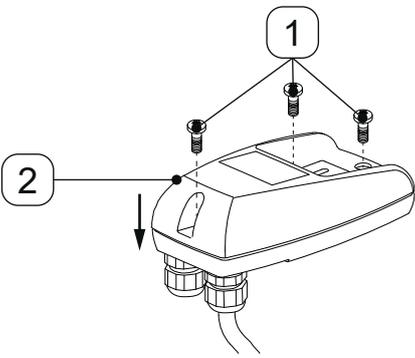
## 7.2.1 Attacco di singoli dispositivi

Lavori di connessione - Singolo dispositivo	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allentare le 3 viti <b>[1]</b>.</li> <li>2. Sollevare la parte superiore coperchio <b>[2]</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Svitare il controdado <b>[6]</b> dal passacavo di destra <b>[E]</b>.</li> <li>4. Rimuovere i tappi <b>[7]</b> dal controdado <b>[6]</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Preparare il cavo di attacco.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Posizionare il controdado <b>[6]</b> sul cavo di attacco <b>[X6]</b> e inserirlo nel cavo di attacco.</li> <li>7. Inserire il cavo di attacco <b>[X6]</b> nel passacavo di destra <b>[G]</b>.</li> </ol>

Lavori di connessione - Singolo dispositivo	
Figura	Descrizione / spiegazione
 <p style="text-align: center;">Cavo di attacco [X6]</p>	<p>8. Allacciare il cavo di attacco <b>[X6]</b> corrispondentemente allo schema dei morsetti “4.7 Schema dei morsetti” a pagina 26.</p>
	<p>9. Serrare il cavo di attacco <b>[X6]</b>.</p> <p>10. Avvitare il controdado <b>[6]</b> sul passacavo di destra <b>[E]</b>.</p>
	<p>11. Posizionare la parte superiore coperchio <b>[2]</b> e inserire le viti <b>[1]</b>.</p> <p>12. Serrare le viti <b>[1]</b> con una coppia di serraggio pari a 0,9 Nm +0,5 Nm (0.66 ft-lb +0.37 ft-lb).</p>

## 7.2.2 Attacco di più dispositivi con modbus (collegamento in serie)

Lavori di connessione - Collegamento in serie	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allentare le 3 viti <b>[1]</b>.</li> <li>2. Sollevare la parte superiore coperchio <b>[2]</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Svitare i controdadi <b>[6]</b> dal passacavo di sinistra <b>[F]</b> e dal passacavo di destra <b>[E]</b>.</li> <li>4. Rimuovere i tappi <b>[7]</b> dai controdadi <b>[6]</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Preparare il cavo di attacco <b>[X5]</b> e <b>[X6]</b>.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Posizionare i controdadi <b>[6]</b> sul cavo di attacco <b>[X5]</b> e inserirli nel cavo di attacco <b>[X6]</b>.</li> <li>7. Inserire il cavo di attacco <b>[X5]</b> nel passacavo di sinistra <b>[F]</b>.</li> <li>8. Inserire il cavo di attacco <b>[X6]</b> nel passacavo di destra <b>[E]</b>.</li> </ol>

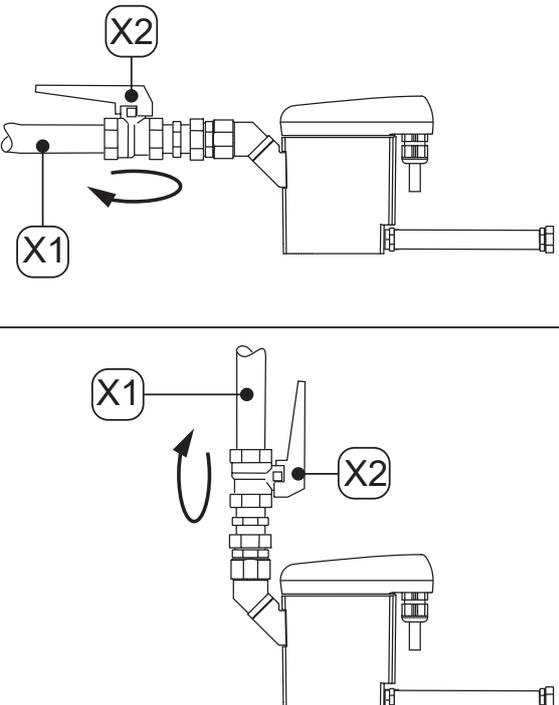
Lavori di connessione - Collegamento in serie	
Figura	Descrizione / spiegazione
 <p style="text-align: center;">Cavo di attacco [X6]</p> <p style="text-align: center;">Cavo di attacco [X5]</p>	<p>9. Preparare il cavo di attacco [X5] e [X6] corrispondentemente allo schema dei morsetti “4.7 Schema dei morsetti” a pagina 26.</p>
	<p>10. Serrare il cavo di attacco [X5] e [X6].</p> <p>11. Avvitare i controdadi [6] sul passacavo di sinistra [F] e sul passacavo di destra [E].</p>
	<p>12. Posizionare la parte superiore coperchio [2] e inserire le viti [1].</p> <p>13. Serrare le viti [1] con una coppia di serraggio pari a 0,9 Nm +0,5 Nm (0.66 ft-lb +0.37 ft-lb).</p>

## 8. Messa in funzione

### 8.1 Avvertenze

<b>PERICOLO</b>	<b>Funzionamento oltre i valori consentiti!</b>
	<p>Il funzionamento del prodotto e degli accessori oltre i limiti e i parametri di funzionamento consentiti, interventi non autorizzati ed eventuali modifiche possono causare la morte o lesioni gravi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare i limiti e i parametri di esercizio indicati sulla targhetta identificativa e nel manuale.</li> <li>• Verificare se l'utilizzo degli accessori modifica o limita i parametri di esercizio.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Sistema pressurizzato!</b>
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di liquidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima della pressurizzazione, controllare l'ermeticità di tutti i raccordi dei tubi del sistema e se necessario serrare di nuovo.</li> <li>• Pressurizzare lentamente il sistema.</li> <li>• Evitare colpi d'ariete ed elevate pressioni differenziali.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Tensione di rete!</b>
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il prodotto solo con una copertura completa o un corpo completamente chiusi.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori su prodotto e accessori devono essere eseguiti da personale qualificato - Tecnologia del gas compresso e da personale qualificato - Elettrotecnica.</li> </ul>

## 8.2 Lavori di messa in funzione

Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alimentare tensione di alimentazione. → Il <b>BEKOMAT</b>® effettua l'autotest Power ON.</li> <li>2. Pressurizzare lentamente la sezione di sistema (ad. es. aprendo lentamente il rubinetto di intercettazione <b>[X2]</b> suggerito nella tubazione di ingresso condensa <b>[X1]</b>).</li> <li>3. Eseguire un controllo funzionale (vedi "10.3.2 Controllo funzionale" a pagina 52).</li> </ol>

## 9. Funzionamento

### 9.1 Avvertenze

<b>PERICOLO</b>	<b>Funzionamento oltre i valori consentiti!</b>
	<p>Il funzionamento del prodotto e degli accessori oltre i limiti e i parametri di funzionamento consentiti, interventi non autorizzati ed eventuali modifiche possono causare la morte o lesioni gravi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispettare i limiti e i parametri di esercizio indicati sulla targhetta identificativa e nel manuale.</li> <li>• Rispettare le condizioni di installazione e i parametri d'ambiente.</li> <li>• Verificare se l'utilizzo degli accessori modifica o limita i parametri di esercizio.</li> <li>• Rispettare gli intervalli di manutenzione.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Tensione di rete!</b>
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare il prodotto solo con un coperchio o un corpo completamente chiusi.</li> </ul>
<b>NOTA</b>	<b>Personale addetto!</b>
	<p>La conoscenza insufficiente del prodotto e degli accessori può causare, in caso di funzionamento scorretto, danni materiali e ambientali, nonché malfunzionamenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il prodotto e gli accessori possono essere azionati e utilizzati solo da personale addetto qualificato.</li> </ul>

## 9.2 Funzionamenti

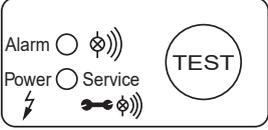
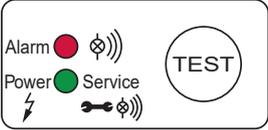
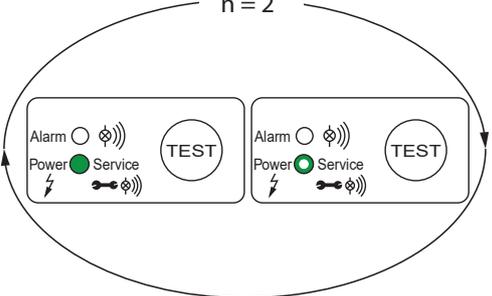
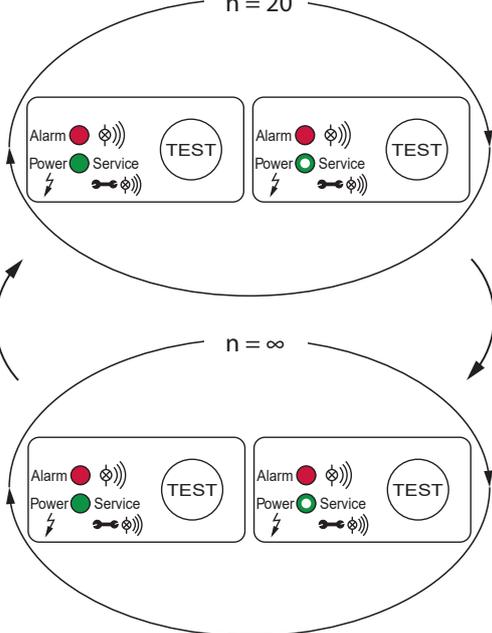
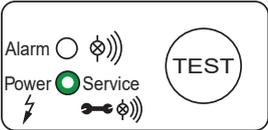
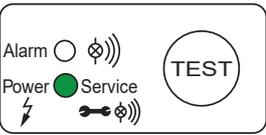
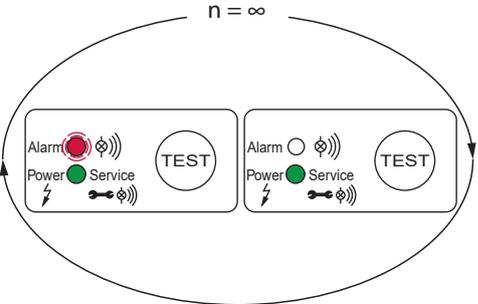
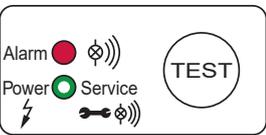
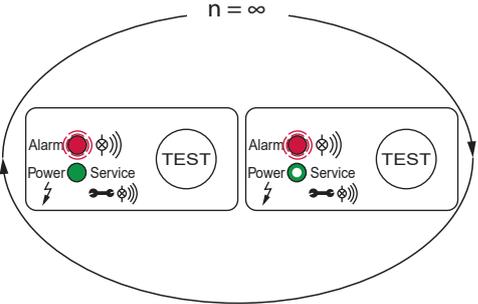
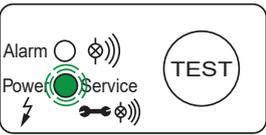
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p><b>Assenza di alimentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED sono spenti</li> </ul>
	<p><b>Accensione / autotest Power ON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED si accendono per 1 secondo</li> <li>Il <b>BEKOMAT®</b> effettua una diagnosi del comando dell'impianto</li> </ul>
	<p><b>Autotest Power ON positivo numero ripetizione n = 2x</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il LED rosso di allarme è spento</li> <li>Il LED power verde è acceso (100% di luminosità) mentre l'elettrovalvola innesca l'intervallo</li> <li>Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità) se l'elettrovalvola non innesca l'intervallo → Il <b>BEKOMAT®</b> passa al funzionamento normale</li> </ul>
	<p><b>Autotest Power ON negativo numero ripetizione n = 20x</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il LED rosso di allarme è acceso</li> <li>Il LED power verde è acceso (100% di luminosità) mentre l'elettrovalvola innesca l'intervallo velocemente</li> <li>Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità) se l'elettrovalvola non innesca l'intervallo → Il <b>BEKOMAT®</b> passa al funzionamento fail safe (riproduzione continua n = ∞)</li> <li>L'elettrovalvola si innesca 1 volta al secondo</li> </ul>
	<p><b>Prontezza all'uso (funzionamento normale)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il LED rosso di allarme è spento</li> <li>Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità)</li> </ul>

Figura	Descrizione / spiegazione
	<p><b>Procedura di scarico (pulsante di prova premuto brevemente)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il LED rosso di allarme è spento</li> <li>• Il LED power verde è acceso (100% di luminosità) mentre l'elettrovalvola innesca l'intervallo</li> </ul>
	<p><b>Preallarme (pulsante di prova azionato &gt;1 minuto e &lt;5 minuti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il LED rosso di allarme lampeggia</li> <li>• Il LED power verde è acceso (100 % di luminosità)</li> </ul>
	<p><b>Allarme (pulsante di prova azionato &gt;5 minuti)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il LED rosso di allarme è acceso</li> <li>• Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità)</li> </ul>
	<p><b>Modalità allarme (scarico condensa è disturbato)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il LED rosso di allarme lampeggia</li> <li>• Il LED power verde è acceso (50 % di luminosità)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ L'elettrovalvola si innesca ogni 4 minuti</li> </ul> </li> </ul> <p>Dopo la risoluzione del malfunzionamento, il <b>BEKOMAT®</b> torna automaticamente al funzionamento normale.</p>
	<p><b>Messaggio di manutenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il LED power verde lampeggia.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Sostituire la Service-Unit</li> </ul> </li> </ul>

Per ulteriori informazioni sulle indicazioni di errore nel funzionamento corrente si veda “15. Eliminazione guasto” a pagina 62.

## 10. Manutenzione

### 10.1 Avvertenze

<b>PERICOLO</b>	<b>Sistema pressurizzato!</b>
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di liquidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori di manutenzione e riparazione vanno eseguiti esclusivamente in stato depressurizzato e il sistema va assicurato contro la pressurizzazione accidentale.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.</li> <li>• Prima della pressurizzazione, controllare l'ermeticità di tutti i raccordi dei tubi del sistema e se necessario serrare di nuovo.</li> <li>• Pressurizzare lentamente il sistema.</li> <li>• Evitare colpi d'ariete ed elevate pressioni differenziali.</li> <li>• Montare tutte le tubazioni prive di tensione meccanica.</li> <li>• Compensare il verificarsi di vibrazioni nella rete di tubazioni mediante l'uso di uno smorzatore di oscillazioni.</li> <li>• Installare saldamente la linea di alimentazione e la linea di scarico.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Tensione di rete!</b>
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo su prodotto privo di alimentazione e assicurato contro la riaccensione accidentale.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.</li> <li>• Utilizzare il prodotto solo con una copertura completa o un corpo completamente chiusi.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Uso di ricambi, accessori o materiali errati!</b>
	<p>L'uso di ricambi, accessori o materiali come materiali ausiliari e di consumo errati può provocare pericolo di morte o di lesioni gravi. Possono aver luogo problemi e anomalie di funzionamento nonché danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In tutti i lavori, utilizzare solo ricambi originali, materiali ausiliari e di consumo non danneggiati, specificati dal produttore.</li> <li>• Utilizzare solo materiali approvati per la rispettiva applicazione e utensili corretti in perfette condizioni.</li> <li>• Utilizzare solo tubazioni pulite, prive di sporco e corrosione.</li> <li>• Utilizzare esclusivamente componenti e materiali elettrici che soddisfano le disposizioni specifiche per paese (norme, direttive, ecc.) in relazione alla sicurezza elettrica.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori sul prodotto e accessori devono essere eseguiti da personale qualificato - Assistenza clienti.</li> </ul>

## 10.2 Piano di manutenzione

Manutenzione	Intervallo
Sostituzione della Service-Unit	Dopo 2 x 8760 ore di funzionamento o 1 milione di cicli di commutazione*; al più tardi ogni 2 anni
Pulizia	Annualmente
Controllo funzionale	Ogni mese
Test visivo	Ogni settimana
Prova di tenuta	Dopo lavori di montaggio, interventi di manutenzione e riparazione sul prodotto

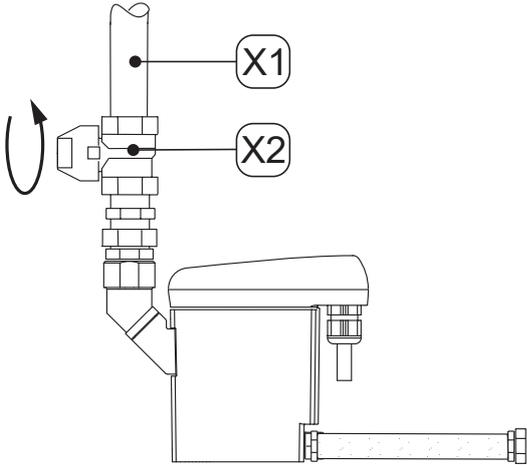
\* riferito a 7 bar(g) (101.5 psi(g)) e condensa con ph neutro

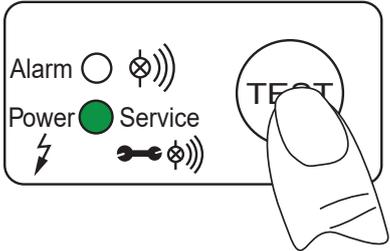
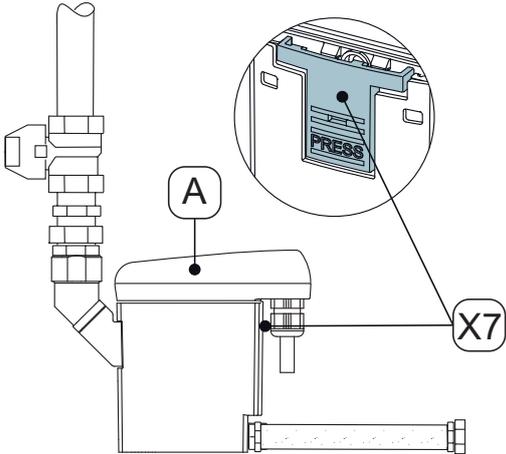
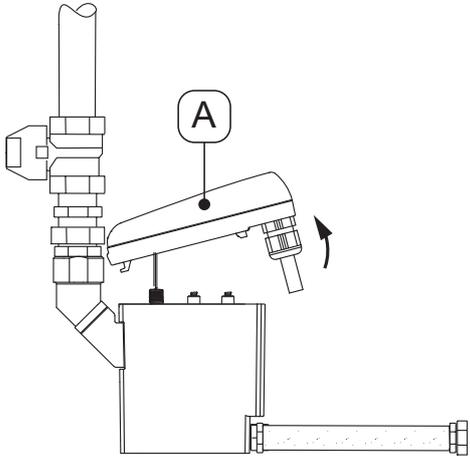
## 10.3 Lavori di manutenzione

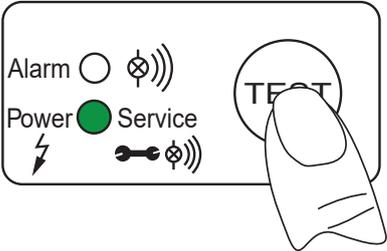
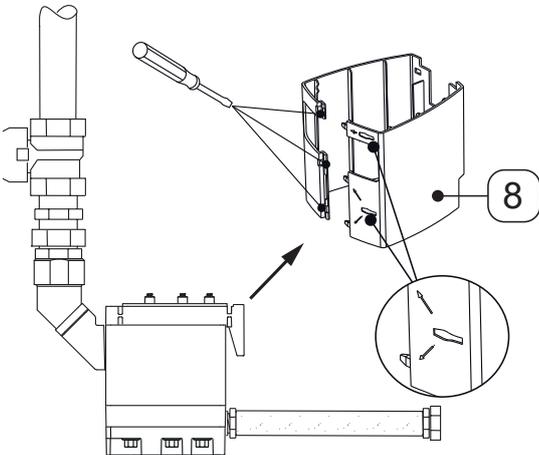
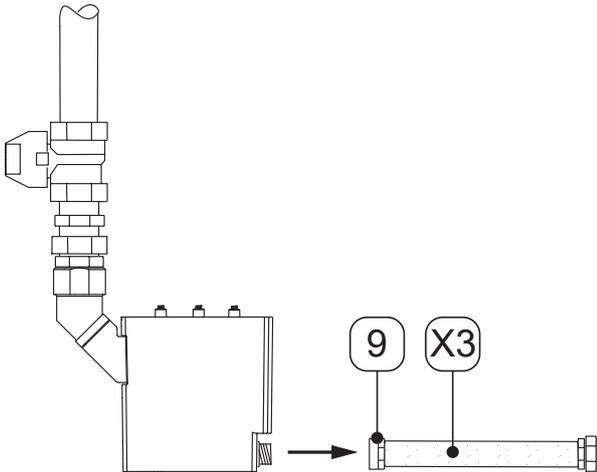
Per eseguire i lavori di montaggio, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

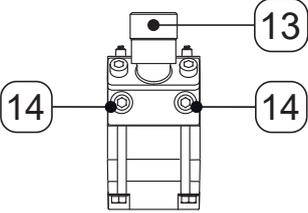
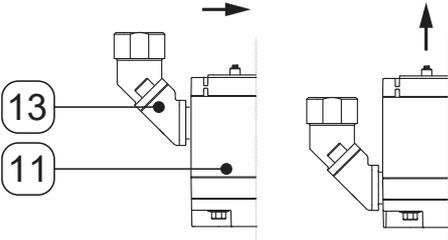
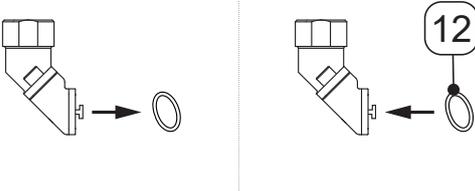
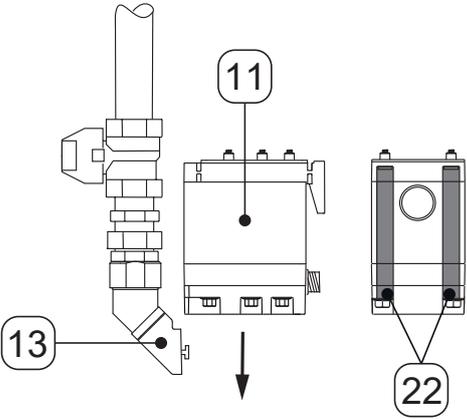
Requisiti		
Utensile	Materiale	Equipaggiamento di protezione
<ul style="list-style-type: none"> <li>Giravite piatto misura 2,5 mm (0.09")</li> <li>Chiave a forchetta o chiave a rullino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiali sigillanti</li> <li>Lubrificante per ingrassare gli anelli di tenuta</li> <li>Detergente delicato</li> <li>Panno in cotone o panno monouso</li> </ul>	<p><b>Usare sempre:</b></p> 

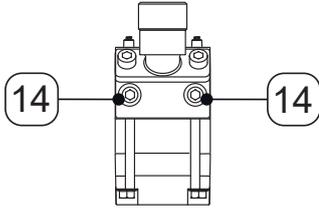
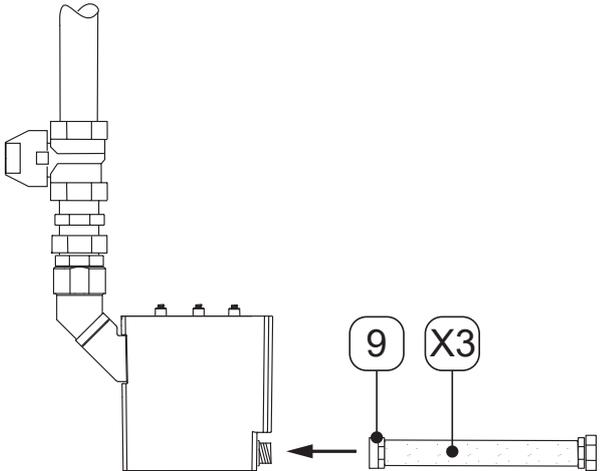
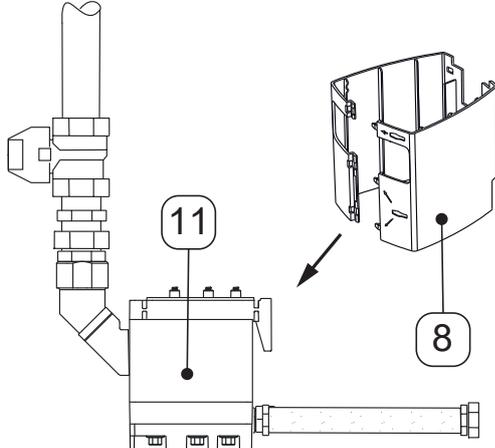
### 10.3.1 Sostituzione della Service-Unit

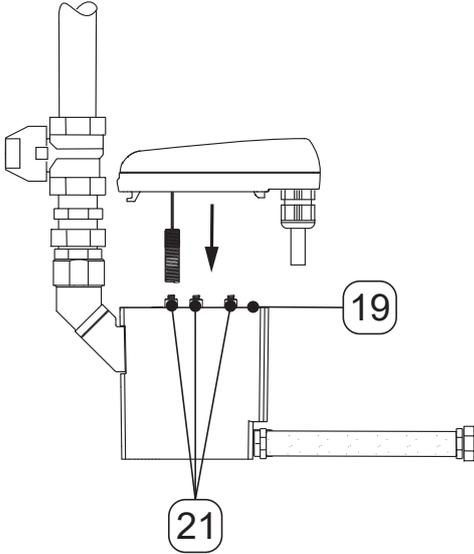
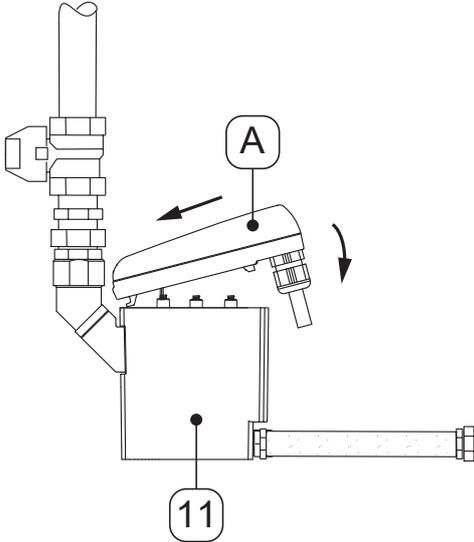
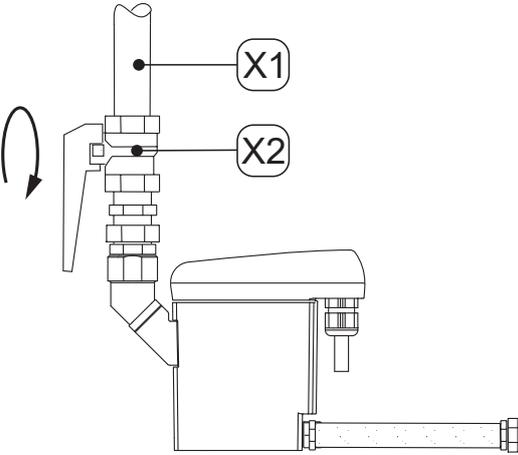
Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Interrompere l'ingresso condensa tramite la tubazione di ingresso condensa <b>[X1]</b> (ad es. chiudendo il rubinetto di intercettazione <b>[X2]</b> suggerito).</li> </ol>

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>2. Premere più volte brevemente il pulsante di prova.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La pressione nel <b>BEKOMAT®</b> viene eliminata</li> <li>→ La condensa residua nel <b>BEKOMAT®</b> viene scaricata</li> </ul>
	<p>3. Allentare il comando dell'impianto <b>[A]</b> premendo il gancio di innesto <b>[X7]</b>.</p>
	<p>4. Rimuovere il comando dell'impianto <b>[A]</b>.</p>

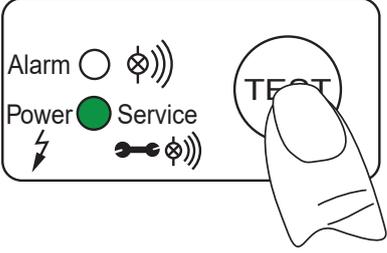
Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>5. Azionare il pulsante di prova sul comando dell'impianto <b>[A]</b> e tenerlo premuto per almeno 5 secondi. → Il LED power verde lampeggia</p> <p>6. Appena il LED power verde è fisso, rilasciare il pulsante di prova. → Il contatore "Tempo di servizio rimanente" (indirizzo modbus 3103 / 3104) è resettato → Il contatore "Cicli di commutazione rimanenti" (indirizzo modbus 3105 / 3106) è resettato</p> <p>7. Collocare lateralmente e con cautela il comando dell'impianto <b>[A]</b> di lato</p>
	<p>8. Se è montata una vaschetta design <b>[8]</b> questa <b>[8]</b> va sollevata con cautela con un cacciavite a testa piatta, in corrispondenza delle posizioni contrassegnate.</p> <p>9. Rimuovere con cautela la vaschetta design <b>[8]</b>.</p>
	<p>10. Allentare il connettore per tubo <b>[9]</b> con il tubo flessibile <b>[X3]</b>.</p>

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>11. Allentare entrambe le viti con esagono incassato <b>[14]</b> nell'adattatore di collegamento <b>[13]</b>.</p>
	<p>12. Rimuovere la Service-Unit <b>[11]</b> come rappresentato, innanzitutto dall'adattatore di collegamento <b>[13]</b> e poi sollevarla verso l'alto, allontanandola dalla guida.</p>
	<p>13. Rimuovere l'anello di tenuta consumato sull'adattatore di collegamento <b>[13]</b>.</p> <p>14. Ingrassare e installare il nuovo anello di tenuta <b>[12]</b>.</p> <p>15. Smaltire in modo conforme la vecchia Service-Unit e il vecchio anello di tenuta. Ulteriori informazioni vedi "14. Smaltimento" a pagina 60.</p>
	<p>16. Controllare che la nuova Service-Unit <b>[11]</b> sia idonea al comando dell'impianto <b>[A]</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ denominazione tipo</li> <li>→ Il colore del gancio di innesto <b>[X7]</b> è uguale a quello del comando dell'impianto.</li> </ul> <p>17. Spingere la nuova Service-Unit <b>[11]</b> con le guide <b>[22]</b> sull'adattatore di collegamento <b>[13]</b>.</p> <p>18. Spingere verso il basso la Service-Unit <b>[11]</b> fino a battuta.</p>

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>19. Serrare le viti con esagono incassato <b>[14]</b> con una coppia di serraggio pari a 4 ... 8 Nm (3 ... 6 ft-lb).</p>
	<p>20. Allentare il connettore per tubo <b>[9]</b> con il flessibile <b>[X3]</b>.</p>
	<p>21. Rimontare la vaschetta design <b>[8]</b> attorno alla nuova Service-Unit <b>[11]</b>.</p>

Lavori di sostituzione	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>22. Controllare che il tappetino sigillante <b>[19]</b> con le molle di contatto <b>[21]</b> sia pulito, asciutto e privo di corpi estranei.</p> <p>23. Inserire il sensore <b>[A]</b> del comando dell'impianto nell'apertura del tubo con sensore.</p>
	<p>24. Innestare il gancio del comando dell'impianto <b>[A]</b>.</p> <p>25. Premere il comando dell'impianto <b>[A]</b> contro la Service-Unit <b>[11]</b> e bloccarlo a scatto.</p>
	<p>26. Eseguire una prova di tenuta su tutti i raccordi a vite.</p> <p>27. Aprire con cautela l'ingresso condensa tramite le tubazioni di ingresso condensa <b>[X1]</b> (ad es. aprendo il rubinetto di intercettazione <b>[X2]</b> suggerito).</p>

### 10.3.2 Controllo funzionale

Figura	Descrizione / spiegazione
	<p>Premere il pulsante di prova per 2 ... 5 secondi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Il LED rosso di allarme è spento</li> <li>→ Il LED power verde è acceso (100 % di luminosità)</li> <li>→ La valvola si apre e la condensa viene scaricata</li> </ul>

### 10.3.3 Test visivo

Nel controllo visivo del **BEKOMAT®**, assicurarsi che nessun componente sia danneggiato meccanicamente o corroso. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati.

### 10.3.4 Prova di tenuta

La prova di tenuta rientra tra i metodi di prova non distruttiva e serve ad accertare l'ermeticità in sistemi a vuoto e con sovrappressione. La prova di tenuta può essere eseguita in diversi modi. **BEKO TECHNOLOGIES** non fornisce alcun suggerimento sulla scelta della procedura di prova. La scelta e la definizione della procedura di prova spetta al gestore dell'impianto pressurizzato e devono essere eseguite nel rispetto delle norme e direttive vigenti (ad es. DIN EN 1779).

### 10.3.5 Pulizia

<b>ATTENZIONE</b>	<b>Pulizia inadeguata e uso di detergenti inappropriati!</b>
	<p>Una pulizia inadeguata e l'uso di detergenti inappropriati possono provocare lesioni lievi e danni alla salute e ai materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non pulire mai con panni bagnati.</li> <li>• Non utilizzare detergenti o solventi abrasivi o aggressivi, che potrebbero danneggiare il rivestimento esterno (ad es. contrassegni, targhetta identificativa, protezione anticorrosione ecc.).</li> <li>• Per la pulizia non usare oggetti appuntiti o duri.</li> <li>• Per la pulizia esterna, utilizzare un panno antistatico inumidito.</li> <li>• Le etichette illeggibili dei prodotti (pittogrammi, contrassegni) vanno sostituite immediatamente.</li> </ul>
<b>NOTA</b>	<b>Norme igieniche locali!</b>
	<p>Oltre agli avvisi sull'igiene menzionati, vanno rispettate eventualmente le norme igieniche vigenti a livello locale.</p>

<b>Attività di preparazione</b>	
1.	La messa fuori servizio del <b>BEKOMAT®</b> è conclusa.

<b>Lavori di pulizia</b>	
1.	Spruzzare un detergente delicato su un panno in cotone o monouso finché non è umido (non bagnato).
2.	Sfregare le superfici del prodotto da pulire con un panno inumidito.
3.	Mettere in funzione il prodotto.

## 11. Materiali di consumo, accessori e pezzi di ricambio

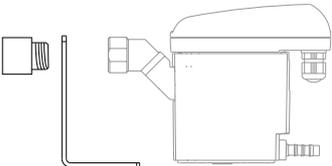
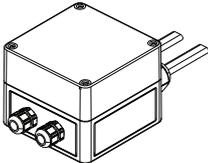
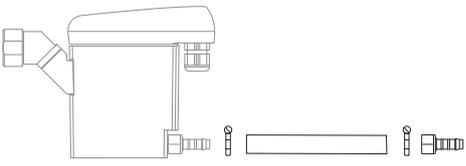
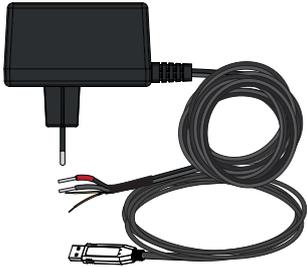
### 11.1 Informazioni per gli ordini

Per accettare una richiesta o per gli ordini, il servizio clienti **BEKO TECHNOLOGIES** ha bisogno dei dati seguenti:

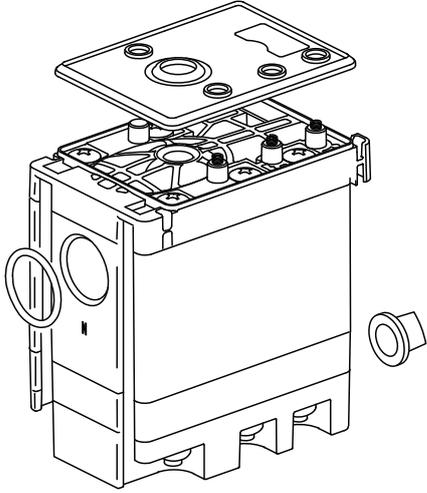
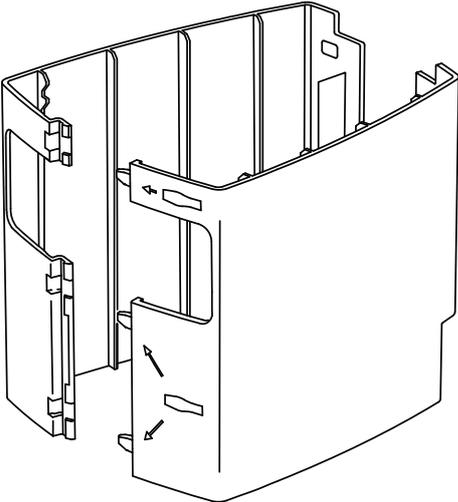
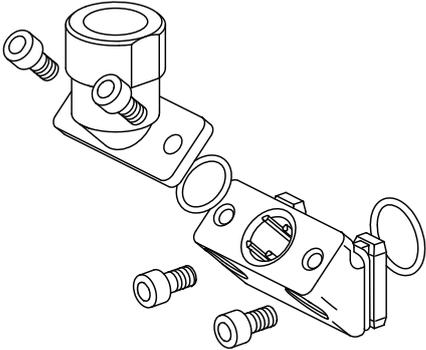
- Numero di serie (vedere targhetta identificativa)
- Matricola e denominazione degli accessori o ricambi
- Numero di pezzi desiderati degli accessori o dei ricambi da fornire

I dati di contatto del responsabile del servizio clienti **BEKO TECHNOLOGIES** sono riportati nel capitolo “1.1 Contatto” a pagina 5.

### 11.2 Accessori

Figura	Descrizione / spiegazione	N. materiale
	Staffa di montaggio per parete e pavimento	4010105
	Riscaldamento supplementare tubi 230 VAC	4041657
	Set di scarico	2000045
	Kit Integrator Hardware	4052710
	Software Integrator	Il software può essere scaricato sulla homepage di <b>BEKO TECHNOLOGIES</b> (si veda “1.1 Contatto” a pagina 5).

### 11.3 Ricambi

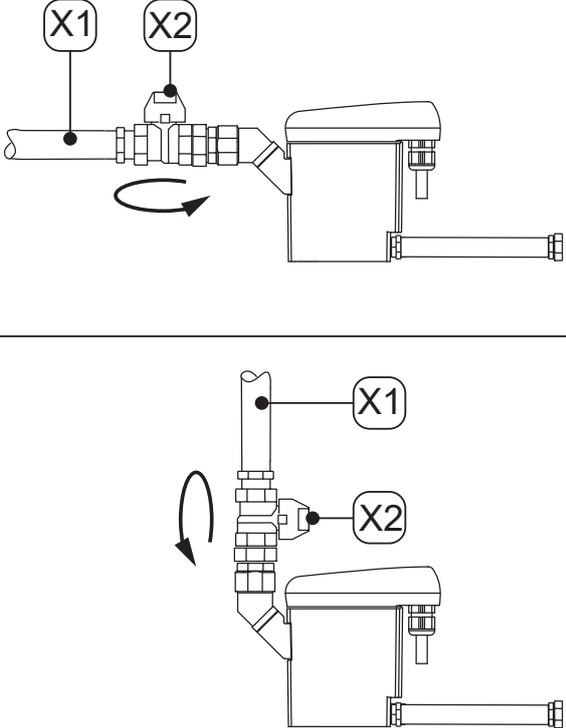
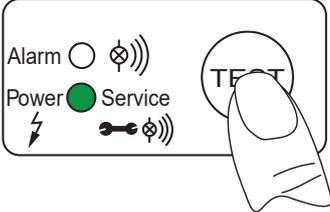
Figura	Descrizione / spiegazione	N. materiale
	<p>Service-Unit</p>	<p>4023571</p>
	<p>Vaschetta design</p>	<p>4010167</p>
	<p>Adattatore di collegamento</p>	<p>4010155</p>

## 12. Messa fuori servizio

### 12.1 Avvertenze

<b>PERICOLO</b>	<b>Sistema pressurizzato!</b>
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di liquidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire tutti i lavori con sistema privo di pressione ed eventualmente accertarsi che lo stesso sistema venga inavvertitamente pressurizzato.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Tensione di rete!</b>
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo su prodotto privo di alimentazione e assicurato contro la riaccensione accidentale.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori sul prodotto e accessori devono essere eseguiti da personale qualificato - Assistenza clienti.</li> </ul>

## 12.2 Interventi di messa fuori funzione

Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interrompere l'ingresso condensa tramite la tubazione di ingresso condensa <b>[X1]</b> (ad es. chiudendo il rubinetto di intercettazione <b>[X2]</b> suggerito).</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Premere più volte brevemente il pulsante di prova. <ul style="list-style-type: none"> <li>→ La pressione nel <b>BEKOMAT®</b> viene eliminata</li> <li>→ La condensa residua nel <b>BEKOMAT®</b> viene scaricata</li> </ul> </li> <li>3. Scollegare il <b>BEKOMAT®</b> dalla tensione di alimentazione ed eliminare la tensione.</li> </ol>

## 13. Smontaggio

### 13.1 Avvertenze

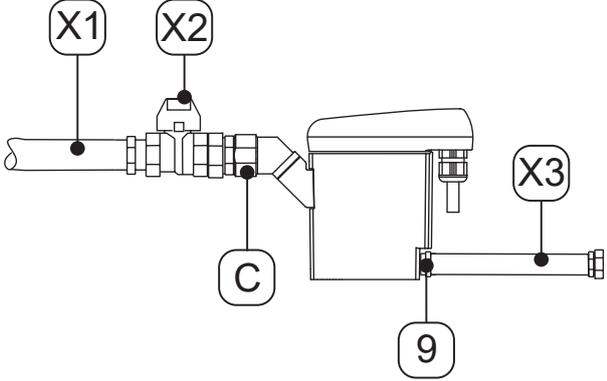
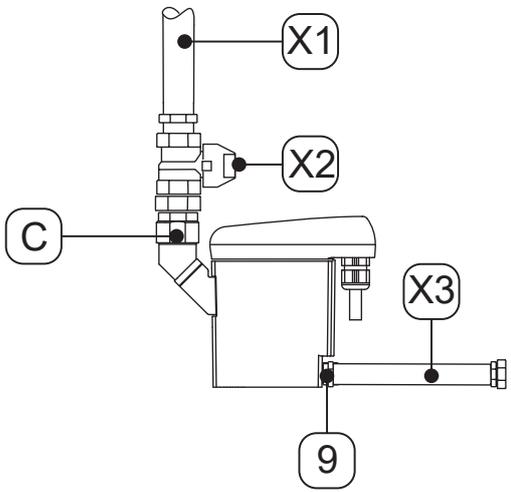
<b>PERICOLO</b>	<b>Sistema pressurizzato!</b>
	<p>La fuoriuscita rapida e improvvisa di liquidi o lo scoppio di parti dell'impianto potrebbero causare il pericolo di lesioni gravi o letali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire tutti i lavori con sistema privo di pressione ed eventualmente accertarsi che lo stesso sistema venga inavvertitamente pressurizzato.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.</li> </ul>
<b>PERICOLO</b>	<b>Tensione di rete!</b>
	<p>Mediante il contatto con componenti sotto tensione può sussistere il pericolo di morte o di lesioni gravi, problemi e anomalie di funzionamento o danni materiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo su prodotto privo di alimentazione e assicurato contro la riaccensione accidentale.</li> <li>• Predisporre un'area di sicurezza intorno all'area di lavoro per tutti gli interventi di manutenzione e riparazione.</li> </ul>
<b>AVVISO</b>	<b>Qualificazione insufficiente!</b>
	<p>Se sul prodotto e agli accessori lavora personale con qualifica insufficiente, si rischia di causare incidenti, danni a persone, danni materiali o compromettere il funzionamento del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i lavori sul prodotto e accessori devono essere eseguiti da personale qualificato - Assistenza clienti.</li> </ul>

### 13.2 Lavori di smontaggio

Per eseguire i lavori di smontaggio, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti e devono essere state concluse le attività preparatorie.

Requisiti		
Utensile	Materiale	Equipaggiamento di protezione
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiave a forchetta o chiave a rullino</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun materiale necessario</li> </ul>	<p><b>Usare sempre:</b></p> 

Attività di preparazione	
1.	La messa fuori servizio è conclusa.
2.	Depressurizzare il sistema pressurizzato oppure la corrispondente sezione di sistema e assicurare contro la pressurizzazione indesiderata.

Lavori di smontaggio	
Figura	Descrizione / spiegazione
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allentare il tubo flessibile <b>[X3]</b> dal connettore per tubo <b>[9]</b> e smontare.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Allentare e smontare la tubazione di ingresso condensa <b>[X1]</b> e il rubinetto di intercettazione <b>[X2]</b> suggerito dall'ingresso condensa <b>[C]</b>.</li> <li>3. Smontare tutte le connessioni elettriche.</li> </ol>

## 14. Smaltimento

### 14.1 Avvertenze

<b>NOTA</b>	<b>Smaltimento improprio!</b>
	<p>Lo smaltimento improprio di moduli e componenti, materiali funzionali e ausiliari e detergenti può causare danni ambientali.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smaltire tutti i moduli, i componenti, i materiali funzionali e ausiliari e i detergenti in modo professionale e in conformità con le normative e i regolamenti locali applicabili.</li> <li>• In caso di dubbi relativi allo smaltimento, consultare l'azienda locale che gestisce i rifiuti.</li> </ul>
<b>INFORMAZIONE</b>	<b>Smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici</b>
	<p>I prodotti elettrici ed elettronici (EEE) contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi e dannosi per la salute umana e l'ambiente, se lo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici (WEEE) non viene effettuato correttamente.</p>
	<p>I prodotti elettrici ed elettronici sono contrassegnati con un bidone barrato. Il bidone barrato simboleggia che i prodotti elettrici ed elettronici devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai rifiuti indifferenziati casalinghi.</p>
	<p>A tal proposito, tutti i comuni hanno dato vita a centri di raccolta in cui i rifiuti dei prodotti elettrici ed elettronici possono essere consegnati gratuitamente alle stazioni di riciclo o presso altri punti di raccolta, o possono essere anche raccolti direttamente dai nuclei familiari. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio tecnico del proprio comune.</p>
	<p>I prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Gli utenti devono usare a tal proposito i centri di raccolta comunali, al fine di ridurre gli effetti sull'ambiente dovuti allo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici e migliorare le possibilità di riciclaggio e riutilizzo di tali prodotti.</p>

## 14.2 smaltimento dei materiali di consumo e componenti

Prima dello smaltimento, devono essere soddisfatti i requisiti seguenti.

Attività di preparazione	
1.	Il <b>BEKOMAT®</b> è disattivato.
2.	Il <b>BEKOMAT®</b> è smontato.
3.	Il <b>BEKOMAT®</b> ist è stato pulito ed è privo di qualsiasi residuo di materiale.

Materiali funzionale / Materiale ausiliario	Codice rifiuti UE
Materiali di assorbimento e filtraggio, panni e indumenti di protezione contaminati con olio o altri materiali pericolosi	15 02 02
Materiali di assorbimento e filtraggio, panni e indumenti di protezione, eccetto quelli che rientrano nella categoria 15 02 02	15 02 03
Imballi, carta e cartone	15 01 01
Imballi, materiale sintetico	15 01 02
Dispositivi elettrici ed elettronici, fatta eccezione per quelli ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.	20 01 36

# 15. Eliminazione guasto

Immagine di errore	Possibili cause	Eliminazione guasto
<p><math>n = \infty</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autotest Power ON negativo → Il comando dell'impianto è difettoso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contattare il servizio clienti <b>BEKO TECHNOLOGIES Service</b> (vedi "1.1 Contatto" a pagina 5)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED sono spenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leggere la tensione di esercizio sulla targhetta identificativa e controllare</li> <li>Verificare che sui morsetti della scheda elettronica (GND, +24 VDC) sia presente tensione</li> <li>Verificare i morsetti terminati sulla scheda elettronica</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i LED sono accesi senza alcuna interruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scollegare il prodotto dalla tensione di alimentazione e dopo &gt; 5 secondi, riaccendere</li> <li>Verificare la presenza di possibili danni sulla scheda</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dopo l'azionamento del pulsante di prova, la condensa non viene scaricata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare la linea di alimentazione e la linea di scarico</li> <li>Sostituire la Service-Unit</li> <li>Verificare il funzionamento della valvola azionando il pulsante di prova → Si sente chiaramente l'accensione della valvola ("clac")</li> <li>Verificare i morsetti terminati sulla scheda elettronica</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La condensa viene scaricata solamente se si aziona il pulsante di prova</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posare la linea di alimentazione con una pendenza pari a &gt;3%</li> <li>Verificare che sia stata raggiunta la pressione minima (si veda "4. Caratteristiche tecniche" a pagina 23)</li> <li>Sostituire la Service-Unit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il <b>BEKOMAT®</b> scarica ininterrottamente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire la Service-Unit</li> </ul>

## 16. Appendice

### 16.1 Certificati e dichiarazioni di conformità

Simbolo	Descrizione / spiegazione
	<p><b>Contrassegno CE</b></p> <p>Il contrassegno CE identifica un prodotto che soddisfa i requisiti di tutte le direttive UE valide per questo prodotto e che, durante la sua produzione, sono stati rispettati tutti i requisiti basilari di sicurezza e salute.</p> <p>Il prodotto può essere distribuito sul mercato europeo.</p>
	<p><b>Contrassegno FCC</b></p> <p>Il contrassegno FCC identifica un prodotto che soddisfa i requisiti della Federal Communications Commission (FCC) e che, durante la sua produzione, sono stati rispettati tutti i requisiti basilari di sicurezza e salute.</p> <p>Il prodotto può essere distribuito sul mercato statunitense.</p>
	<p><b>Contrassegno cTÜVus</b></p> <p>Il contrassegno cTÜVus identifica un prodotto che soddisfa i requisiti del TÜV Rheinland per il mercato canadese e statunitense e che, durante la sua produzione, sono stati rispettati tutti i requisiti basilari di sicurezza e salute.</p> <p>Il prodotto può essere distribuito sul mercato canadese e statunitense.</p>
	<p><b>Contrassegno EAC</b></p> <p>Il contrassegno EAC identifica un prodotto che soddisfa i requisiti di tutte le direttive eurasiatiche valide per questo prodotto e che, durante la sua produzione, sono stati rispettati tutti i requisiti basilari di sicurezza e salute.</p> <p>Il prodotto può essere distribuito sul mercato euroasiatico.</p>
	<p><b>Contrassegno WEEE</b></p> <p>Il bidone barrato identifica un prodotto elettrico o elettronico che, alla fine della propria vita utile, non può essere smaltito tra i rifiuti casalinghi. Per la sua restituzione sono a disposizione punti di raccolta appositi e gratuiti nonché eventualmente altri punti di prelievo per il riutilizzo dei prodotti. Per gli indirizzi, rivolgersi all'amministrazione comunale.</p>

## 16.2 Dichiarazione di conformità

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH**  
Im Taubental 7  
41468 Neuss

GERMANY

Tel: +49 2131 988-0  
www.beko-technologies.com



### EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entspricht. Diese Erklärung bezieht sich nur auf das Produkt in dem Zustand, in dem das Produkt von uns in Verkehr gebracht wurde. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung:	Kondensatableiter
Modelle:	BEKOMAT® 31U, 32U, 32UV, 33U, 33UV, 33U CO, 32iU, 32iUV, 33iU, 33iUV, 33iU CO
Spannungsvarianten:	95 ... 240 VAC $\pm 10\%$ (50 ... 60 Hz) / 100 ... 125 VDC $\pm 10\%$ oder 24 ... 48 VAC $\pm 10\%$ (50 ... 60 Hz) / 18 ... 72 VDC $\pm 10\%$
Max. Betriebsdruck:	16 bar(ü)
Produktbeschreibung und Funktion:	Kondensatableiter zur elektronisch niveaugeregelten Ableitung von Kondensat im Druckluftnetz.

#### **Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU**

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61010-1:2010

Die Geräte mit einer Betriebsspannung von 24 ... 48 VAC und 18 ... 72 VDC fallen nicht in den Anwendungsbereich der Niederspannungs-Richtlinie.

#### **EMV-Richtlinie 2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen: EN 55011:2009 + A1:2010, Gruppe 1, Klasse B  
EN 61326-1:2013

#### **ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU**

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Neuss, 25.02.2021

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH**

  
i.V. Christian Riedel  
Leiter Qualitätsmanagement International

BEKO TECHNOLOGIES GMBH  
Im Taubental 7  
41468 Neuss

GERMANIA

Tel: +49 2131 988-0  
www.beko-technologies.com



## Dichiarazione di conformità UE

Con la presente si dichiara che il prodotto indicato di seguito soddisfa i requisiti delle direttive e delle norme tecniche in materia. La presente dichiarazione si riferisce solo al prodotto nello stato in cui è stato messo in commercio dalla nostra azienda. Non vengono presi in considerazione componenti non applicati dal produttore e/o interventi effettuati a posteriori.

Denominazione prodotto:	Scaricatore di condensa
Modelli:	BEKOMAT® 31U, 32U, 32UV, 33U, 33UV, 33U CO, 32iU, 32iUV, 33iU, 33iUV, 33iU CO
Tensioni:	95 ... 240 VAC $\pm 10\%$ (50 ... 60 Hz) / 100 ... 125 VDC $\pm 10\%$ oppure 24 ... 48 VAC $\pm 10\%$ (50 ... 60 Hz) / 18 ... 72 VDC $\pm 10\%$
Pressione di funzionamento massima:	16 bar(g)
Descrizione del prodotto e funzionamento:	Scaricatore di condensa per lo scarico con regolazione elettronica del livello di condensa nella rete dell'aria compressa.

### Direttiva bassa tensione 2014/35/UE

Norme armonizzate applicate: EN 61010-1:2010  
I dispositivi con una tensione di esercizio pari a 24 ... 48 VAC e 18 ... 72 VDC non rientrano nel campo d'impiego della Direttiva per bassa tensione.

### Direttiva CEM 2014/30/UE

Norme armonizzate applicate: EN 55011:2009 + A1:2010, gruppo 1, classe B  
EN 61326-1:2013

### Direttiva RoHS II 2011/65/UE

Le disposizioni della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soddisfatte.

Il produttore ha la responsabilità esclusiva di rilasciare la presente dichiarazione di conformità.

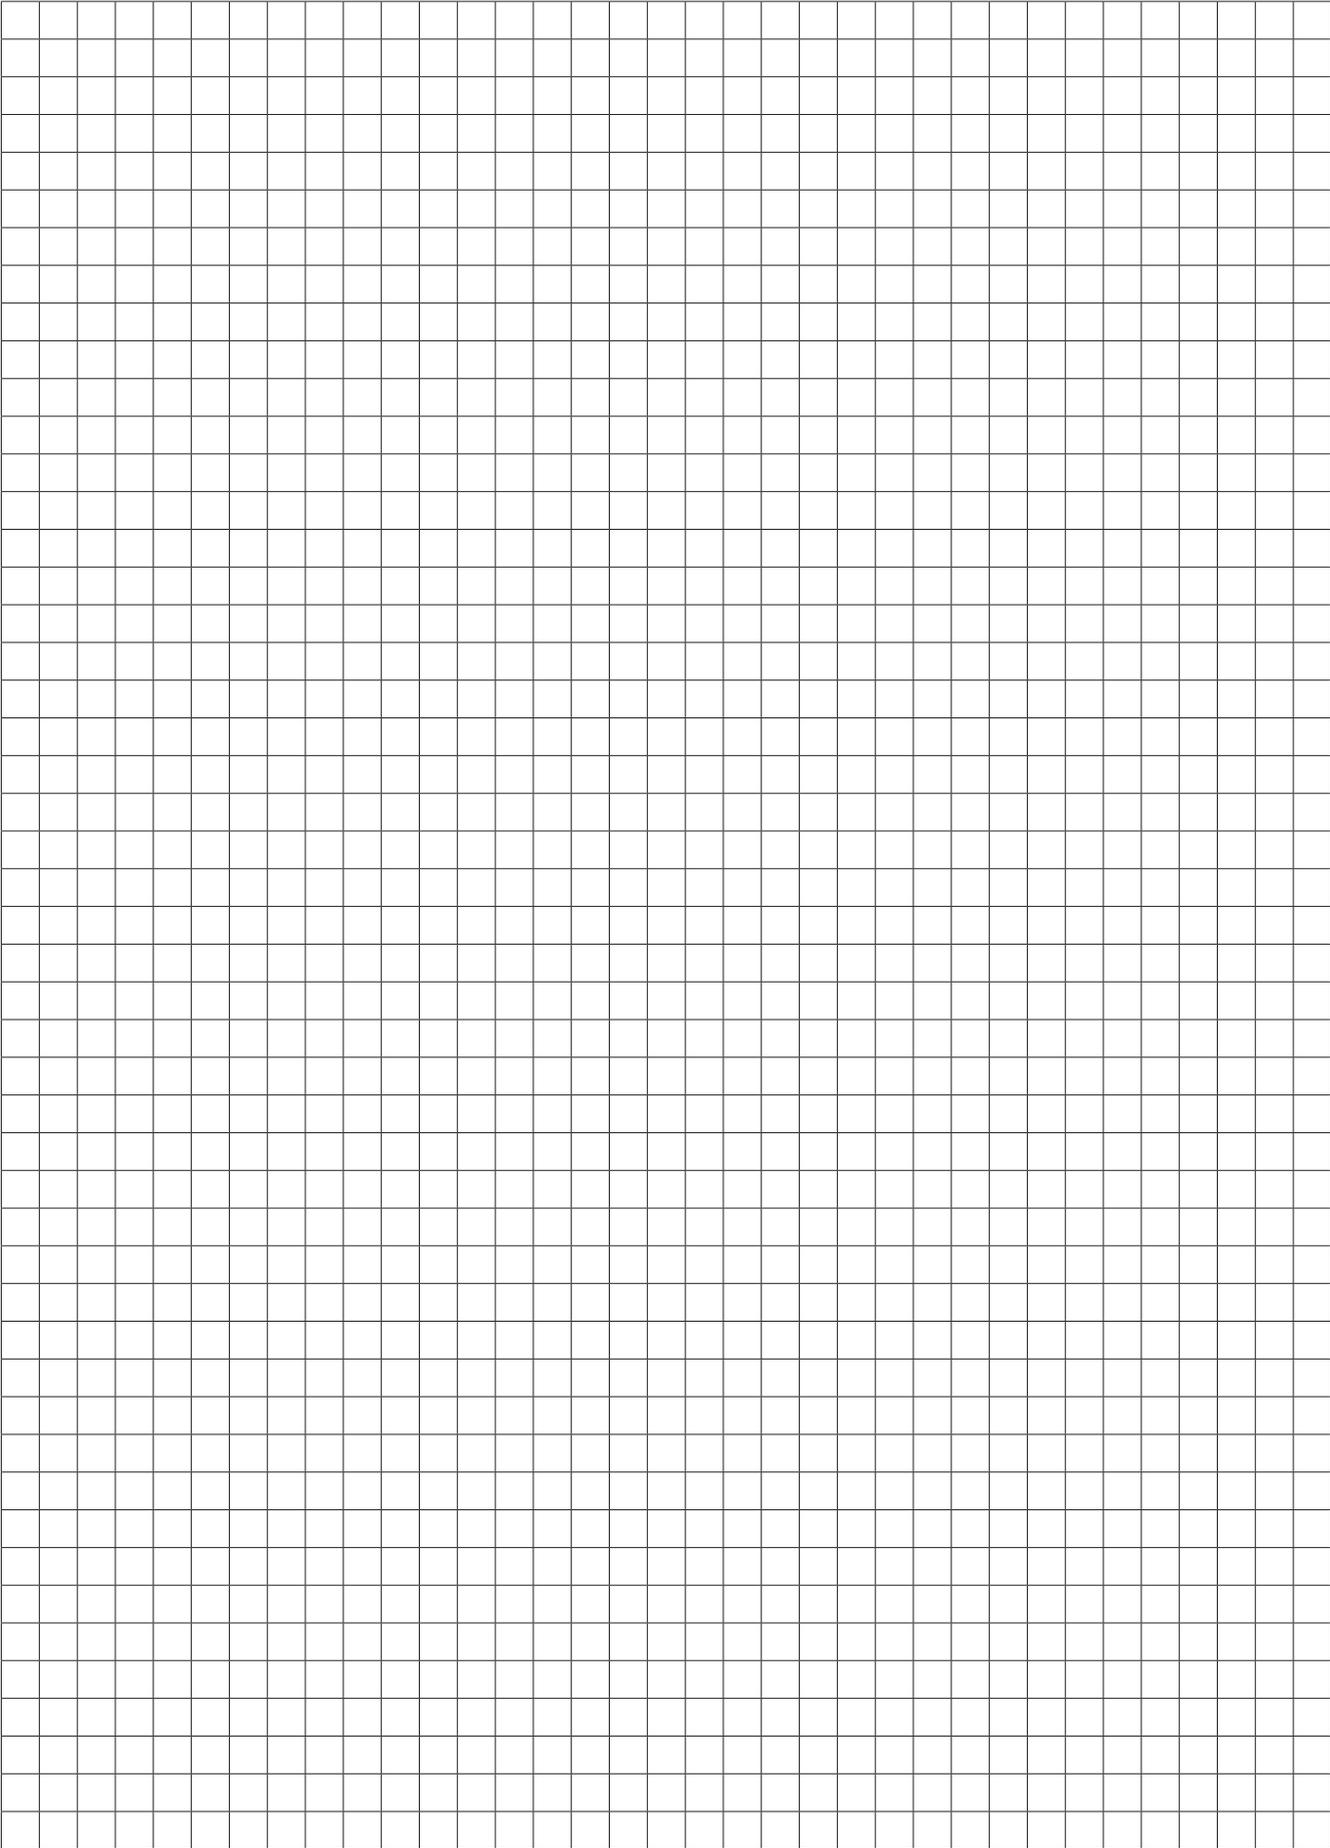
Firmato per conto e a nome di:

Neuss, 25/02/2021

**BEKO TECHNOLOGIES GMBH**

i.V. Christian Riedel  
Direttore gestione qualità internazionale





**BEKO TECHNOLOGIES GmbH**

Im Taubental 7  
D - 41468 Neuss  
Tel. +49 2131 988 0  
Fax +49 2131 988 900  
info@beko-technologies.com  
service-eu@beko-technologies.com

**DE****BEKO TECHNOLOGIES LTD.**

Unit 11-12 Moons Park  
Burnt Meadow Road  
North Moons Moat  
Redditch, Worcs, B98 9PA  
Tel. +44 1527 575 778  
info@beko-technologies.co.uk

**GB****BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.**

Zone Industrielle  
1 Rue des Frères Rémy  
F - 57200 Sarreguemines  
Tél. +33 387 283 800  
info@beko-technologies.fr  
service@beko-technologies.fr

**FR****BEKO TECHNOLOGIES B.V.**

Veenen 12  
NL - 4703 RB Roosendaal  
Tel. +31 165 320 300  
benelux@beko-technologies.com  
service-bnl@beko-technologies.com

**NL****BEKO TECHNOLOGIES  
(Shanghai) Co. Ltd.**

Rm.715 Building C, VANTONE Center  
No.333 Suhong Rd.Minhang District  
201106 Shanghai  
Tel. +86 (21) 50815885  
info.cn@beko-technologies.cn  
service1@beko.cn

**CN****BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.**

Na Pankraci 58  
CZ - 140 00 Praha 4  
Tel. +420 24 14 14 717 /  
+420 24 14 09 333  
info@beko-technologies.cz

**CZ****BEKO Tecnológica España S.L.**

Torruella i Urpina 37-42, nave 6  
E - 08758 Cervelló  
Tel. +34 93 632 76 68  
Mobil +34 610 780 639  
info.es@beko-technologies.es

**ES****BEKO TECHNOLOGIES LIMITED**

Room 2608B, Skyline Tower,  
No. 39 Wang Kwong Road  
Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong  
Tel. +852 2321 0192  
Raymond.Low@beko-technologies.com

**HK****BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.**

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar  
Balanagar Hyderabad  
IN - 500 037  
Tel. +91 40 23080275 /  
+91 40 23081107  
Madhusudan.Masur@bekoindia.com  
service@bekoindia.com

**IN****BEKO TECHNOLOGIES S.r.l**

Via Peano 86/88  
I - 10040 Leini (TO)  
Tel. +39 011 4500 576  
Fax +39 0114 500 578  
info.it@beko-technologies.com  
service.it@beko-technologies.com

**IT****BEKO TECHNOLOGIES K.K**

KEIHIN THINK Building 8 Floor  
1-1 Minamiwatarida-machi  
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi  
JP - 210-0855  
Tel. +81 44 328 76 01  
info@beko-technologies.jp

**JP****BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.**

ul. Pańska 73  
PL - 00-834 Warszawa  
Tel. +48 22 314 75 40  
info.pl@beko-technologies.pl

**PL****BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.**

BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.  
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10  
Zona Industrial  
Saltillo, Coahuila, 25107  
Mexico  
Tel. +52(844) 218-1979  
informacion@beko-technologies.com

**MX****BEKO TECHNOLOGIES CORP.**

900 Great Southwest Pkwy SW  
US - Atlanta, GA 30336  
Tel. +1 404 924-6900  
Fax +1 (404) 629-6666  
beko@bekousa.com

**US**