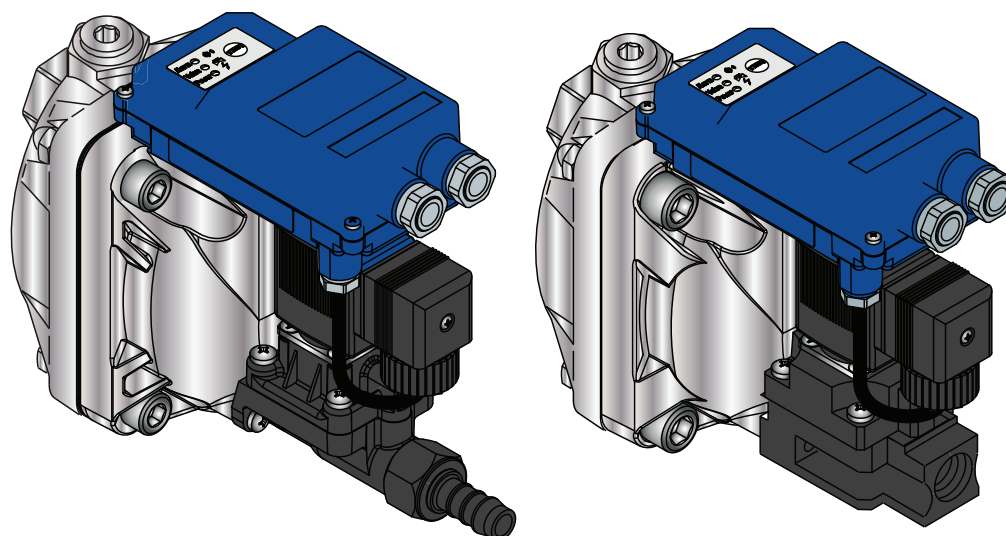




**Vertaling van de originele installatiehandleiding en
gebruiksaanwijzing**

BEKOMAT® 14
BEKOMAT® 14 CO
BEKOMAT® 14 CO PN25

- > BM14
- > BM14CO
- > BM14COPN25

Inhoudsopgave

1. Informatie over de documentatie	4
1.1 Contact	4
1.2 Informatie over de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing	4
1.3 Mede geldende documenten	4
2. Veiligheid	5
2.1 Gebruik	5
2.1.1 Doelmatig gebruik	5
2.1.2 Voorzienbaar verkeerd gebruik	5
2.2 Verantwoordelijkheid van de exploitant	6
2.3 Doelgroep en personeel	7
2.4 Verklaring van de gebruikte symbolen	8
2.5 Veiligheidsinstructies	9
3. Productinformatie	11
3.1 Productomschrijving	11
3.2 Productoverzicht	11
3.3 Functiebeschrijving	12
3.4 Typeplaatje	13
3.5 Omvang van de levering	13
4. Technische gegevens	14
4.1 Bedrijfsparameters	14
4.2 Opslag- en transportparameters	15
4.3 Materialen	15
4.4 Klimaatzones en vermogensgegevens	16
4.4.1 Vermogensgegevens	16
4.5 Afmetingen	17
4.5.1 BM14, BM14 CO	17
4.5.2 BM14 CO PN25	17
4.6 Opstellingsmaten	18
4.7 Aansluitschema's	18
4.7.1 Printplaat netvoeding	18
4.7.2 Stuurprintplaat	18
5. Transport en opslag	19
5.1 Transport	19
5.2 Opslag	19
6. Montage	20
6.1 Waarschuwingeninstructies	20
6.1.1 Algemene montage-instructies	21
6.2 Montage BM14, BM14 CO	23
6.3 Montage BM14 CO PN25	24

7. Elektrische installatie	25
7.1 Waarschuwingeninstructies.....	25
7.2 Aansluitwerkzaamheden	26
7.2.1 Aansluiting spanningsvoeding	26
7.2.1.1 Printplaat netvoeding AC.....	26
7.2.1.2 Printplaat netvoeding DC.....	29
7.2.2 Aansluiting potentiaalvrij contact	31
7.2.3 Aansluiting externe TEST	32
8. Inbedrijfstelling.....	33
8.1 Waarschuwingeninstructies.....	33
8.2 Werkzaamheden voor inbedrijfstelling.....	33
9. Bedrijf	34
9.1 Operationele toestanden.....	34
10. Instandhouding.....	36
10.1 Waarschuwingen.....	36
10.2 Instandhoudingsschema	36
10.3 Instandhoudingswerkzaamheden	37
10.3.1 Vervanging slijtdelen	37
10.3.2 Reinigingswerkzaamheden	44
10.3.3 Zichtcontrole	45
10.3.4 Lektest	45
11. Verbruiksgoederen, toebehoren en onderdelen	46
11.1 Bestelinformatie	46
11.2 Toebehoren	46
11.3 Onderdelen	47
12. Buitenbedrijfstelling.....	51
12.1 Waarschuwingeninstructies.....	51
12.2 Werkzaamheden voor buitenbedrijfstelling.....	51
13. Demontage.....	52
14. Verwerking.....	53
14.1 Waarschuwingeninstructies.....	53
14.2 Werkzaamheden voor verwerking	54
15. Verhelpen van fouten en storingen / FAQ	55
16. Aanhangsels	56
16.1 Certificaten en conformiteitsverklaringen	56
16.2 Explosietekening BM14	58
16.3 Explosietekening BM14 CO, BM14 CO PN25.....	60

1. Informatie over de documentatie

In deze documentatie zijn alle vereiste stappen voor de installatie en het bedrijf van het product en van het toebehoren beschreven.

1.1 Contact

Fabrikant	Service en gereedschappen
BEKO TECHNOLOGIES GmbH Im Taubental 7 D-41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 info@beko-technologies.com www.beko-technologies.com	BEKO TECHNOLOGIES GmbH Im Taubental 7 D-41468 Neuss Tel. + 49 2131 988 - 1000 service-eu@beko-technologies.com www.beko-technologies.com

1.2 Informatie over de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

INFORMATIE	Bescherming van het auteursrecht!
	De inhoud van de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing in de vorm van tekst, afbeeldingen, foto's, tekeningen, schema's en andere voorstellingen is door de fabrikant auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt met name voor verveelvoudigingen, vertalingen, microverfilmingen en de opslag en verwerking in elektronische systemen.

Datum van publicatie	Revisie	Versie	Reden van wijzigingen	Omvang van de wijziging
01-01-2020	00	00	Wijziging van normen en richtlijnen	Nieuwe versie

De installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing, in wat volgt handleiding genoemd, moet op elk moment in de buurt van het product en in permanent leesbare toestand worden bewaard.

Bij verkoop of doorgeven van het product moet de handleiding mee worden overhandigd.

AANWIJZING	Handleiding in acht nemen
	Deze handleiding bevat alle fundamentele informatie voor een veilig bedrijf van het product en moet daarom vóór alle handelingen worden gelezen. Anders zijn bedreigingen voor mens en materiaal en functionele en bedrijfsstoringen mogelijk.

1.3 Mede geldende documenten

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de volgende documenten:

- Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing: Thermostatisch geregelde verwarming en isoleerschaal
- Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing: Trace verwarmingssysteem

2. Veiligheid

2.1 Gebruik

2.1.1 Doelmatig gebruik

De **BEKOMAT®**, in wat volgt ook product genoemd, is een elektronisch-niveaugeregelde condensatafleider en dient voor de afvoer van condensaat in drukgasinstallaties.

Een ander dan het in deze handleiding beschreven gebruik wordt beschouwd als niet-doelmatig en kan de veiligheid van personen en het milieu in gevaar brengen.

Voor het doelmatig gebruik moet het volgende in acht worden genomen:

- De handleiding lezen en volgen.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten met mediums die vrij zijn van bijtende, agressieve, corrosieve, giftige, ontbrandbare, brandbevorderende of anorganische bestanddelen.
In geval van twijfel moet een analyse worden uitgevoerd.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten in natte omgevingen, waarin uitsluitend spatwater vrij van corroderende bestanddelen kan voorkomen.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten binnen de in de technische gegevens vermelde bedrijfsparameters en overeengekomen levervoorwaarden.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten binnen een voor de technische gegevens ontworpen buisleidingstelsel met passende aansluitingen, buisdiameters en vrije ruimte voor montage.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten in omgevingen vrij van toxische en corroderend werkende chemicaliën en gassen.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten buiten explosieve omgevingen.
- Het product en het toebehoren alleen inzetten in binnenruimtes en buiten de invloedssfeer van direct invallend zonlicht en warmtebronnen, en niet in omgevingen met kans op vorst.
- Het product en het toebehoren alleen combineren met de in de handleiding genoemde en aanbevolen producten van **BEKO TECHNOLOGIES GmbH**.
- Het voorgeschreven instandhoudingsschema naleven.

Vóór inzet van het product en van het toebehoren moet door de exploitant worden gegarandeerd dat alle condities en voorwaarden voor een doelmatig gebruik zijn vervuld.

Het product en het toebehoren zijn uitsluitend voorzien voor de inzet in de nijverheid of voor industriële toepassingen. Alle beschreven activiteiten voor montage, installatie, bedrijf, demontage en verwerking mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.

2.1.2 Voorzienbaar verkeerd gebruik

Als voorzienbaar verkeerd gebruik geldt dat het product of het toebehoren anders worden gebruikt dan beschreven in het hoofdstuk 'Doelmatig gebruik'. Tot het voorzienbaar verkeerd gebruik behoort de inzet van het product of van het toebehoren op een manier die niet door de fabrikant of leverancier is bedoeld, maar het gevolg kan zijn van voorzienbaar menselijk gedrag.

Tot het voorzienbaar verkeerd gebruik behoort:

- De uitvoering van modificaties van welke aard dan ook, met name constructieve en procestechnische ingrepen.
- Het buiten werking stellen of niet inzetten van de voorhanden of aanbevolen veiligheidsinrichtingen.

Deze lijst is niet uitputtend, aangezien niet elk verkeerd gebruik van tevoren kan worden voorzien. Als de exploitant verkeerd gebruik van het product of toebehoren bekend is dat hier niet is opgesomd, dan moet de fabrikant onmiddellijk daarover worden geïnformeerd.

2.2 Verantwoordelijkheid van de exploitant

Ter vermindering van ongevallen, storingen en schade aan het milieu moet de verantwoordelijke exploitant het volgende garanderen:

- Vóór alle handelingen wordt gecontroleerd of de beschikbare handleiding ook bij het product hoort.
- Het product en het toebehoren worden doelmatig gebruikt, onderhouden en in stand gehouden.
- Alle geldende wettelijke voorschriften, veiligheidsvoorschriften en voorschriften ter preventie van ongevallen worden nageleefd.
- Alle voorschriften en gebruiksaanwijzingen voor veilig werken en informatie over het gedrag bij ongevallen en branden zijn op elk moment op de werkplek toegankelijk.
- Het product en het toebehoren worden alleen ingezet met aanbevolen en goed functionerende veiligheidsinrichtingen.
- Alle montage-, installatie- en instandhoudingswerkzaamheden worden alleen uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.
- Het personeel staat de benodigde persoonlijke beschermende uitrusting ter beschikking en deze uitrusting wordt ook gebruikt.
- Door geschikte technische veiligheidsmaatregelen worden de toelaatbare bedrijfsparameters niet over- of onderschreden.

2.3 Doelgroep en personeel

Deze handleiding richt zich tot het in wat volgt opgesomde personeel, dat belast is met werkzaamheden aan het product of het toebehoren.

INFORMATIE	Eis aan het personeel!
	Het personeel mag geen handelingen aan het product of toebehoren uitvoeren, wanneer het onder invloed is van drugs, medicamenten, alcohol of van andere substanties die het bewustzijn beïnvloeden.

Vakpersoneel - Transport en opslag

Vakpersoneel - Transport en opslag zijn personen die op grond van hun opleiding, beroepservaring en kwalificatie alle noodzakelijke bekwaamheden bezitten om alle handelingen in verband met transport en opslag van het product veilig te verrichten, instructies te geven, mogelijk gevaarlijke situaties zelfstandig te herkennen en om maatregelen ter voorkoming van gevaren te treffen.

Tot de bekwaamheden behoren met name ervaring in de omgang met hefwerktuigen, vorkheftrucks en hefgereedschappen en -apparatuur en kennis van de regionaal geldende wetten, normen en richtlijnen met het oog op transport en opslag.

Vakpersoneel - Drukstechniek

Vakpersoneel - Drukstechniek zijn personen die op grond van hun opleiding, beroepservaring en kwalificatie alle noodzakelijke bekwaamheden bezitten om alle handelingen in verband met drukgasen en onder druk staande systemen veilig te verrichten, instructies te geven, mogelijk gevaarlijke situaties zelfstandig te herkennen en om maatregelen ter voorkoming van gevaren te treffen.

Tot de bekwaamheden behoren met name ervaring in de omgang met meet-, besturings- en regeltechniek en kennis van de regionaal geldende wetten, normen en richtlijnen voor drukstechniek.

Vakpersoneel - Elektrotechniek

Vakpersoneel - Elektrotechniek zijn personen die op grond van hun opleiding, beroepservaring en kwalificatie alle noodzakelijke bekwaamheden bezitten om alle handelingen in verband met elektriciteit veilig te verrichten, instructies te geven, mogelijk gevaarlijke situaties zelfstandig te herkennen en om maatregelen ter voorkoming van gevaren te treffen.

Tot de bekwaamheden behoren met name ervaring in de omgang met elektrische installaties, meet-, besturings- en regelingstechniek, en kennis van de regionaal geldende wetten, normen en richtlijnen (bijv. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX) voor de omgang met elektrotechniek.

Vakpersoneel - Service

Vakpersoneel - Service zijn personen die over de bekwaamheden en de kwalificaties van het voornoemde vakpersoneel beschikken. Vakpersoneel - Service moet aantoonbaar voor alle werkzaamheden aan het product geschoold en geautoriseerd zijn.

2.4 Verklaring van de gebruikte symbolen

De in wat volgt gebruikte symbolen wijzen op veiligheidsrelevante en belangrijke informatie, die in de omgang met het product en om het veilige en optimale bedrijf te garanderen in acht moet worden genomen.

Symbol	Beschrijving/Verklaring
	Algemeen waarschuwingssymbool (gevaar, waarschuwing, voorzichtig)
	Waarschuwing voor onder druk staand systeem
	Hoogspanning
	Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Algemene informatie
	Veiligheidsschoenen dragen
	Bescherming van de ademhalingswegen beschermklasse FFP 3 (partikelfiltrerend halfmasker) gebruiken
	Werkhandschoenen (snijvast en vloeistofdicht) dragen
	Veiligheidsbril met zijbescherming (korfbril) dragen.
	Algemene informatie

2.5 Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies waarschuwen voor gevaren in de omgang met het product en het toebehoren.

Deze veiligheidsinstructies moeten absoluut worden nageleefd om ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het bedrijf te vermijden.

Structurele opbouw van de veiligheidsinstructie:

SIGNAALWOORD	Soort en bron van het gevaar
 Veiligheidssymbool	Mogelijke gevolgen bij veronachtzaming van het gevaar
	Maatregelen om aan het gevaar te ontkomen

Signaalwoorden:

GEVAAR	Onmiddellijk dreigend bedreiging Gevolg bij niet-inachtneming: dood of ernstige persoonlijke verwondingen
WAARSCHUWING	Onmiddellijk dreigend bedreiging Gevolg bij niet-inachtneming: dood of ernstige persoonlijke verwondingen zijn mogelijk
VOORZICHTIG	Mogelijk bedreiging Gevolg bij niet-inachtneming: persoonlijke verwondingen of materiële schade zijn mogelijk
AANWIJZING	Extra aanwijzingen Gevolg bij niet-inachtneming: nadelen tijdens het bedrijf, bij de hantering en het onderhoud zijn mogelijk. Geen bedreiging voor personen met betrekking tot het veilige bedrijf

GEVAAR	Bedrijf buiten de toegelaten grenswaarden
	Door inzet van het product of van het toebehoren buiten de toegelaten grenswaarden en bedrijfsparameters, niet toegestane ingrepen en modificaties bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. - Voor het veilige bedrijf van het product en van het toebehoren de op het typeplaatje en in de handleiding vermelde grenswaarden, bedrijfsparameters en instandhoudingsintervallen en opstellings- en omgevingsparameters aanhouden. - Controleer of door de inzet van toebehoren de bedrijfsparameters veranderd respectievelijk beperkt worden.
GEVAAR	Onder druk gezet systeem
	Door contact met snel of plotseling ontsnappend drukgas of door barstende installatiedelen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. - Alle werkzaamheden alleen uitvoeren in drukloze toestand van het systeem en dit beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten. - Bij alle montage-, installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. - Alvorens deze onder druk te zetten alle buisverbindingen controleren en indien nodig vastdraaien. - Het systeem langzaam onder druk zetten. - Drukschokken en hoge drukverschillen vermijden. - Alle buisleidingen spanningsvrij monteren. - Trillingen in het buisleidingstelsel vermijden door de inzet van trillingdempers.
GEVAAR	Elektrische spanning!
	Door contact met onder elektrische spanning staande componenten bestaat levensgevaar of het gevaar van zeer ernstige verwondingen. Er kunnen functionele en bedrijfsstoringen en materiële schade optreden. - Het product en het toebehoren mogen alleen in onbeschadigde toestand aan een stroomtoevoer worden aangesloten. - Installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren aan stroomloos geschakeld product en toebehoren, en deze beveiligen tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen. - Bij alle installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. - Het product en het toebehoren alleen inzetten met volledige, gesloten afdekking of behuizing.
GEVAAR	Inzet van verkeerde onderdelen, toebehoren of materialen!
	Door de inzet van verkeerde onderdelen, toebehoren of materialen en hulp- en bedrijfsstoffen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. Er kunnen functionele en bedrijfsstoringen en materiële schade optreden. - Bij alle werkzaamheden alleen door de fabrikant genoemde, onbeschadigde originele delen, hulp- en bedrijfsstoffen gebruiken. - Alleen voor het betreffende toepassingsdoel toegelaten materialen en geschikt gereedschap in foutloze toestand gebruiken. - Alleen gereinigde buisleidingen gebruiken die vrij zijn van vuil en corrosie.
VOORZICHTIG	Met schadelijke stoffen belast condensaat!
	Voor de gezondheid en het milieu schadelijke stoffen in het condensaat kunnen bij contact de huid, ogen en slijmvliezen irriteren en beschadigen. Met schadelijke stoffen belast condensaat mag niet in de riolering, in waterlopen of de grond belanden. - Persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken. - Uitgelopen of gemorst condensaat opnemen en verwerken conform lokale voorschriften.

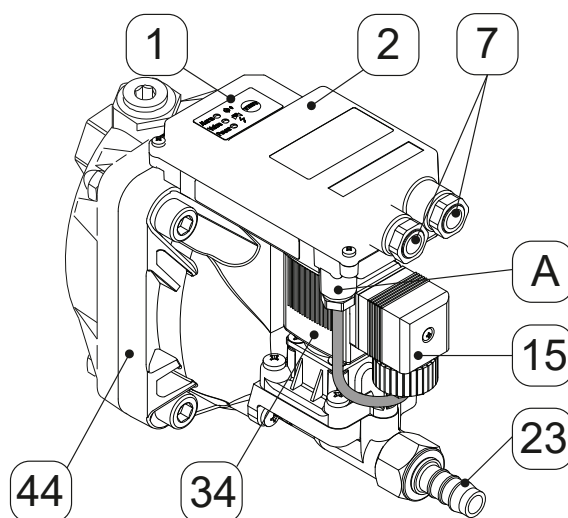
3. Productinformatie

3.1 Productomschrijving

De **BEKOMAT®** is een elektronisch-niveaugeregelde condensatafleiider en dient voor de afvoer van condensaat in drukgasinstallaties.

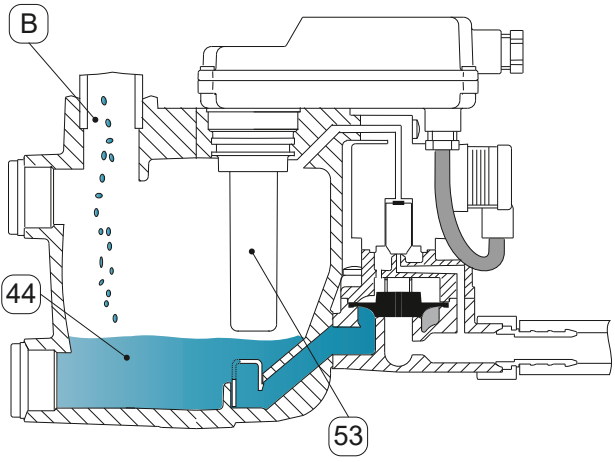
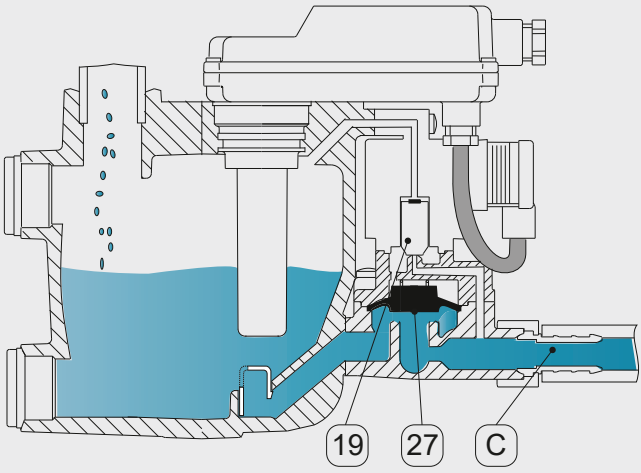
Het vrijkomende condensaat wordt verzameld in de **BEKOMAT®** en de vulstand bewaakt door een geïntegreerde capacitieve sensor. Als de vastgelegde vulstand is bereikt, dan wordt het condensaat afgevoerd via een voorgestuurde magneetklep.

3.2 Productoverzicht



Pos.-nr.	Beschrijving / Verklaring	Pos.-nr.	Beschrijving / Verklaring
[1]	Bedieningslabel met TEST-knop	[15]	Stekker magneetklep
[2]	Bovenste deel kap	[23]	Slangmondstuk (niet bij BEKOMAT® 14 CO PN25)
[7]	Kabeldoorvoeren rechts: spanningsvoeding links: potentiaalvrij contact	[34]	Magneetklep
[A]	Kabeldoorvoer magneetklep	[44]	Verzamelreservoir

3.3 Functiebeschrijving

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	Het condensaat stroomt via de condensaattoevoer [B] naar de BEKOMAT® en verzamelt zich in het verzamelreservoir [44]. Via een capacitief werkende sensor in de voelerbuis [53] wordt de vulstand in het verzamelreservoir [44] permanent bewaakt.
	De besturing activeert de voorstuurklep met klepkern [19] en het membraan [27] opent de condensatafvoer [C] om het condensaat af te leiden. Als de BEKOMAT® is leeggemaakt, dan wordt de condensatafvoer [C] weer dicht afgesloten, voordat er drukgasverliezen ontstaan.

3.4 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan het behuizing en bevat alle identificatie- en bedrijfsparameters van de **BEKOMAT®**. Bij contact met de fabrikant of leverancier deze gegevens ter identificatie van het systeem bij de hand houden.

BM14COPN25	1,2 ... 25 bar / 17 ... 362 psig	2000787	  
	+1° ... +60 °C / 34° ... 140 °F	14266245	
	230 Vac ± 10% / 50 ... 60Hz/ <8VA	IP65	
Made in Germany			



Voorbeeld afbeeldingen

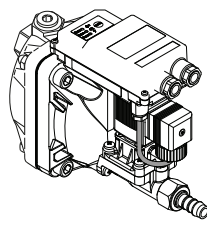
Positie op typeplaatje	Beschrijving / Verklaring
BM14COPN25	Productbenaming
1,2 ... 25 bar / 17 ... 362 psig	Bedrijfsdruk
+1° ... +60 °C / 34° ... 140 °F	Bedrijfstemperatuur
230 VAC ± 10% / 50-60Hz/ <8VA	Bedrijfsspanning
2000787	Bestelnummer
14266245	Serienummer
IP65	IP beschermklasse

AANWIJZING	Omgang met typeplaatje!
	Het typeplaatje nooit beschadigen, verwijderen of onleesbaar maken.

Voor meer informatie over de symbolen zie '2.4 Verklaring van de gebruikte symbolen' op pagina 8.

3.5 Omvang van de levering

De volgende tabel toont de omvang van de levering van de **BEKOMAT®**:

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	BEKOMAT®
	Vertaling van de originele installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

4. Technische gegevens

4.1 Bedrijfsparameters

BEKOMAT®	14	14 CO	14 CO PN25
Min. / Max. bedrijfsdruk	0,8 ... 16 bar(g) 12 ... 230 psi(g)		1,2 ... 25 bar(g) 18 ... 362 psi(g)
Min. / Max. bedrijfstemperatuur	+1 ... +60 °C +34 ... +140 °F		
Min. / Max. omgevingstemperatuur	+1 ... +60 °C +34 ... +140 °F		
Min. / Max. omgevingsvochtigheid	10 ... 80 %, geen bedauwing		
Condensaattoevoer	3 x G3/4 (binnendraad) 3 x 3/4" NPT (binnendraad)		
Condensaatafvoer	G1/2 (binnendraad)		G3/8 (binnendraad)
Mediums	condensaat, oliehoudend	condensaat, oliehoudend + olievrij	
Leeggewicht	2,9 kg 6.4 lbs		3,1 kg 6.8 lbs
Bedrijfsspanning	230 / 115 / ... / 24 VAC ± 10%, 50 ... 60 Hz / 24 VDC ± 10% zie typeplaatje		
Energieverbruik	P < 8,0 VA (W)		
Beveiliging aanbevolen AC: 1 A (traag) voorgeschreven DC: 1 A (traag)			
Aanbevolen kabeldiameter	5,8 ... 8,5 mm 0.23 ... 0.34 inch		
Aanbevolen aderdoorsnede (spanningsvoeding)	3 x 0,75 ... 1,5 mm² AWG 16 ... 18		
Aanbevolen afkorten van de kabelmantel	PE= ~ 60 mm ~ 2.3 inch L N= ~ 50 mm ~ 1.96 inch		
Aanbevolen striplengte van de kabeladers	~ 6 mm ~ 0.24 inch		
Aansluitgegevens potentiaalvrij contact voor last schakelen	AC: max. 250 V / 1A DC: max. 30 V / 1A		
Beschermklasse	IP65 / NEMA 13		
Overspanningscategorie	II		
Vervuilingsgraad	3		

4.2 Opslag- en transportparameters

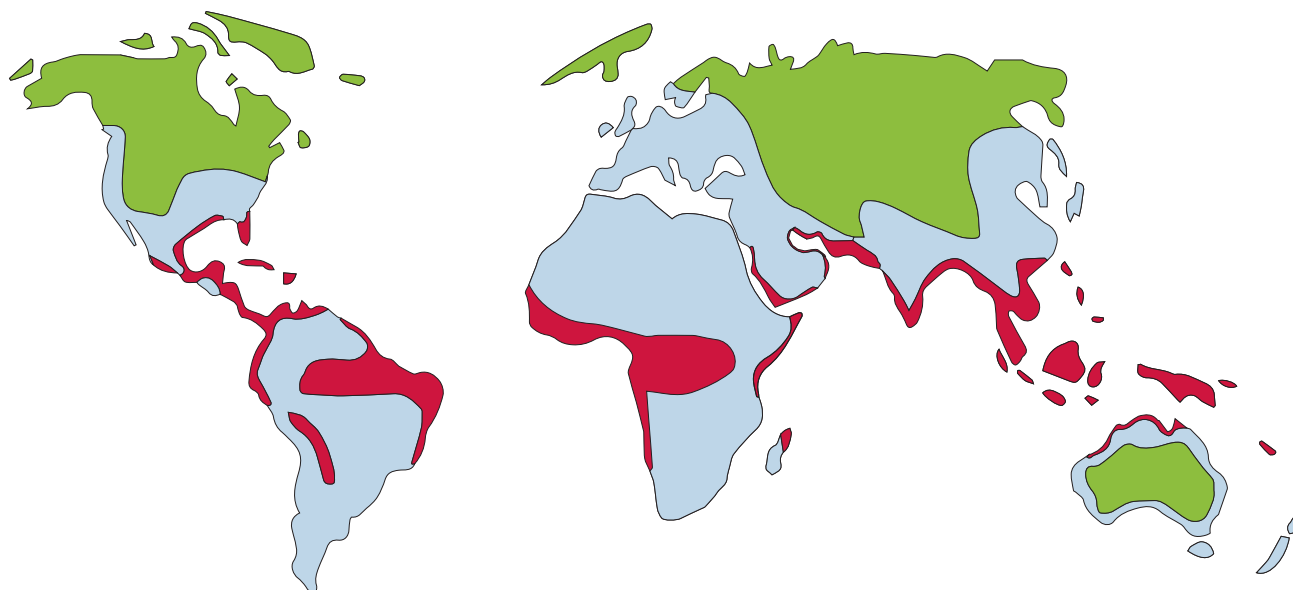
BEKOMAT®	14	14 CO	14 CO PN25
Min. / Max. opslag- en transporttemperatuur		+1 ... +60 °C +34 ... +140 °F	

4.3 Materialen

BEKOMAT®	14	14 CO	14 CO PN25
Behuizing	Aluminium	aluminium, met harde coating	
Membraan	FKM		

4.4 Klimaatzones en vermogensgegevens

Al naargelang de klimaatzone waar het product wordt ingezet verschilt het vermogen van het product afhankelijk van de klimatische omgevingsparameters.



Klimaatzone	Max. compressorcapaciteit		Max. drogercapaciteit		Max. filtercapaciteit	
Eenheid	m³/min.	cfm	m³/min.	cfm	m³/min.	cfm
groen	150	5297	300	10595	1500	52972
blauw	130	4590	260	9180	1300	45910
rood	90	3178	80	2825	900	31783

De vermelde vermogensgegevens hebben betrekking op een gematigd klimaat met geldigheid voor Europa, grote delen van Zuid-Oost Azië, Noord- en Zuid-Afrika, delen van Noord- en Zuid-Amerika (klimaatzone: Blauw).

Voor droog en/of koel klimaat (klimaatzone: Groen) geldt de volgende factor:

vermogen in klimaatzone 'Blauw' $\times$ ca. 1,2

Voor warm en/of vochtig klimaat (tropen; klimaatzone: Rood) geldt de volgende factor:

vermogen in klimaatzone 'Blauw' $\times$ ca. 0,7

4.4.1 Vermogensgegevens

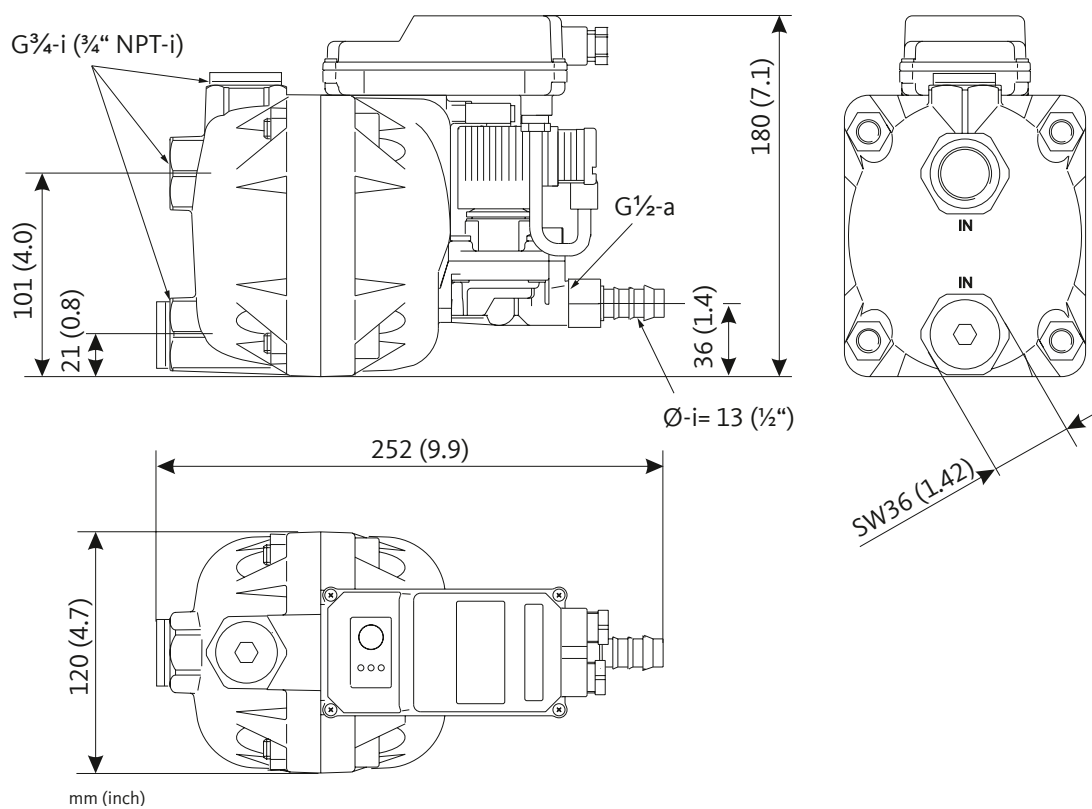
BEKOMAT®	14	14 CO	14 CO PN25
Max. compressorcapaciteit		150 m³/min 5297 cfm	
Max. koeldrogercapaciteit		300 m³/min 10595 cfm	
Max. filtercapaciteit		1500 m³/min 52972 cfm	

Bedrijfsdruk	1 bar(g) 14.5 psi(g)	2 bar(g) ... 4 bar(g) 29.01 psi(g) ... 58.02 psi(g)	5 bar(g) ... $\geq$ 7 bar(g) 72.52 psi(g) ... $\geq$ 101.52 psi(g)
Ø - afvoerhoeveelheid	29,10 l/h 7.68 gal/h	31,74 l/h 8.38 gal/h	33,33 l/h 8.80 gal/h
Max. afvoerhoeveelheid (kort)*	170 l/h 44.90 gal/h	250 l/h 66.04 gal/h	350 l/h 92.46 gal/h

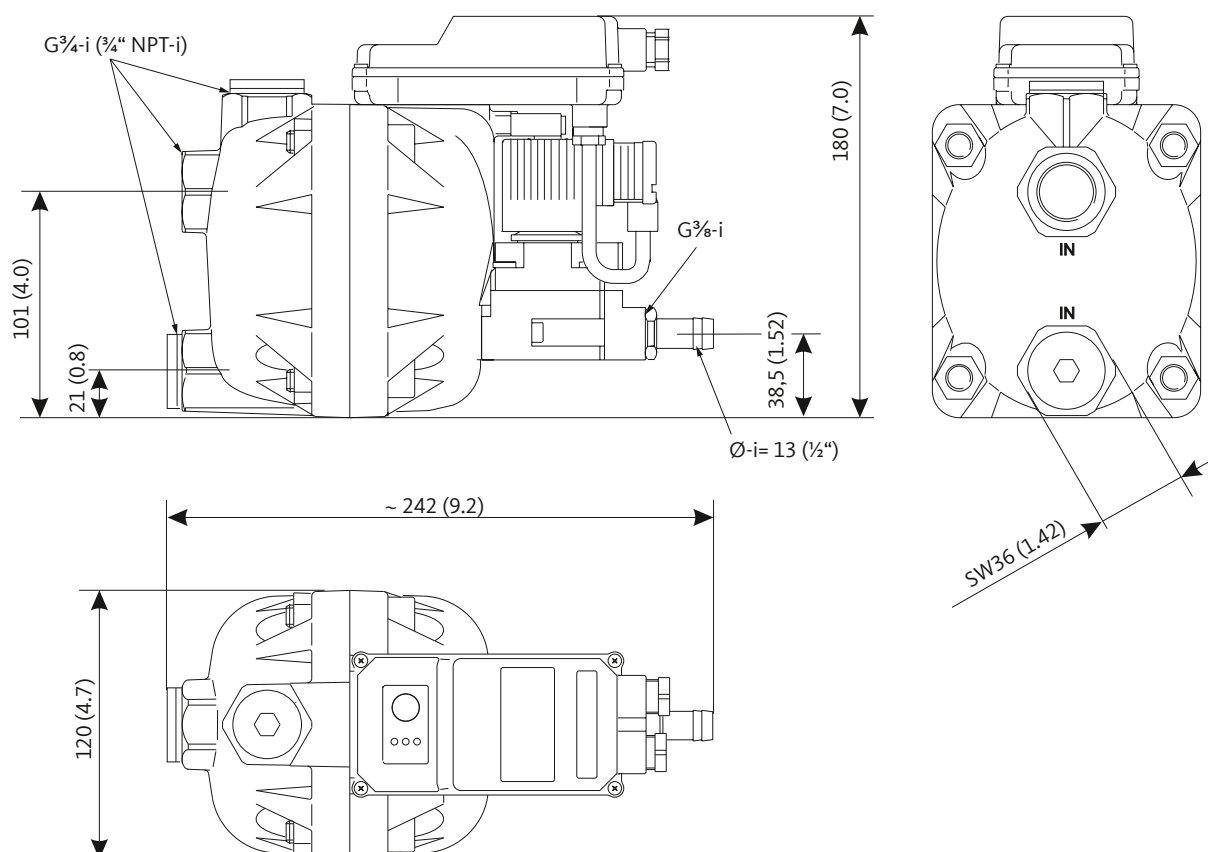
* De piekhoeveelheid kan alleen bij foutloze installatie conform de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing worden bereikt. In geval van twijfel moet een luchtcompensatieleiding worden geïnstalleerd.

4.5 Afmetingen

4.5.1 BM14, BM14 CO



4.5.2 BM14 CO PN25



4.6 Opstellingsmaten

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	Bij de opstelling voldoende vrije ruimte voor montage boven het bovenste deel van de kap voorzien, opdat de LEDs zichtbaar zijn en de TEST-knop kan worden ingedrukt.

4.7 Aansluitschema's

4.7.1 Printplaat netvoeding

Afbeelding printplaat VAC	Afbeelding printplaat VDC
Normally Open (NO) Common (CO) Normally Closed (NC) Protective earth conductor (PE) Neutral conductor (N) Phase (L)	Normally Open (NO) Common (CO) Normally Closed (NC) 24V+ 24V-

4.7.2 Stuurprintplaat

Afbeelding
+24V 0V OT1 INP1 0V Spanningsvoeding van de printplaat netvoeding niet bezet Externe test 0V +24V OT2 Magneetklep

5. Transport en opslag

WAARSCHUWING	Onvoldoende kwalificatie
	Door onvoldoende kwalificatie van het personeel kan het bij werkzaamheden aan het product tot ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het bedrijf komen. De in wat volgt beschreven werkzaamheden aan het product mogen alleen uitgevoerd en moeten gedocumenteerd worden door Vakpersoneel - Transport en opslag.
VOORZICHTIG	Ondeskundig transport of opslag!
 	Door ondeskundig transport of opslag kan het tot persoonlijke verwondingen of materiële schade komen. • Bij alle werkzaamheden met verpakkingsmateriaal werkhandschoenen dragen. • Persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken, regelmatig controleren op intactheid en functionaliteit en beschadigde delen onmiddellijk vervangen. • Verpakking en product voorzichtig hanteren. • Alle delen met geschikt materiaal stootvast verpakken. • Verpakking transporteren en hanteren overeenkomstig de kenmerking (aanslagpunten voor hefwerktuig in acht nemen, rekening houden met zwaartepunt en uitrichting zoals bijv. verticaal houden, niet werpen enz.). • Doelmatige, foutloze transportmiddelen en hefwerktuigen gebruiken. • Toegelaten transport- en opslagparameters aanhouden. • Het product alleen opslaan beschermd tegen direct invallend zonlicht en warmtebronnen.
AANWIJZING	Omgang met verpakkingsmateriaal!
	Door de ondeskundige verwerking van verpakkingsmaterialen is schade aan het milieu mogelijk. • Het verpakkingsmateriaal verwerken in overeenstemming met de regionale wetten, richtlijnen en voorschriften van het betreffende land.

5.1 Transport

Het product na het transport en het verwijderen van het verpakkingsmateriaal controleren op eventuele transportschade. Elke beschadiging moet onmiddellijk aan het transportbedrijf, aan **BEKO TECHNOLOGIES GmbH** of hun vertegenwoordiger worden meegedeeld.

Het product als volgt transporteren:

- Het product alleen verpakt transporteren.
- De verpakking en het product voorzichtig hanteren.
- Rekening houden met het vermelde transportgewicht en kenmerkingen op de verpakking in acht nemen.
- De verpakking en het product tijdens het transport beveiligen tegen wegglijden en vallen.

5.2 Opslag

Het product en het toebehoren als volgt opslaan:

- De opslagvoorwaarden in hoofdstuk **'4.2 Opslag- en transportparameters'** op pagina 15 naleven.
- In een afgesloten, droge en vorstvrije ruimte opslaan.
- Beschermd tegen externe weersinvloeden, direct invallend zonlicht en warmtebronnen opslaan.
- Op de plaats van opslag beveiligen tegen omvallen en schokken.

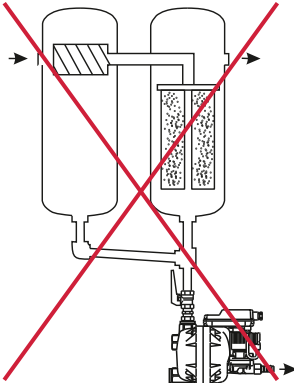
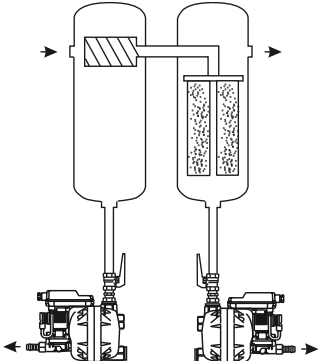
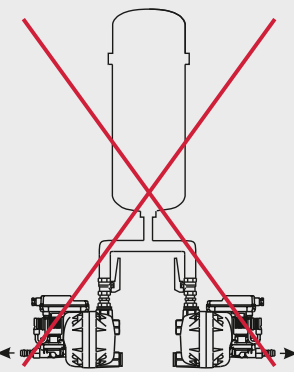
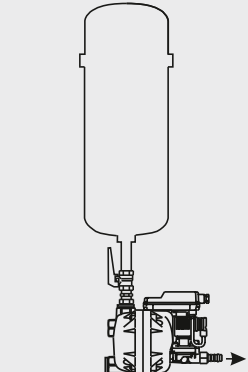
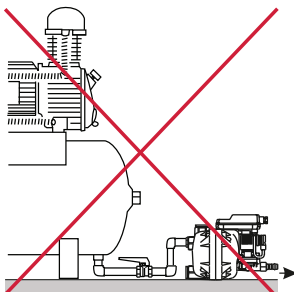
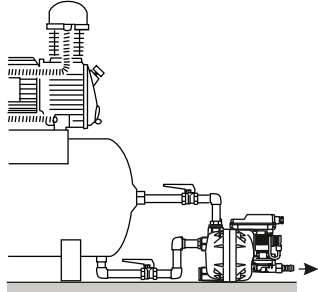
6. Montage

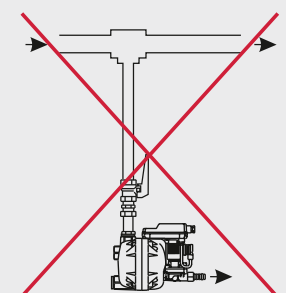
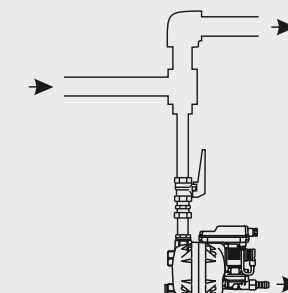
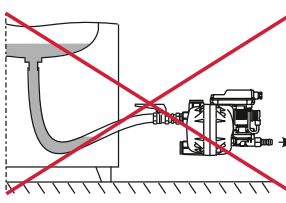
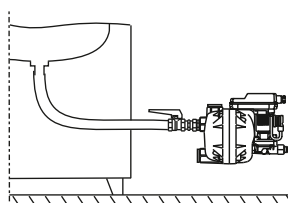
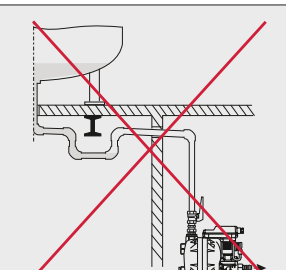
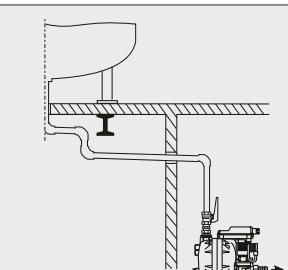
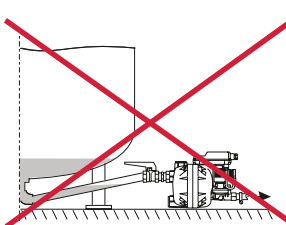
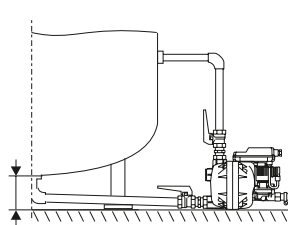
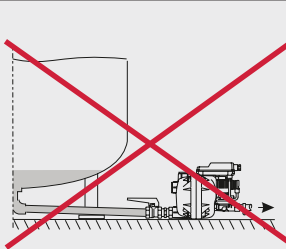
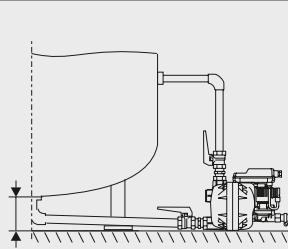
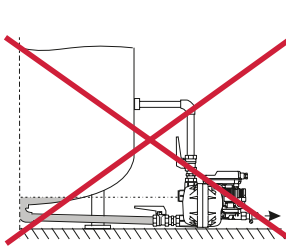
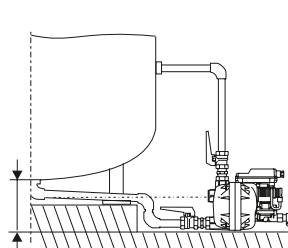
6.1 Waarschuwingsinstructies

GEVAAR	Inzet van verkeerde onderdelen, toebehoren of materialen!
	Door de inzet van verkeerde onderdelen, toebehoren of materialen en hulp- en bedrijfsstoffen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. Er kunnen functionele en bedrijfsstoringen en materiële schade optreden. • Bij alle werkzaamheden alleen door de fabrikant genoemde, onbeschadigde originele delen, hulp- en bedrijfsstoffen gebruiken. • Alleen voor het betreffende toepassingsdoel toegelaten materialen en geschikt gereedschap in foutloze toestand gebruiken. • Alleen buisleidingen gebruiken die vrij zijn van vuil, beschadiging en corrosie.
GEVAAR	Onder druk gezet systeem
	Door contact met snel of plotseling ontsnappend drukgas of door barstende installatiedelen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. • Alle werkzaamheden alleen uitvoeren in drukloze toestand van het systeem en dit beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten. • Bij alle montage-, installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Alvorens deze onder druk te zetten alle buisverbindingen controleren en indien nodig vastdraaien. • Het systeem langzaam onder druk zetten. • Drukschokken en hoge drukverschillen vermijden. • Alle buisleidingen spanningsvrij monteren. • Toe- en afvoerleidingen vast leggen en aansluiten.
WAARSCHUWING	Onvoldoende kwalificatie
	Door onvoldoende kwalificatie van het personeel kan het bij werkzaamheden aan het product en toebehoren tot ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het gebruik komen. • Alle werkzaamheden aan het product en toebehoren mogen alleen worden uitgevoerd door Vakpersoneel - Drukastechniek.
VOORZICHTIG	Ondeskundige montage
	Door ondeskundige montage van het product en van het toebehoren kan het tot persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het bedrijf komen. • Slangen zo bevestigen en fixeren, dat deze niet in het rond kunnen slaan.

6.1.1 Algemene montage-instructies

De volgende montage-instructies op elk moment in acht nemen.

Verkeerd	Juist	Beschrijving / Verklaring
		 Bypass van het filter! Elk punt waar zich condensaat vormt apart ontwateren om een bypass van de filters te vermijden!
		 Drukverschillen vermijden! Elk punt waar zich condensaat vormt om drukverschillen in het systeem te vermijden ontwateren met een BEKOMAT®!
		 Voor voldoende ontluchting zorgen! Bij niet toereikend verval in de toevoer of andere toevoerproblemen moet een luchtcompensatieleiding worden gelegd!

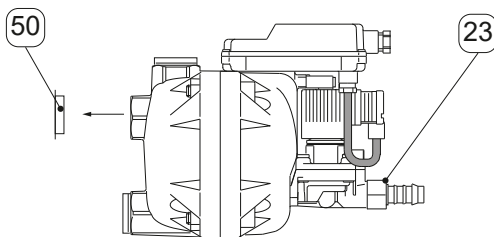
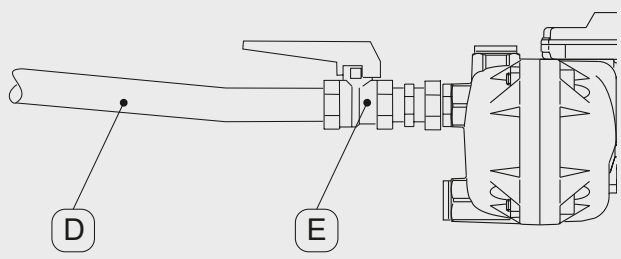
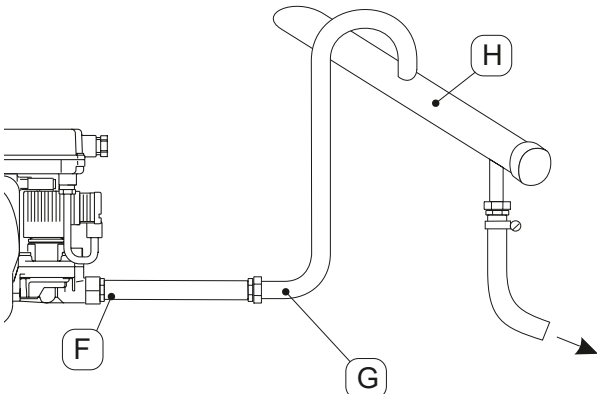
Verkeerd	Juist	Beschrijving / Verklaring
		 Stootvlak! Bij direct ontwateren uit de drukgasleiding is een omkering van de drukgasstroom vereist!
		 Continu verval! Als er een drukslang wordt gebruikt als toevoer, de vorming van een waterzak vermijden!
		 Continu verval! Bij buisleidingen van de toevoerleiding de vorming van een waterzak vermijden.
		 Continu verval! De condensaattoevoer leggen met continu verval. Bij beperkte inbouwhoogte de onderste toevoer monteren met aparte ontluuchtingsleiding.
		 Voor voldoende ontluuchting zorgen! Bij veel vrijkomend condensaat moet een aparte ontluuchtingsleiding worden gemonteerd.
		 Minimale inbouwhoogte in acht nemen! De hoogte van de condensaattoevoer moet onder het diepste punt van de verzamelruimte (bijv. ketel) liggen.

6.2 Montage BM14, BM14 CO

Voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden moeten de volgende voorwaarden vervuld en de voorbereidende activiteiten afgesloten zijn.

Voorwaarden		
Gereedschap	Materiaal	Beschermende uitrusting
bijv. rolgaffelsleutel	- afdichtmaterialen - toe- en afvoerleiding	Altijd dragen: 

Vorbereidende werkzaamheden	
1.	Het drukgassysteem of het betreffende systeemsegment drukloos maken en beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten.
2.	De gegeven montage-instructies op elk moment in acht nemen.

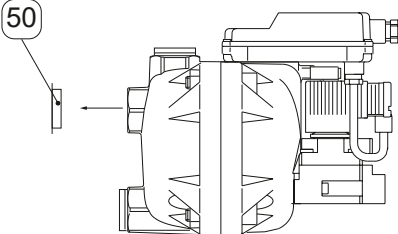
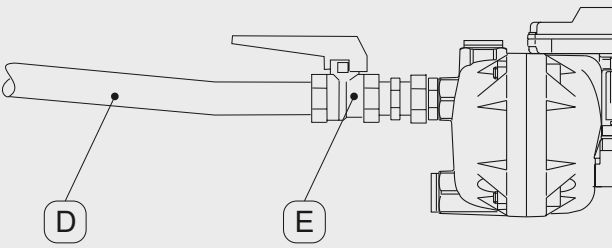
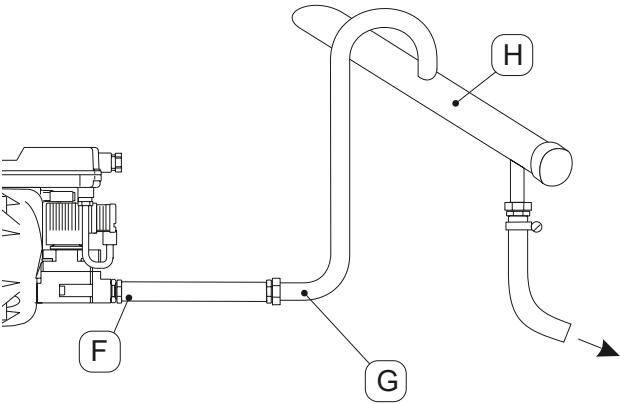
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	- De stofkap [50] verwijderen. - Het bijgevoegde slangmondstuk [23] op de condensaatvoer schroeven.
	Montage-instructies - Het verval van de condensaattoevoerleiding [D] moet $\geq 3\%$ bedragen. - Geen filters monteren in de condensaattoevoerleiding [D]. - De diameter van de condensaattoevoerleiding [D] moet $\geq 3/4"$ (binnendiameter ≥ 18 mm (0.7")) bedragen. Aanbeveling: De condensaattoevoerleiding [D] voorzien van een afsluitkraan [E] om een eenvoudige instandhouding van het product mogelijk te maken. - Voor de condensaattoevoerleiding [D] het uiteinde van een drukvaste buis indichten en aan de condensaattoevoer erin schroeven.
	Montage-instructies - De condensaatafvoerleiding [G] mag max. 5 m (17 ft) stijgend worden gelegd. Per meter stijging wordt de vereiste minimum druk verhoogd met 0,1 bar (1.5 psi). - De diameter van de verdeelstuk [H] moet $\geq 1"$ en het verval $\geq 3 \%$ bedragen. - Geen afsluitkleppen gebruiken in de condensaatafvoer. - De drukslang [F] niet knikken, blokkeren of op lager- of transportvlakken leggen. - Voor de afvoer een korte drukslang [F] (ontworpen voor de systeemdruk) met een slangklem aansluiten aan de condensaatafvoer en de condensaatafvoerleiding [G].

6.3 Montage BM14 CO PN25

Voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden moeten de volgende voorwaarden vervuld en de voorbereidende activiteiten afgesloten zijn.

Voorwaarden		
Gereedschap	Materiaal	Beschermende uitrusting
bijv. rolgaaffelsleutel	- afdichtmaterialen - toe- en afvoerleiding	Altijd dragen: 

Vorbereidende werkzaamheden	
1.	Het drukgassysteem of het betreffende systeemsegment drukloos maken en beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten.
2.	De gegeven montage-instructies op elk moment in acht nemen.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	3. De stofkap [50] verwijderen.
	Montage-instructies - Het verval van de condensaattoevoerleiding [D] moet $\geq 3\%$ bedragen. - Geen filters monteren in de condensaattoevoerleiding [D]. - De diameter van de condensaattoevoerleiding [D] moet $\geq 3/4"$ (binnendiameter ≥ 18 mm (0.7")) bedragen. Aanbeveling: De condensaattoevoerleiding [D] voorzien van een afsluitkraan [E] om een eenvoudige instandhouding van het product mogelijk te maken. 4. Voor de condensaattoevoerleiding [D] het uiteinde van een drukvaste buis indichten en aan de condensaattoevoer erin schroeven.
	Montage-instructies - De condensaatafvoerleiding [G] mag max. 5 m (17 ft) stijgend worden gelegd. Per meter stijging wordt de vereiste minimum druk verhoogd met 0,1 bar (1.5 psi). - De diameter van de verdeelstuk [H] moet $\geq 1"$ en het verval $\geq 3\%$ bedragen. - Geen afsluitkleppen gebruiken in de condensaatafvoer. 5. Voor de afvoer een korte drukslang [F] (ontworpen voor de systeemdruk) aansluiten aan de condensaatafvoer en de condensaatafvoerleiding [G].

7. Elektrische installatie

7.1 Waarschuwingsinstructies

GEVAAR	Inzet van verkeerde onderdelen, toebehoren of materialen!
	Door de inzet van verkeerde onderdelen, toebehoren of materialen en hulp- en bedrijfsstoffen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. Er kunnen functionele en bedrijfsstoringen en materiële schade optreden. • Bij alle werkzaamheden alleen door de fabrikant genoemde, onbeschadigde originele delen, hulp- en bedrijfsstoffen gebruiken. • Alleen voor het betreffende toepassingsdoel toegelaten materialen en geschikt gereedschap in foutloze toestand gebruiken.
GEVAAR	Elektrische spanning!
	Door contact met onder elektrische spanning staande componenten bestaat levensgevaar of het gevaar van zeer ernstige verwondingen, en van functionele en bedrijfsstoringen of materiële schade. • Installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren aan stroomloos geschakeld product en toebehoren, en deze beveiligen tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen. • Bij alle installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Bij de installatie alle geldende voorschriften (bijv. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX) naleven. • Aardgeleider (aarding) volgens de voorschriften aansluiten.
WAARSCHUWING	Onvoldoende kwalificatie
	Door onvoldoende kwalificatie van het personeel kan het bij werkzaamheden aan het product en toebehoren tot ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het gebruik komen. • Alle werkzaamheden aan het product en toebehoren mogen alleen worden uitgevoerd door Vakpersoneel - Elektrotechniek.
VOORZICHTIG	Ondeskundige elektrische installatie!
	Door ondeskundige elektrische installatie van het product en van het toebehoren kan het tot persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het bedrijf komen. • Controleer of alle steekverbindingen goed vastzitten. • Vermijd struikelgevaar door kabels goed te leggen. • Vermijd mechanische belasting van de kabels door deze goed te leggen.

7.2 Aansluitwerkzaamheden

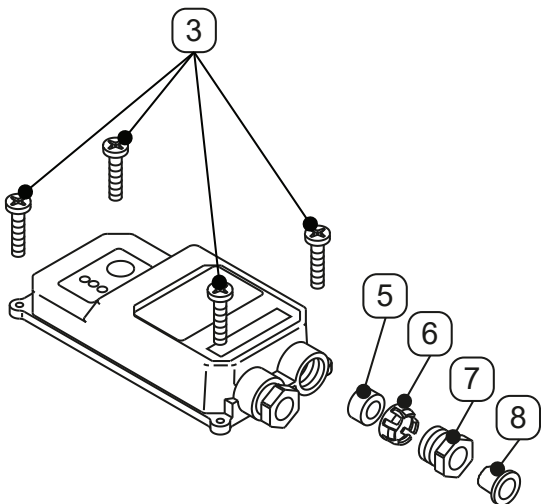
Voor de uitvoering van de aansluitwerkzaamheden moeten de volgende voorwaarden vervuld en de voorbereidende activiteiten afgesloten zijn.

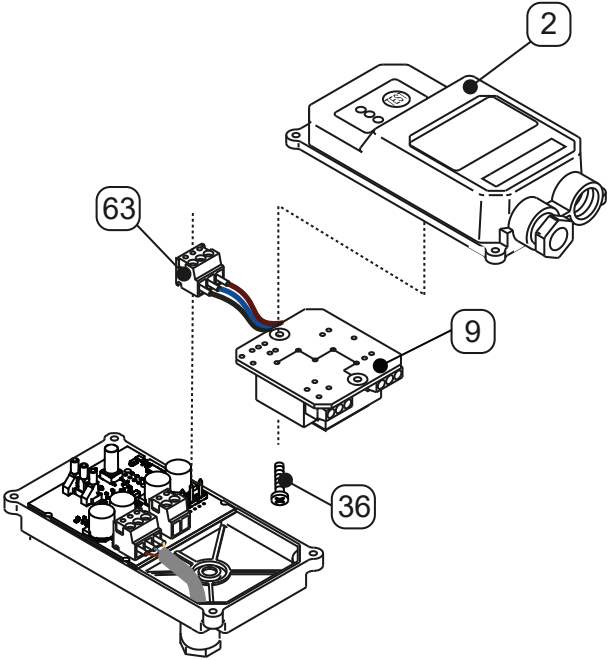
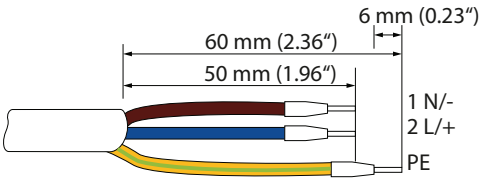
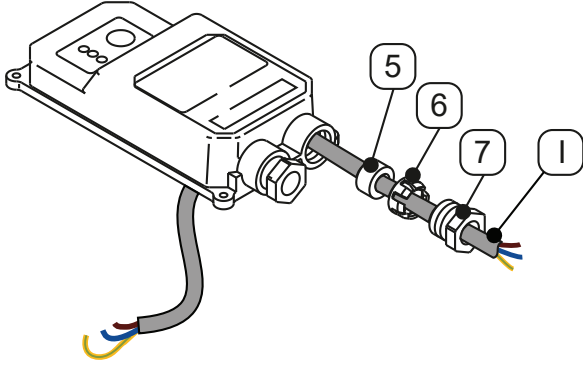
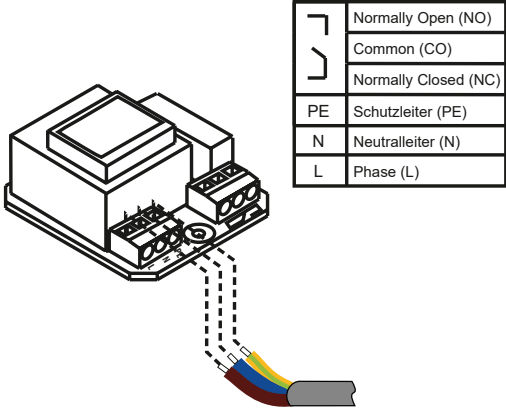
Voorwaarden		
Gereedschap	Materiaal	Beschermende uitrusting
• stripgereedschap • krimptang voor adereindhulzen • schroevendraaier - kruiskop grootte 2,5 mm (0.09") • schroevendraaier - sleuf grootte 2,5 mm (0.09")	• 3-aderige kabel voor spanningsvoeding 230 V • 2-aderige kabel voor spanningsvoeding 24 V • 2-aderige kabel voor externe test • 2/3-aderige kabel voor potentiaalvrij contact (afhankelijk van de toepassing) • Adereindhulzen	Altijd dragen: 

Vorbereidende werkzaamheden	
1.	De montage moet zijn afgesloten.
2.	De kabels voor de spanningsvoeding van de BEKOMAT® beveiligen conform opgaven in de technische gegevens. AC = 1 A (traag) aanbevolen DC = 1 A (traag) voorgeschreven
3.	Bij de AC spanningsvoeding moet in de buurt een toegankelijke scheidingsinrichting worden voorzien (bijv. netstekker of schakelaar), die alle stroomvoerende geleiders isoleert.

7.2.1 Aansluiting spanningsvoeding

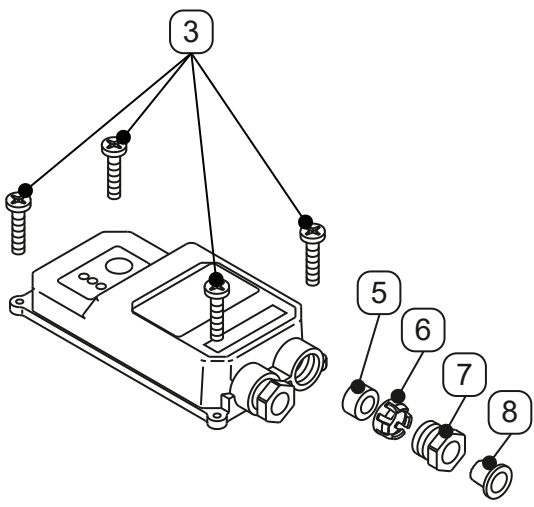
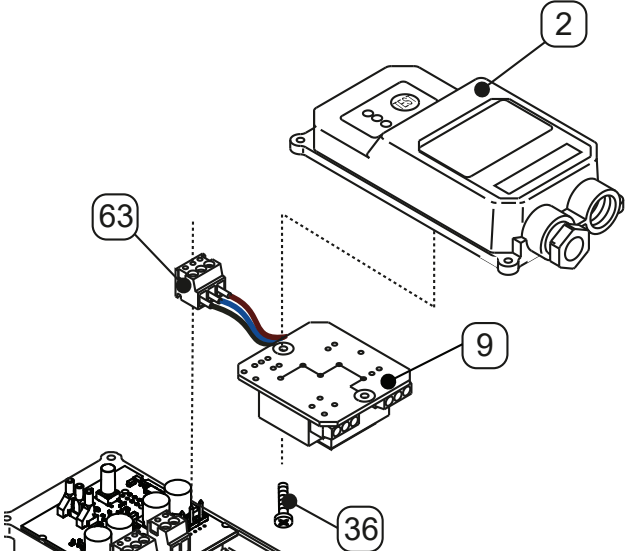
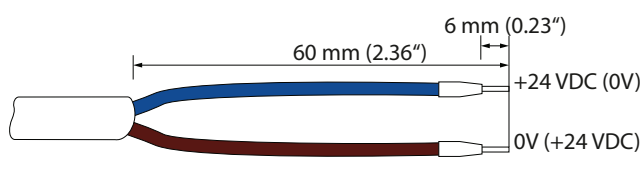
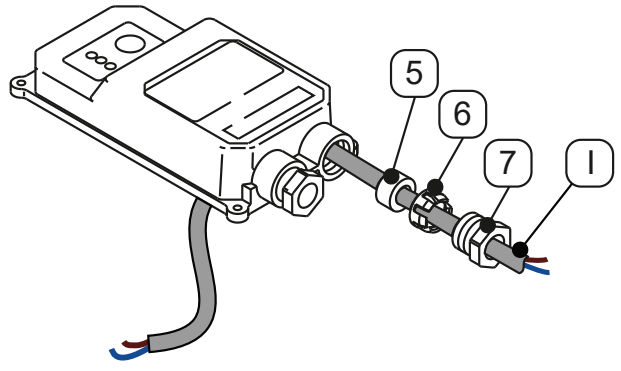
7.2.1.1 Printplaat netvoeding AC

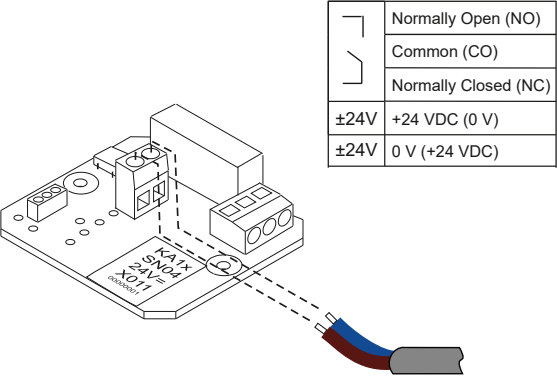
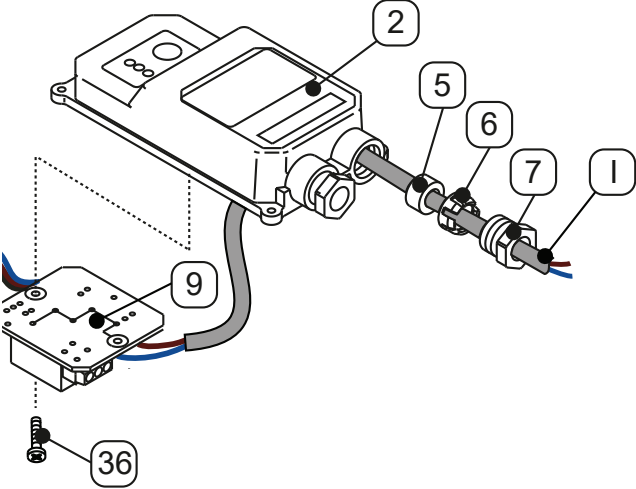
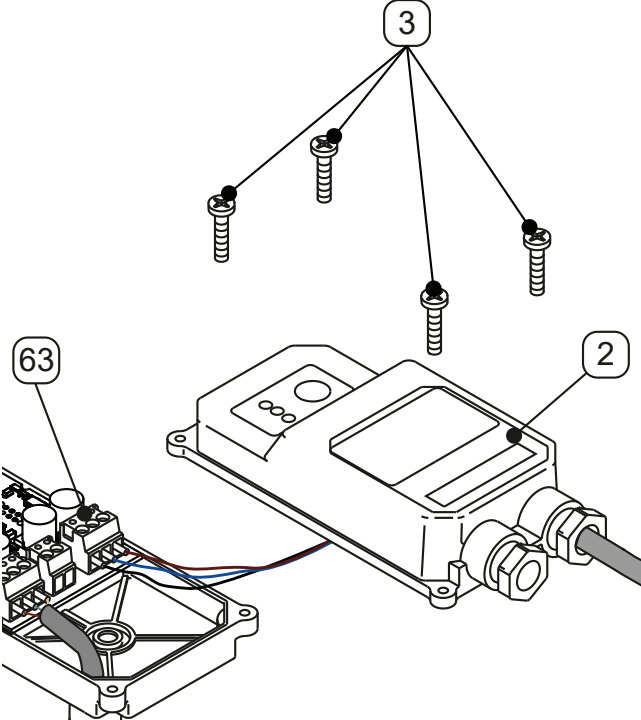
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	4. De 4 lensschroeven [3] van het bovenste deel van de kap losdraaien en de componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7, 8] eruit schroeven.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring												
	5. Het bovenste deel van de kap [2] iets optillen en de kabelklem [63] van de printplaat netvoeding naar boven eraf nemen. 6. De lensschroef [36] eruit draaien en de printplaat netvoeding [9] uit het bovenste deel van de kap [2] nemen.												
	7. De 3-aderige kabel van de spanningsvoeding voorbereiden.												
	8. De componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7] over de kabel van de spanningsvoeding [1] schuiven en de kabel in het bovenste deel van de kap leiden.												
 <table border="1" data-bbox="512 1570 727 1756"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Normally Open (NO)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Common (CO)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Normally Closed (NC)</td> </tr> <tr> <td>PE</td> <td>Schutzleiter (PE)</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>Neutralleiter (N)</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>Phase (L)</td> </tr> </tbody> </table>		Normally Open (NO)		Common (CO)		Normally Closed (NC)	PE	Schutzleiter (PE)	N	Neutralleiter (N)	L	Phase (L)	9. De kabel van de spanningsvoeding conform aansluitschema aansluiten aan de printplaat netvoeding.
	Normally Open (NO)												
	Common (CO)												
	Normally Closed (NC)												
PE	Schutzleiter (PE)												
N	Neutralleiter (N)												
L	Phase (L)												

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	10. De printplaat netvoeding [9] weer in het bovenste deel van de kap [2] zetten en bevestigen met de lensschroef [36]. Daarbij de kabel van de spanningsvoeding [1] strak trekken en de componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7] erin schroeven.
	11. De kabelklem [63] erop steken. Het bovenste deel van de kap [2] erop zetten en bevestigen met de lensschroeven [3].

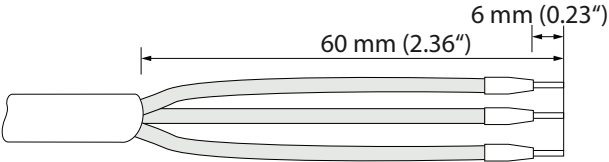
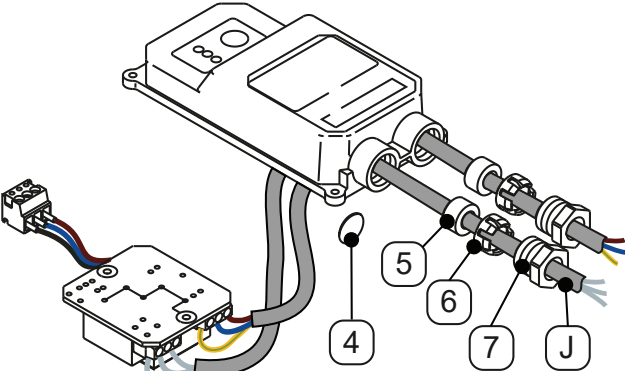
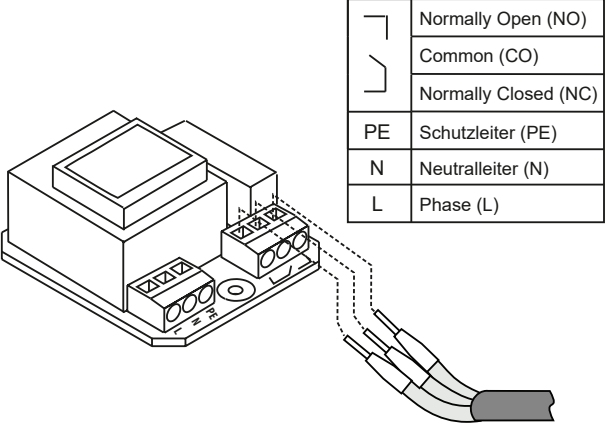
7.2.1.2 Printplaat netvoeding DC

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	1. De 4 lensschroeven [3] van het bovenste deel van de kap losdraaien en de componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7, 8] eruit schroeven.
	2. Het bovenste deel van de kap [2] iets optillen en de kabelklem [63] van de printplaat netvoeding naar boven eraf nemen. 3. De lensschroef [36] eruit draaien en de printplaat netvoeding [9] uit het bovenste deel van de kap [2] nemen.
	4. De 2-aderige kabel van de spanningsvoeding voorbereiden.
	5. De componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7] over de kabel van de spanningsvoeding [1] schuiven en de kabel in het bovenste deel van de kap leiden.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring										
<table><tr><td></td><td>Normally Open (NO)</td></tr><tr><td></td><td>Common (CO)</td></tr><tr><td></td><td>Normally Closed (NC)</td></tr><tr><td>±24V</td><td>+24 VDC (0 V)</td></tr><tr><td>±24V</td><td>0 V (+24 VDC)</td></tr></table>		Normally Open (NO)		Common (CO)		Normally Closed (NC)	±24V	+24 VDC (0 V)	±24V	0 V (+24 VDC)	6. De kabel van de spanningsvoeding conform aansluitschema aansluiten aan de printplaat netvoeding.
	Normally Open (NO)										
	Common (CO)										
	Normally Closed (NC)										
±24V	+24 VDC (0 V)										
±24V	0 V (+24 VDC)										
	7. De printplaat netvoeding [9] weer in het bovenste deel van de kap [2] zetten en bevestigen met de lensschroef [36]. Daarbij de kabel van de spanningsvoeding [1] strak trekken en de componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7] erin schroeven.										
	8. De kabelklem [63] erop steken, het bovenste deel van de kap [2] erop zetten en bevestigen met de lensschroeven [3].										

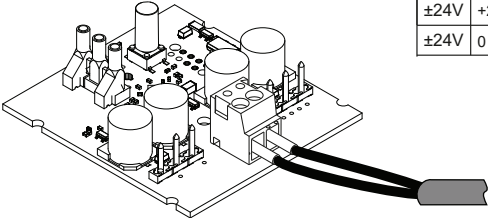
7.2.2 Aansluiting potentiaalvrij contact

De **BEKOMAT®** beschikt over een potentiaalvrij contact op de printplaat netvoeding. Via dit contact kan een stoormelding worden weergegeven aan een besturing op afstand.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring												
	1. De 2/3-aderige kabel van het potentiaalvrije contact voorbereiden (afhankelijk van de toepassing). ! Als naast het potentiaalvrije contact ook de externe TEST moet worden aangesloten, dan moet voor de aansluiting een 4/5-aderige kabel worden gebruikt (afhankelijk van de toepassing).												
	2. De stofbeschermschijf [4] eruit nemen. 3. De componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7] over de kabel van het potentiaalvrije contact [J] schuiven en de kabel in het bovenste deel van de kap leiden.												
<table><tr><td></td><td>Normally Open (NO)</td></tr><tr><td></td><td>Common (CO)</td></tr><tr><td></td><td>Normally Closed (NC)</td></tr><tr><td>PE</td><td>Schutzleiter (PE)</td></tr><tr><td>N</td><td>Neutraleiter (N)</td></tr><tr><td>L</td><td>Phase (L)</td></tr></table>		Normally Open (NO)		Common (CO)		Normally Closed (NC)	PE	Schutzleiter (PE)	N	Neutraleiter (N)	L	Phase (L)	4. De kabel van het potentiaalvrije contact conform aansluitschema aansluiten aan de printplaat netvoeding.
	Normally Open (NO)												
	Common (CO)												
	Normally Closed (NC)												
PE	Schutzleiter (PE)												
N	Neutraleiter (N)												
L	Phase (L)												

7.2.3 Aansluiting externe TEST

De **BEKOMAT®** beschikt over de mogelijkheid voor de aansluiting van een externe TEST-knop. Hiermee kan condensaat op afstand gestuurd worden afgevoerd. Als het externe contact wordt gesloten, dan opent de magneetklep zoals bij de activering van de TEST-knop op het bovenste deel van de kap en de **BEKOMAT®** voert condensaat af.

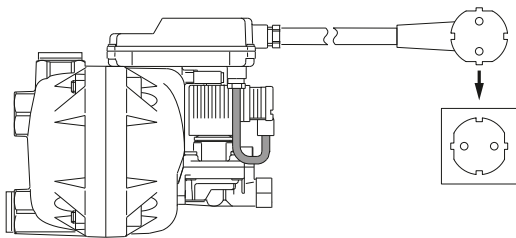
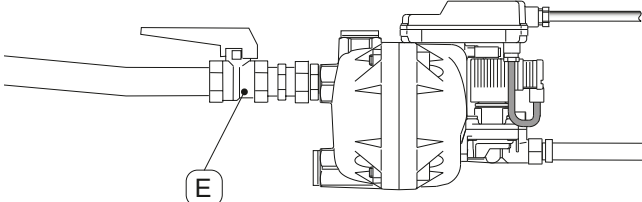
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring										
	1. De kabel van de externe TEST voorbereiden.  Als naast de externe TEST ook het potentiaalvrije contact moet worden aangesloten, dan moet voor de aansluiting een 4/5-aderige kabel worden gebruikt (afhankelijk van de toepassing).										
	2. De stofbescherschijf [4] uit de linker kabeldoorvoer nemen. 3. De componenten van de kabeldoorvoer [5, 6, 7] over de kabel [J] schuiven en de kabel in het bovenste deel van de kap leiden.										
<table><tr><td></td><td>Normally Open (NO)</td></tr><tr><td></td><td>Common (CO)</td></tr><tr><td></td><td>Normally Closed (NC)</td></tr><tr><td>±24V</td><td>+24 VDC (0 V)</td></tr><tr><td>±24V</td><td>0 V (+24 VDC)</td></tr></table>		Normally Open (NO)		Common (CO)		Normally Closed (NC)	±24V	+24 VDC (0 V)	±24V	0 V (+24 VDC)	4. De kabel van de externe TEST conform aansluitschema aansluiten aan de stuurprintplaat.
	Normally Open (NO)										
	Common (CO)										
	Normally Closed (NC)										
±24V	+24 VDC (0 V)										
±24V	0 V (+24 VDC)										

8. Inbedrijfstelling

8.1 Waarschuwingeninstructies

GEVAAR	Onder druk gezet systeem
	Door contact met snel of plotseling ontsnappend drukgas of door barstende installatiedelen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. • Alle werkzaamheden alleen uitvoeren in drukloze toestand van het systeem en dit beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten. • Bij alle montage-, installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Alvorens deze onder druk te zetten alle buisverbindingen controleren en indien nodig vastdraaien. • Het systeem langzaam onder druk zetten. • Drukschokken en hoge drukverschillen vermijden. • Alle buisleidingen spanningsvrij monteren. • Toe- en afvoerleidingen vast leggen en aansluiten.
GEVAAR	Elektrische spanning!
	Door contact met onder elektrische spanning staande componenten bestaat levensgevaar of het gevaar van zeer ernstige verwondingen, en van functionele en bedrijfsstoringen of materiële schade. • Installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren aan stroomloos geschakeld product en toebehoren, en deze beveiligen tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen. • Bij alle installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Bij de installatie alle geldende voorschriften (bijv. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX) naleven. • Aardgeleider (aarding) volgens de voorschriften aansluiten.
WAARSCHUWING	Onvoldoende kwalificatie
	Door onvoldoende kwalificatie van het personeel kan het bij werkzaamheden aan het product en toebehoren tot ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het gebruik komen. • Alle werkzaamheden aan het product en toebehoren mogen alleen worden uitgevoerd door Vakpersoneel - DrukgaSTECHNIEK.

8.2 Werkzaamheden voor inbedrijfstelling

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	1. De BEKOMAT® voeden met spanning.
	2. Systeemsegment langzaam onder druk zetten. Hiervoor de afsluitkraan [E] langzaam openen.

9. Bedrijf

Zodra de **BEKOMAT®** met spanning wordt gevoed, start automatisch een zelftest, waarbij alle interne componenten worden gecontroleerd die vereist zijn voor een foutloze werking van de **BEKOMAT®**.

Als de zelftest positief verloopt, dan schakelt de **BEKOMAT®** om in het normale bedrijf.

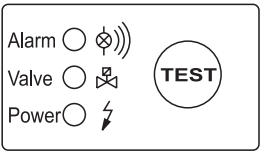
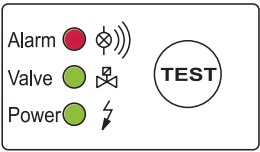
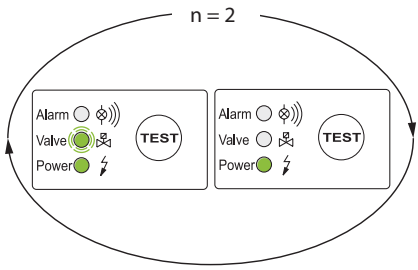
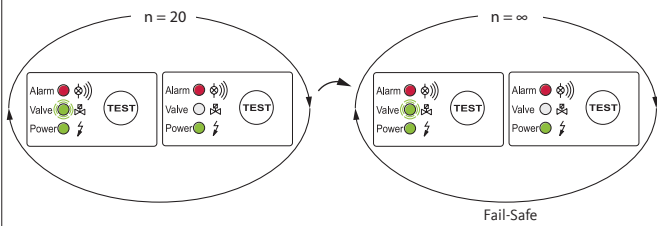
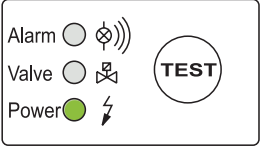
→ Voor de akoestische signalering synchroniseert de magneetklep twee keer.

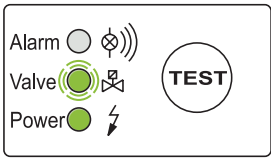
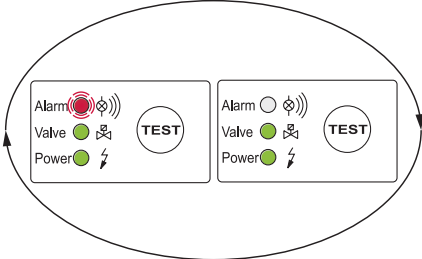
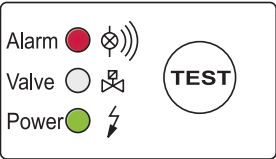
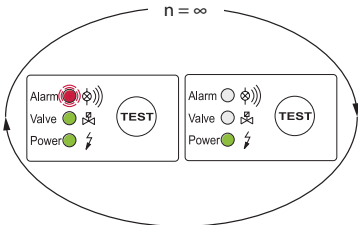
Als de zelftest negatief verloopt, dan schakelt de **BEKOMAT®** om in het fail-safe bedrijf.

→ Voor de akoestische signalering synchroniseert de magneetklep twintig keer.

De LED-signalering van de verschillende operationele toestanden kan worden afgeleid uit de volgende tabel.

9.1 Operationele toestanden

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	Stroomloos Alle LEDs zijn uit
	Inschakelen / Power-On zelftest Alle LEDs branden gedurende 1 seconde
	Positieve Power-On zelftest (herhaling 2x) - De rode Alarm-LED is uit - De groene Valve-LED brandt terwijl de magneetklep synchroniseert - De groene Power-LED is aan - De magneetklep synchroniseert → schakelt om in het normale bedrijf
	Negatieve Power-On zelftest (herhaling 20x) - De rode Alarm-LED is aan - De groene Valve-LED brandt terwijl de magneetklep synchroniseert - De groene Power-LED is aan - De magneetklep synchroniseert → schakelt om in het fail-safe bedrijf (oneindige lus) - De magneetklep synchroniseert één keer per seconde
	Operationeel (normaal bedrijf) - De rode Alarm-LED is uit - De groene Valve-LED is uit - De groene Power-LED is aan

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	Afvoerproces (TEST-knop kort ingedrukt) - De rode Alarm-LED is uit - De groene Valve-LED brandt tijdens het afvoerproces - De groene Power-LED is aan
	Vooralarm (TEST-knop >1 min en <5 min ingedrukt) - De rode Alarm-LED knippert - De groene Valve-LED is aan - De groene Power-LED is aan
	Alarm (TEST-knop >5 min ingedrukt) - De rode Alarm-LED is aan - De groene Valve-LED is uit - De groene Power-LED is aan
	Alarmmodus (condensaatafvoer gestoord) - De rode Alarm-LED knippert - De groene Power-LED brandt - De groene Valve-LED brandt terwijl de magneetklep synchroniseert - De magneetklep synchroniseert om de 4 minuten → Gaat bij vrije condensatafvoer over in het normale bedrijf

Voor meer informatie over foutindicaties in het lopende bedrijf zie '15. Verhelpen van fouten en storingen / FAQ' op pagina 55.

10. Instandhouding

10.1 Waarschuwingen

GEVAAR	Onder druk gezet systeem
	Door contact met snel of plotseling ontsnappend drukgas of door barstende installatiedelen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. • Alle werkzaamheden alleen uitvoeren in drukloze toestand van het systeem en dit beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten. • Bij alle montage-, installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Alvorens deze onder druk te zetten alle buisverbindingen controleren en indien nodig vastdraaien. • Het systeem langzaam onder druk zetten. • Drukschokken en hoge drukverschillen vermijden. • Alle buisleidingen spanningsvrij monteren. • Toe- en afvoerleidingen vast leggen en aansluiten.
VOORZICHTIG	Ondeskundige reiniging en gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen!
	Door ondeskundige reiniging en gebruik van verkeerde reinigingsmiddelen bestaat het gevaar van lichte verwondingen en schade aan de gezondheid en van materiële schade. • Nooit druiptnat reinigen. • Geen schurende en agressieve reinigings- of oplosmiddelen gebruiken, die de uitwendige coating (bijv. kenmerkingen, typeplaatje, corrosiebescherming enz.) kunnen beschadigen. • Geen spitse of harde voorwerpen gebruiken voor de reiniging. • Voor de uitwendige reiniging een antistatische, nevelvochtige doek gebruiken. • Onleesbaar geworden productkenmerkingen en pictogrammen onmiddellijk vervangen.
WAARSCHUWING	Onvoldoende kwalificatie
	Door onvoldoende kwalificatie van het personeel kan het bij werkzaamheden aan het product en toebehoren tot ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het gebruik komen. • Alle werkzaamheden aan het product en toebehoren mogen alleen worden uitgevoerd door Vakpersoneel - Service.
AANWIJZING	Lokale hygiënevoorschriften
	Naast de genoemde reinigingsinstructies moeten eventueel lokale hygiënevoorschriften in acht worden genomen.

10.2 Instandhoudingsschema

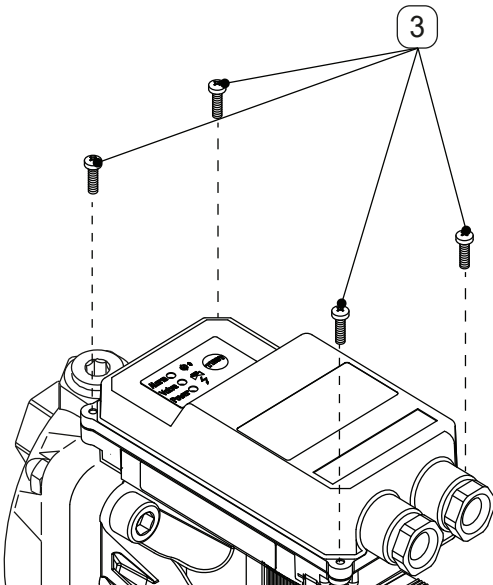
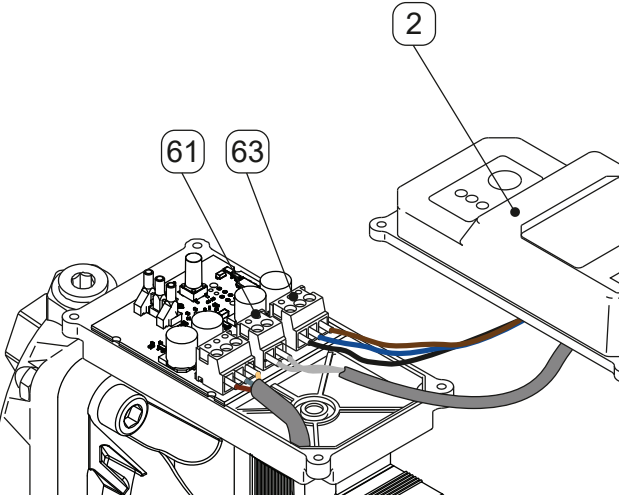
Onderhoud	Interval
Vervanging slijtdelen	jaarlijks
Reinigingswerkzaamheden	jaarlijks
Zichtcontrole	wekelijks
Lektest	aan het einde van alle montage- en onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden aan het product

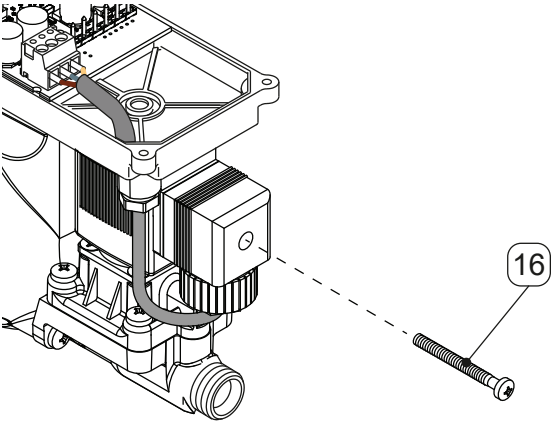
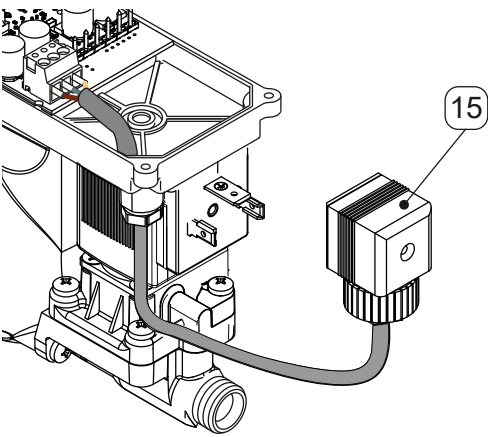
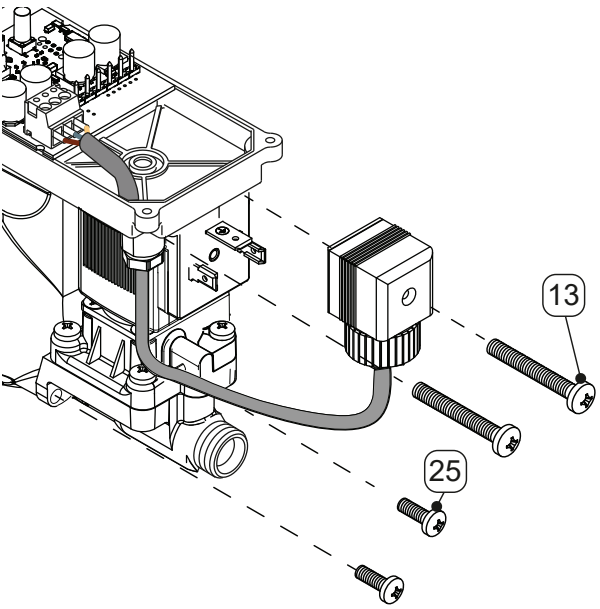
10.3 Instandhoudingswerkzaamheden

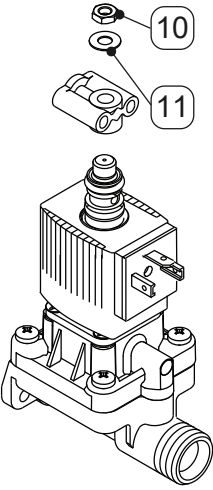
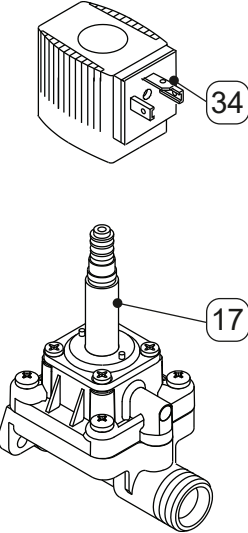
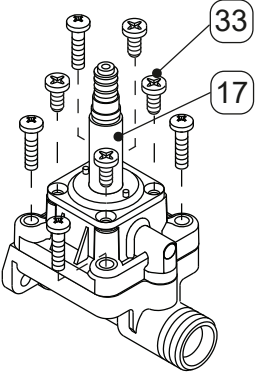
Voor de uitvoering van de instandhoudingswerkzaamheden moeten de volgende voorwaarden vervuld en de voorbereidende activiteiten afgesloten zijn.

Voorwaarden		
Gereedschap	Materiaal	Beschermende uitrusting
- schroevendraaier: kruiskop grootte 2,5 mm (0.09") sleuf grootte 2,5 mm (0.09") - bijv. rolgaffelsleutel - reinigingsborstel van draad of zacht kunststof met Ø max. = 1,5 mm (0.05") Ø max. = 2,5 mm (0.09")	- afdichtmaterialen - smeermiddel voor het invetten van de O-ringen - mild reinigingsmiddel - katoenen of wegwerpdoek	Altijd dragen: 
Vorbereidende werkzaamheden		
1.	De buitenbedrijfstelling en demontage moeten zijn afgesloten.	

10.3.1 Vervanging slijtdelen

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	2. De 4 lensschroeven [3] losdraaien.
	3. Het bovenste deel van de kap [2] optillen en de kabelklemmen [61, 63] eraf nemen.

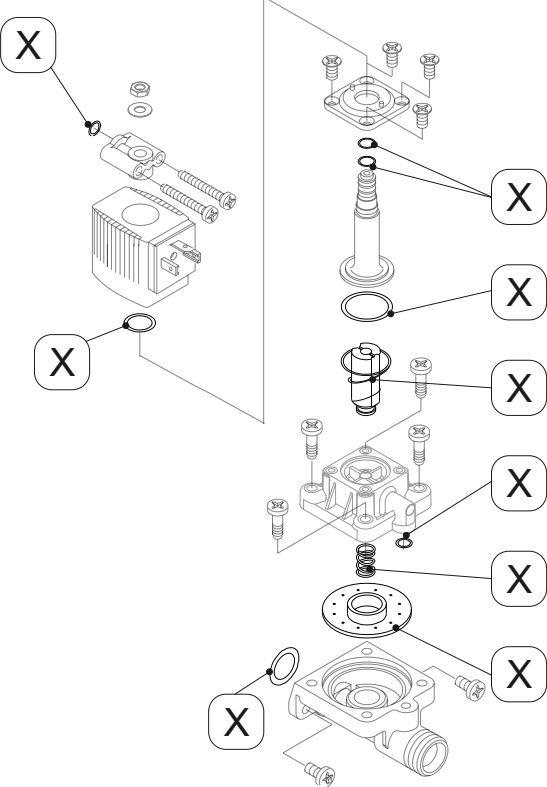
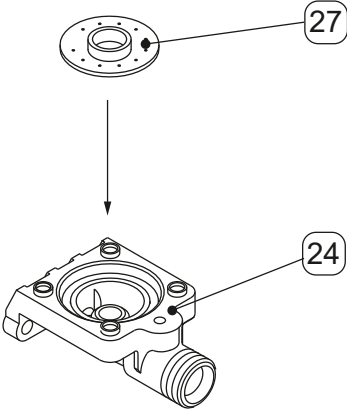
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
 The diagram shows a side view of the magnet valve assembly. A dashed line points from a screw labeled '16' to the mounting bracket of the valve.	4. De bevestigingsschroef van de stekker van de magneetklep [16] losdraaien.
 The diagram shows the magnet valve assembly with the plug labeled '15' being pulled away from the valve body.	5. De stekker van de magneetklep [15] eraf trekken.
 The diagram shows the magnet valve assembly with screws labeled '13' and '25' being removed from the valve body. Dashed lines indicate the removal of these screws.	6. De lensschroeven [13] en [25] losdraaien en de magneetklep eraf nemen.

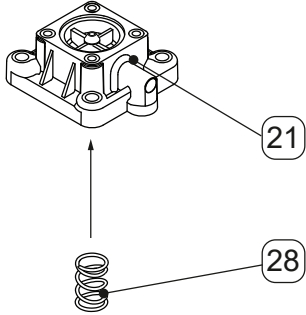
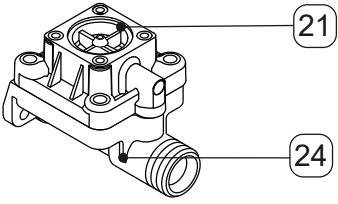
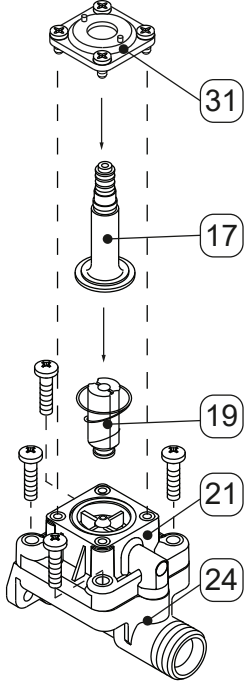
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	7. De zeskantmoer [10] losdraaien en samen met de schijf [11] eraf nemen.
	8. De magneetspoel [34] van de kerngleidebuis [17] naar boven eraf trekken.
	9. De schroeven met verzonken kop [33] losdraaien en de kerngleidebuis [17] eraf nemen.

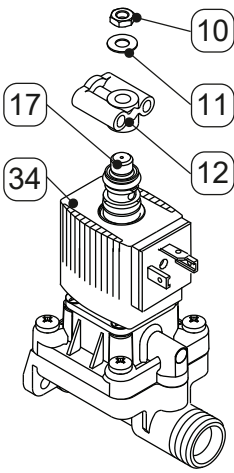
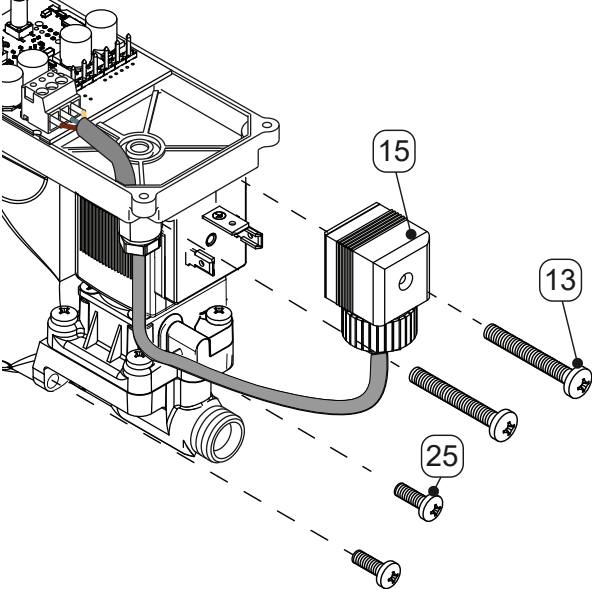
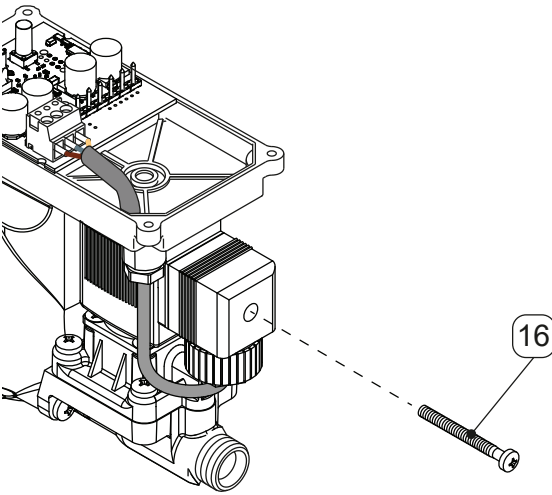


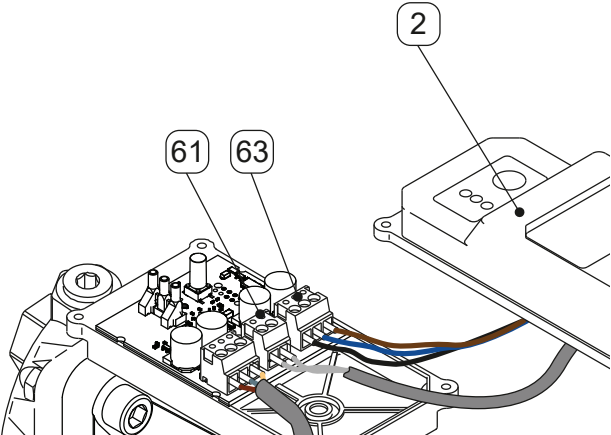
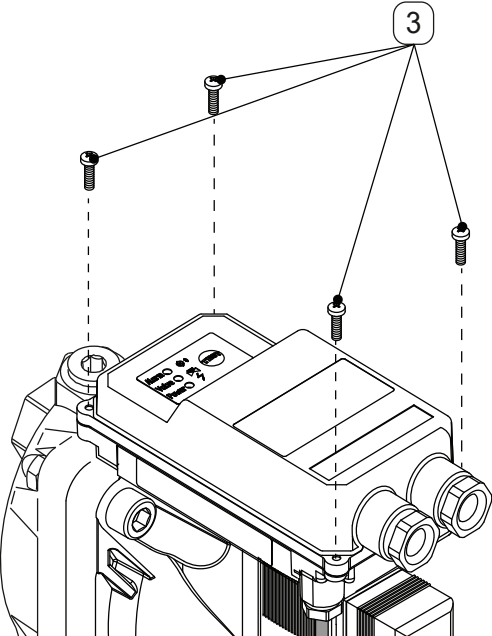
De intervallen voor de vervanging van slijtdelen en de vereiste reinigingswerkzaamheden zijn identiek.

Aanbeveling:
De reinigingswerkzaamheden in gedemonteerde toestand samen met de vervanging van slijtdelen uitvoeren.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	De componenten [X] zitten in de set slijtgedelen en moeten worden vervangen. 10. De O-ringen van de set slijtgedelen invetten. Hiervoor een voor het inzetdoel geschikt smeermiddel gebruiken.
	11. Membraan [27] in membraandrager [24] leggen.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	12. Drukveer voor membraan [28] in membraandeksel [21] zetten.
	13. Membraandeksel [21] met drukveer [28] (niet voorgesteld) op membraandrager [24] zetten. Daarbij erop letten dat de drukveer in het midden van het membraan zit.
	14. Magneetklepkern [19] in de kerngleidebuis [17] zetten. Flens [31] met schroeven met verzonken kop over de kerngleidebuis [17] leiden en vastschroeven op het membraandeksel [21]. 15. Membraandeksel [21] vastschroeven met membraandrager [24].

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	16. De magneetspoel [34], het regelluchtdeksel [12] en de schijf [11] op de kerngeleidebuis [17] steken en vastschroeven met de zeskantmoer [10].
	17. De magneetklep met de lensschroeven [13] en [25] weer vastschroeven aan het verzamelreservoir en de stekker van de magneetklep [15] erop steken.
	18. De bevestigingsschroef van de stekker van de magneetklep [16] vastdraaien.

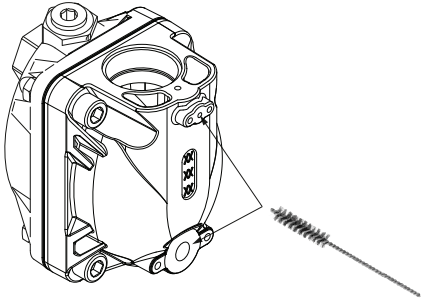
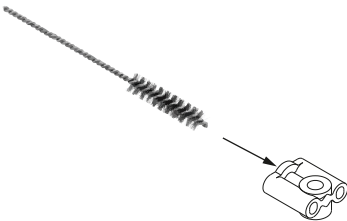
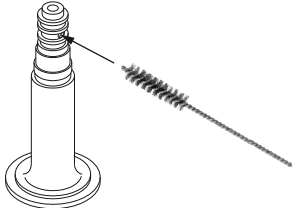

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	19. De kabelklemmen [61, 63] erop steken en het bovenste deel van de kap [2] erop zetten.
	20. De 4 lensschroeven [3] vastdraaien.

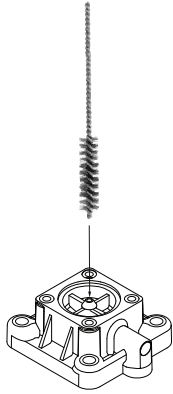
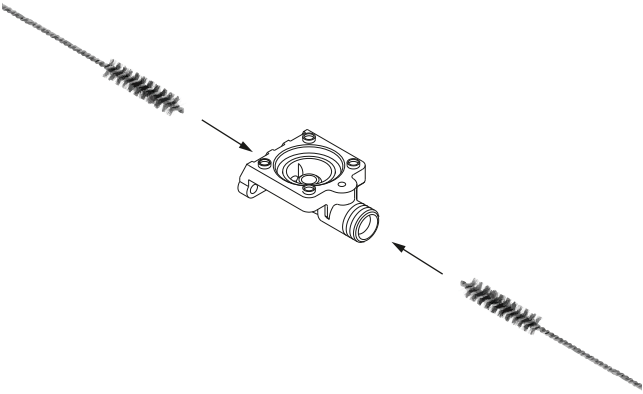
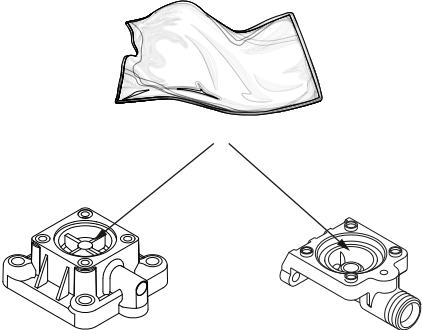
10.3.2 Reinigingswerkzaamheden

De reiniging van de **BEKOMAT®** gebeurt met een nevelvochtige (niet druipnatte) katoenen of wegwerpdoek, een reinigingsborstel en een in de handel verkrijgbaar mild reinigingsmiddel/zeep.

Het reinigingsmiddel op een ongebruikte katoenen doek of wegwerpdoek sproeien en het hele oppervlak van de component schoonwrijven. De afsluitende droging uitvoeren met een schone doek of door drogen aan de lucht.

De afzonderlijke reinigingsstappen als volgt uitvoeren:

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	1. Regellucht- en condensatafvoerboring schoonmaken met een reinigingsborstel Ø max. = 2,5 mm (0.09").
	2. Regelluchtdeksel schoonmaken met een reinigingsborstel Ø max. = 2,5 mm (0.09").
	3. Bovenste opening aan de kerngeleidebuis schoonmaken met een reinigingsborstel Ø max. = 2,5 mm (0.09").
	4. Kerngeleidebuis van beneden schoonmaken met een reinigingsborstel of een schone doek.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	5. Membraandeksel schoonmaken met een reinigingsborstel $\varnothing$ max. = 1,5 mm (0.05").
	6. Membraandrager schoonmaken met een reinigingsborstel $\varnothing$ max. = 2,5 mm (0.09").
	7. De membraandrager en het membraandeksel afvegen met een schone doek zonder reinigingsmiddel.

10.3.3 Zichtcontrole

Bij de zichtcontrole alle componenten controleren op mechanische beschadiging en corrosie. Beschadigde componenten onmiddellijk vervangen.

10.3.4 Lektest

De lektest behoort tot de niet-destructieve testmethoden en dient voor het bewijs van de dichtheid in vacuüm- en overdruksystemen. De lektest kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. BEKO TECHNOLOGIES GmbH geeft hier geen aanbeveling. De selectie en vastlegging van de testprocedure is de verantwoordelijkheid van de exploitant van de drukgasinstallatie en moet worden uitgevoerd conform geldende normen en richtlijnen (bijv. DIN EN 1779).

11. Verbruiksgoederen, toebehoren en onderdelen

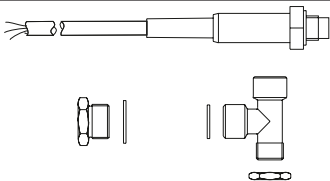
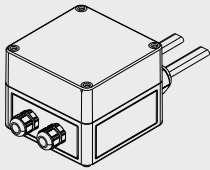
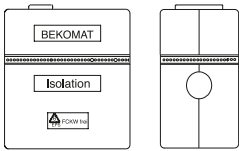
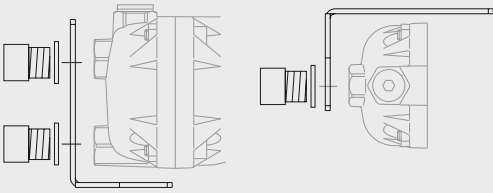
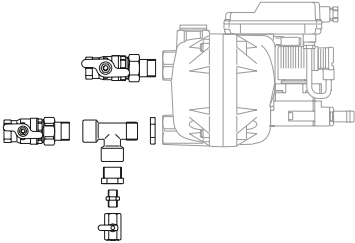
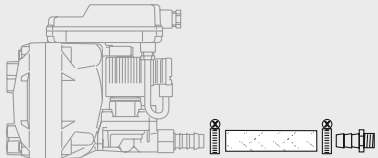
11.1 Bestelinformatie

Voor een aanvraag of bestelling heeft **BEKO TECHNOLOGIES GmbH** service de volgende gegevens nodig:

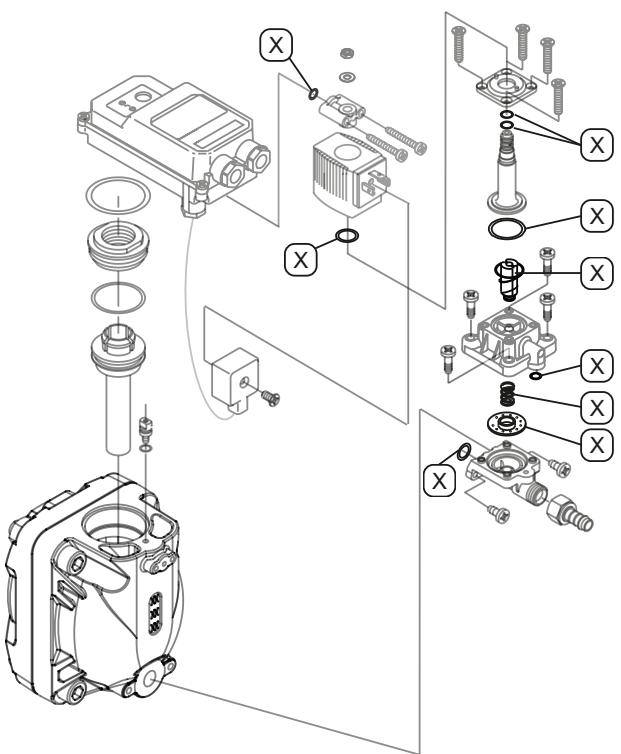
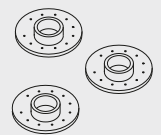
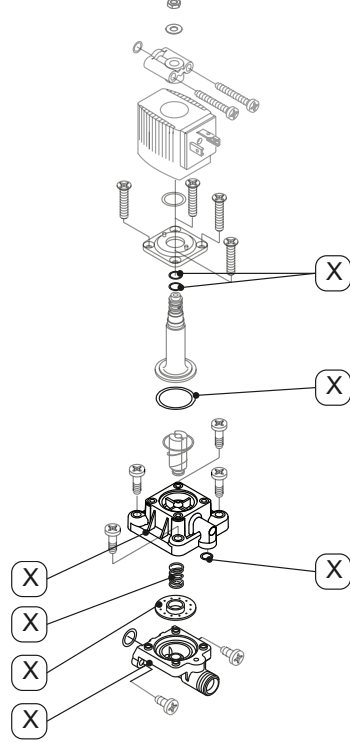
- Serienummer van het product (zie typeplaatje)
- Materiaalnummer en benaming van het toebehoren of onderdeel
- Gewenste aantal van het te leveren toebehoren of onderdelen

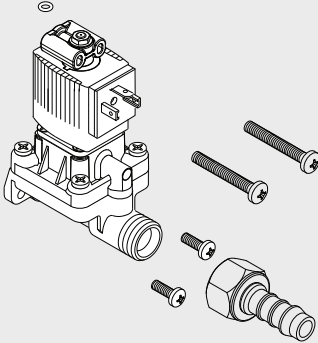
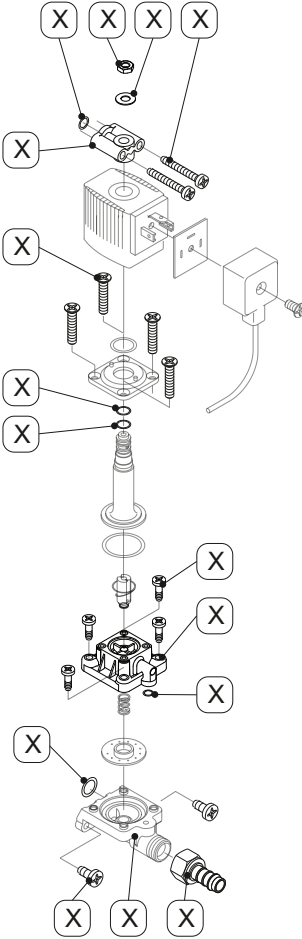
De contactgegevens van de verantwoordelijke **BEKO TECHNOLOGIES GmbH** service staan vermeld in het hoofdstuk '1.1 Contact' op pagina 4.

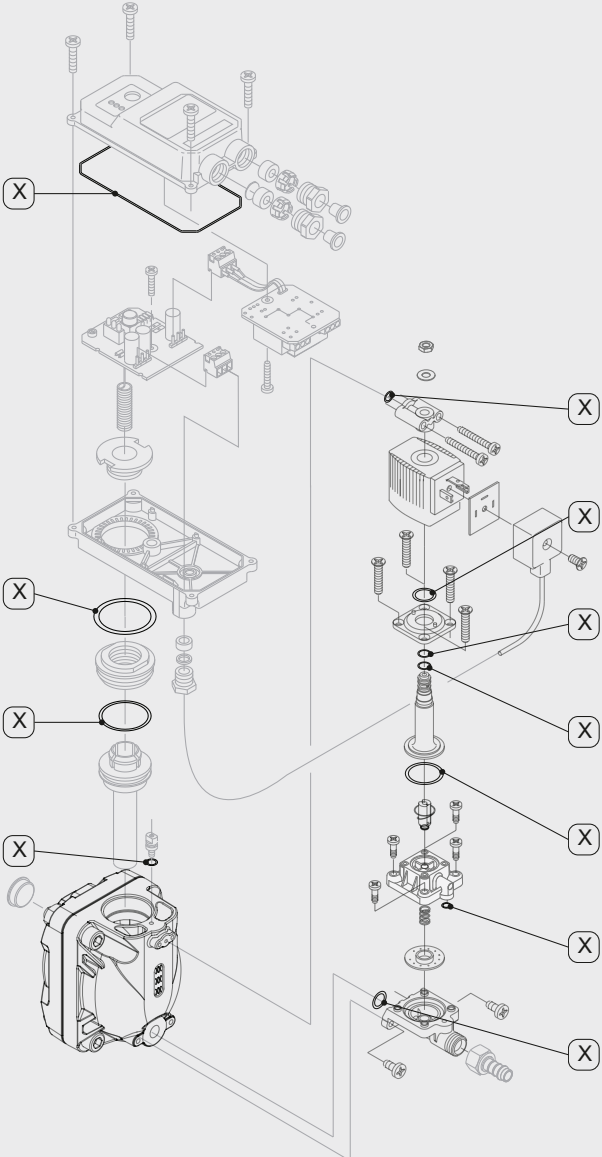


11.2 Toebehoren

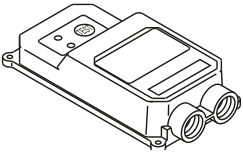
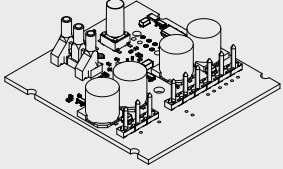
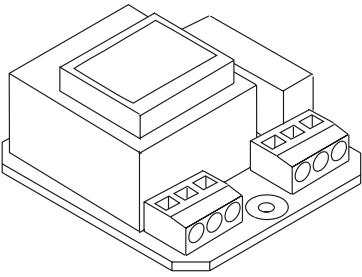
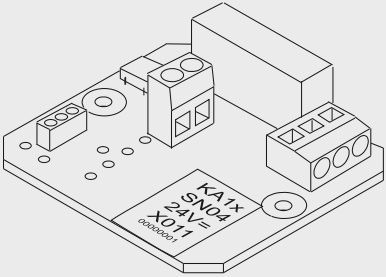
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring & Bestelnummer
	Thermostatisch geregelde verwarming 2801244 (200 ... 230 VAC) [BM14, BM14 CO] 2801245 (100 ... 115 VAC) [BM14, BM14 CO] 2801247 (24 VAC/VDC) [BM14, BM14 CO]
	Trace verwarmingssysteem 230 VAC 4041657 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Isoleerschaal 2000034 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Bevestigingsbeugel voor wand- en vloermontage 2000037 [BM14, BM14 CO]
	Aansluitset 2000043 [BM14, BM14 CO]
	Afvoerset 2000046 [BM14, BM14 CO]

11.3 Onderdelen

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring & Bestelnummer
	Set slijtagedelen 2000731 [BM14, BM14 CO] 2002556 [BM14 CO PN25]
	Membraan 3 stuks 4002451 [BM14, BM14 CO] 2000439 [BM14 CO PN25]
	Membraandrager 2001118 [BM14, BM14 CO] 2000351 [BM14 CO PN25]

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring & Bestelnummer
	Klepeenheid compleet 4027849 [BM14] 4027850 [BM14 CO] 4027851 [BM14 CO PN25]
	Aanbouwdelen klep 2000071 [BM14] 2000072 [BM14 CO] 2000371 [BM14 CO PN25]

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring & Bestelnummer
	Afdichtingsset 2000080 [BM14, BM14 CO] 4000923 [BM14 CO PN25]
	Hoofddeel verzamelreservoir 2000082 [BM14] 2000083 [BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Deksel opvangbak 2000084 [BM14, BM14 CO] 2000085 [BM14 CO, BM14 CO PN25]

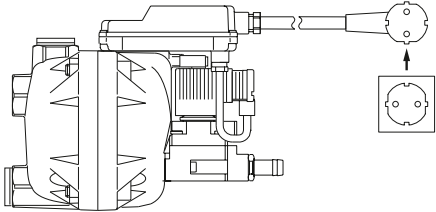
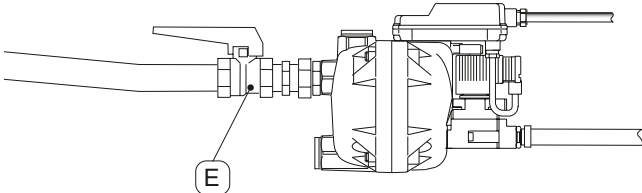
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring & Bestelnummer
	Bovenste deel kap 2000066 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Stuurprintplaat 4047983 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Printplaat netvoeding 230 VAC 2000063 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Printplaat netvoeding 200 VAC 2000349 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Printplaat netvoeding 115 VAC 2000064 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Printplaat netvoeding 100 VAC 2000611 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Printplaat netvoeding 24 VAC 2000065 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]
	Printplaat netvoeding 24 VDC 2000756 [BM14, BM14 CO, BM14 CO PN25]

12. Buitenbedrijfstelling

12.1 Waarschuwingeninstructies

GEVAAR	Onder druk gezet systeem
	Door contact met snel of plotseling ontsnappend drukgas of door barstende installatiedelen bestaat levensgevaar of het gevaar van ernstige verwondingen. • Alle werkzaamheden alleen uitvoeren in drukloze toestand van het systeem en dit beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten. • Bij alle montage-, installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Alvorens deze onder druk te zetten alle buisverbindingen controleren en indien nodig vastdraaien. • Het systeem langzaam onder druk zetten. • Drukschokken en hoge drukverschillen vermijden. • Alle buisleidingen spanningsvrij monteren. • Toe- en afvoerleidingen vast leggen en aansluiten.
GEVAAR	Elektrische spanning!
	Door contact met onder elektrische spanning staande componenten bestaat levensgevaar of het gevaar van zeer ernstige verwondingen, en van functionele en bedrijfsstoringen of materiële schade. • Installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden alleen uitvoeren aan stroomloos geschakeld product en toebehoren, en deze beveiligen tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen. • Bij alle installatie-, instandhoudings- en reparatiewerkzaamheden een veiligheidszone inrichten rond het werkterrein. • Bij de installatie alle geldende voorschriften (bijv. VDE 0100 / IEC 60364 / ATEX) naleven. • Aardgeleider (aarding) volgens de voorschriften aansluiten.
WAARSCHUWING	Onvoldoende kwalificatie
	Door onvoldoende kwalificatie van het personeel kan het bij werkzaamheden aan het product en toebehoren tot ongevallen, persoonlijke verwondingen en materiële schade en storingen tijdens het gebruik komen. • Alle werkzaamheden aan het product en toebehoren mogen alleen worden uitgevoerd door Vakpersoneel - DrukgaSTECHNIEK.

12.2 Werkzaamheden voor buitenbedrijfstelling

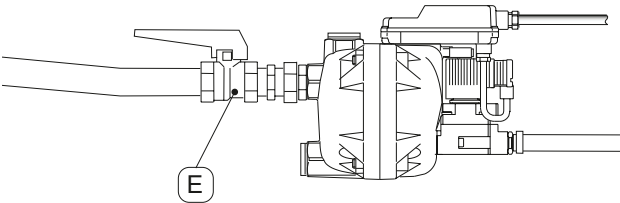
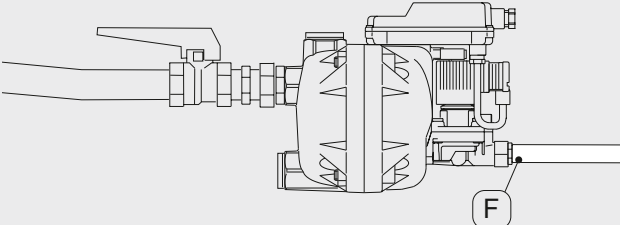
Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	1. De BEKOMAT® scheiden van de spanningsvoeding en het potentiaalvrije contact vrijschakelen.  Zonder aanliggende spanningsvoeding wordt een foutmelding/storing uitgevoerd via het potentiaalvrije contact en de externe TEST-knop is zonder functie.
	2. Toevoerleiding [C] sluiten.

13. Demontage

Voor de uitvoering van de demontagewerkzaamheden moeten de volgende voorwaarden vervuld en de voorbereidende activiteiten afgesloten zijn.

Voorwaarden		
Gereedschap	Materiaal	Beschermende uitrusting
bijv. rolgaffelsleutel		Altijd dragen: 

Voorbereidende werkzaamheden	
1.	Het drukgassysteem of het betreffende systeemsegment drukloos maken en beveiligen tegen onopzettelijk onder druk zetten.
2.	De buitenbedrijfstelling is afgesloten.

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring
	3. De toevoerleiding [C] sluiten en demonteren.
	4. De afvoerleiding [F] demonteren.

14. Verwerking

14.1 Waarschuwingsinstructies

AANWIJZING	Ondeskundige verwerking!
	Ondeskundige verwerking van onderdelen en componenten, bedrijfs- en hulpstoffen en van reinigingsmiddelen kan schade aan het milieu veroorzaken! • Alle onderdelen en componenten, bedrijfs- en hulpstoffen en reinigingsmiddelen vakkundig en overeenkomstig de regionaal geldende wettelijke voorschriften en bepalingen verwerken. • In het geval van onduidelijkheden ten aanzien van de verwerking het regionale afvalverwerkingsbedrijf raadplegen.
INFORMATIE	Verwerking van elektrische en elektronische producten
	Elektrische en elektronische producten (EEE) bevatten materialen, componenten en stoffen, die gevaarlijk en schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu kunnen zijn, wanneer het afval van elektrische en elektronische producten (WEEE) niet zoals voorgeschreven wordt verwerkt. Elektrische en elektronische producten zijn gemarkeerd met de doorgestreepte vuilnisbak. De doorgestreepte vuilnisbak symboliseert, dat elektrische en elektronische producten gescheiden moeten worden ingezameld, en niet samen met het ongesorteerde huisvuil verwerkt mogen worden. Met het oog hierop hebben alle gemeentes inzamelsystemen opgezet, zodat afval van elektrische en elektronische apparaten kosteloos kan worden ingeleverd bij recycling stations of andere inzamelpunten, of rechtstreeks bij huishoudens kan worden opgehaald. Meer informatie krijgt u van de technische administratie van uw gemeente. Gebruikers van elektrische en elektronische apparaten mogen deze niet meegeven met het huisvuil. De gebruikers moeten een beroep doen op gemeentelijke inzamelsystemen om de effecten op het milieu van de verwerking van elektrische en elektronische apparaten te verlagen en de mogelijkheden voor recycling en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten te verbeteren.

14.2 Werkzaamheden voor verwerking

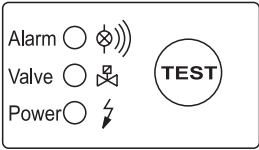
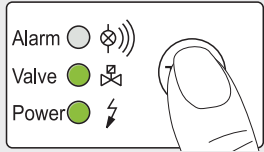
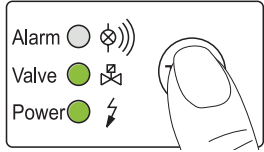
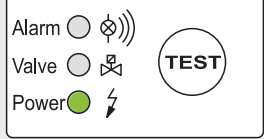
Het product aan het einde van zijn bruikbaarheid deskundig laten verwerken, bijv. door een gespecialiseerd bedrijf. Elektrische en elektronische componenten niet meegeven met het stads- of huisvuil. Materialen zoals bijv. glas of kunststof kunnen grotendeels gerecupereerd en opnieuw gebruikt worden.

Vóór de verwerking de volgende voorwaarden vervullen:

Voorwaarden	
1.	De BEKOMAT® is buiten bedrijf gesteld en gedemonteerd.
2.	De BEKOMAT® is gereinigd en ontdaan van condensaatresten.

Bedrijfsstof	EU-afvalcode
Opzuig- en filtermaterialen, stofdoeken en beschermende kleding - verontreinigd met olies of andere gevaarlijke stoffen	15 02 02
Opzuig- en filtermaterialen, stofdoeken en beschermende kleding - met uitzondering van diegene die onder 15 02 02 vallen	15 02 03
Verpakkingen - papier en karton	15 01 01
Verpakkingen - kunststoffen	15 01 02
Elektrische en elektronische apparaten - met uitzondering van diegene die onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallen	20 01 36

15. Verhelpen van fouten en storingen / FAQ

Afbeelding	Beschrijving / Verklaring	Verhelpen van storingen
 Alarm ☐ Valve ☐ Power ☐ TEST	Geen LED-verlichting	• Bedrijfsspanning op het typeplaatje aflezen en controleren • Controleren of aan de klemmen van de printplaat netvoeding (PE, L, N) spanning aanligt • Steekverbinding van de kabelklem op de stuurprintplaat controleren
 Alarm ☐ Valve ☒ Power ☒ TEST	TEST-knop is geactiveerd, maar er wordt geen condensaat afgevoerd	• Toe- en afvoerleidingen controleren • Slijtagedelen vervangen • Controleren of de klepsynchronisering hoorbaar is, hiervoor de TEST-knop meermaals activeren • Steekverbinding van de kabelklem op de stuurprintplaat controleren
 Alarm ☐ Valve ☒ Power ☒ TEST	Condensaat wordt alleen afgevoerd als de TEST-knop is ingedrukt	• Toevoerleiding leggen met verval >3% • Luchtcompensatieleiding monteren • Voelerbuis reinigen • Controleren of de vereiste minimum druk wordt bereikt; indien niet: → BEKOMAT® vacuüm afleider installeren
 Alarm ☒ Valve ☐ Power ☒ TEST	Apparaat blaast permanent af	• Klepeenheid compleet reinigen • Slijtagedelen vervangen • Voelerbuis reinigen

16. Aanhangsel

16.1 Certificaten en conformiteitsverklaringen

Symbol	Beschrijving / Verklaring
	CE-markering De CE-markering kenmerkt een product dat de eisen van alle voor dit product geldige EU-richtlijnen vervult, en attesteert dat bij de vervaardiging van het product de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zijn nageleefd. Het product mag op de Europese markt worden verkocht.
	FCC-markering De FCC-markering kenmerkt een product dat de eisen van de Federal Communications Commission (FCC) vervult, en attesteert dat bij de vervaardiging van het product de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zijn nageleefd. Het product mag op de VS-Amerikaanse markt worden verkocht.
	cTÜVus-markering De cTÜVus-markering kenmerkt een product dat de eisen van TÜV Rheinland voor de Canadese en VS-Amerikaanse markt vervult, en attesteert dat bij de vervaardiging van het product de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zijn nageleefd. Het product mag op de Canadese en VS-Amerikaanse markt worden verkocht.
	EAC-markering De EAC-markering kenmerkt een product dat de eisen van alle voor dit product geldige Euraziatische richtlijnen vervult, en attesteert dat bij de vervaardiging van het product de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen zijn nageleefd. Het product mag op de Euraziatische markt worden verkocht.
	WEEE-markering De doorgestreepte vuilnisbak kenmerkt een elektrisch resp. elektronisch product, dat aan het einde van zijn levensduur niet met het huisvuil mag worden verwerkt. Om het in te leveren staan kosteloze inzamelpunten en eventueel andere punten voor het hergebruik van de producten ter beschikking. De adressen kunt u opvragen bij de stedelijke resp. gemeentelijke administratie.

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
D-41468 Neuss

GERMANY

Tel.: +49 2131 988-0
www.beko-technologies.com



EU-conformiteitsverklaring

Wij verklaren hiermee dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geldende richtlijnen en technische normen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op de producten in de toestand waarin ze door ons in omloop werden gebracht. Niet door de fabrikant aangebrachte delen en/of achteraf uitgevoerde ingrepen worden niet in aanmerking genomen.

Productbenaming:	Condensaatafvoer
Modellen:	BEKOMAT® 12..., 13..., 14..., 16...
Spanningsvarianten:	24 VDC, 24 VAC, 48 VAC, 100 VAC, 115 VAC, 200 VAC, 230 VAC
Max. bedrijfsdruk	16 bar (g) (Standaard) 25 bar (g) (alleen BEKOMAT® 13 ... PN25, 14 ... PN25) 40 bar (g) (alleen BEKOMAT® 13 ... PN40) 50 bar (g) (alleen BEKOMAT® 13 ... PN50) 63 bar (g) (alleen BEKOMAT® 12 ... PN63) 17,2 bar (g) (alleen BEKOMAT® 12, 13, 14 ... CRN)
Productbeschrijving en functie:	Condensaatpot voor de elektronisch niveaugeregelde afvoer van condensaat in het persluchtnet.

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 61010-1: 2010
Hoofdstuk 1-14, 16, 17, appendix A-D, F, G, I-L, ZA

De apparaten met een bedrijfsspanning van 24 VDC, 24 VAC en 48 VAC vallen niet onder het toepassingsgebied van de laagspanningsrichtlijn.

EMC-richtlijn 2014/30/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 55011: 2009, groep 1, klasse B
EN 61326-1:2013

Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU (alleen BEKOMAT 16)

Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure:	module A
Categorie	I
Beschrijving van de drukapparatuur:	vaten voor vloeistoffen van groep 2

ROHS II-richtlijn 2011/65/EU

De voorschriften van richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur werden in acht genomen.

De fabrikant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring.

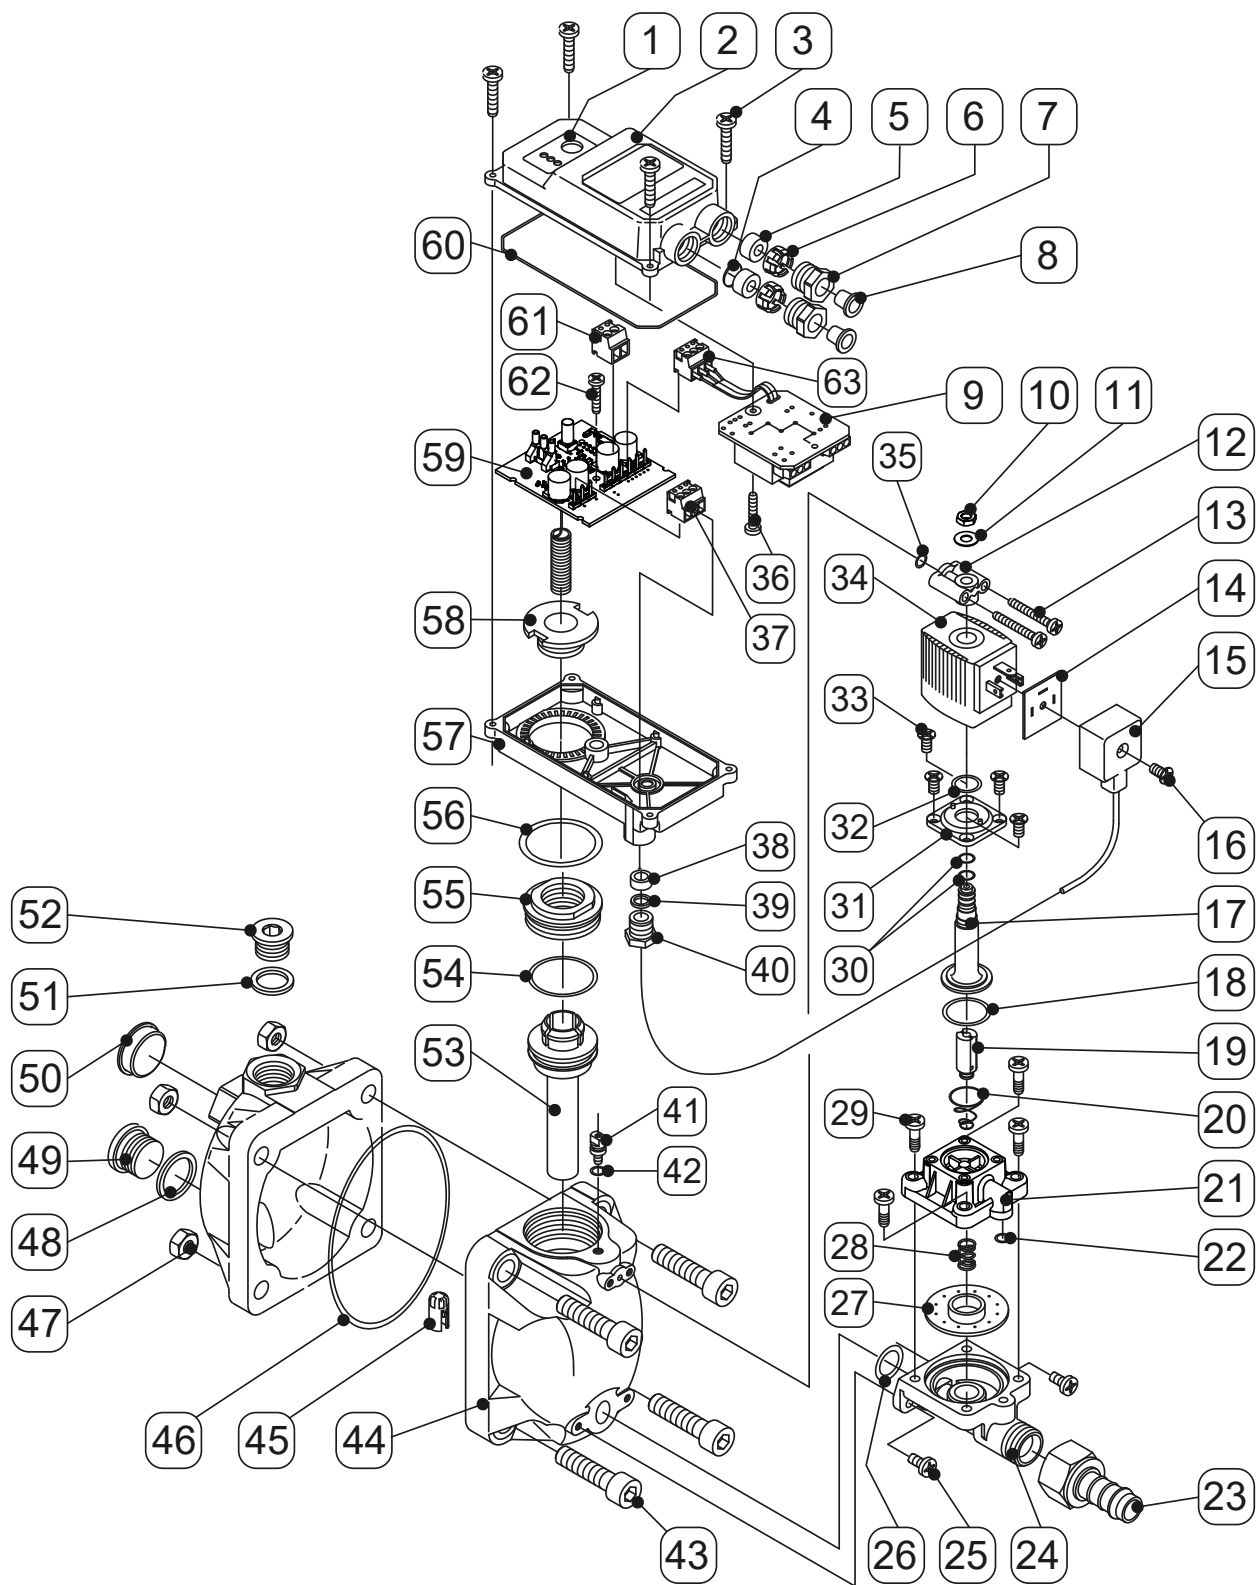
Ondertekend voor en in naam van:

Neuss, 13-10-2017

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i.V. Christian Riedel
Hoofd Kwaliteitsmanagement Internationaal

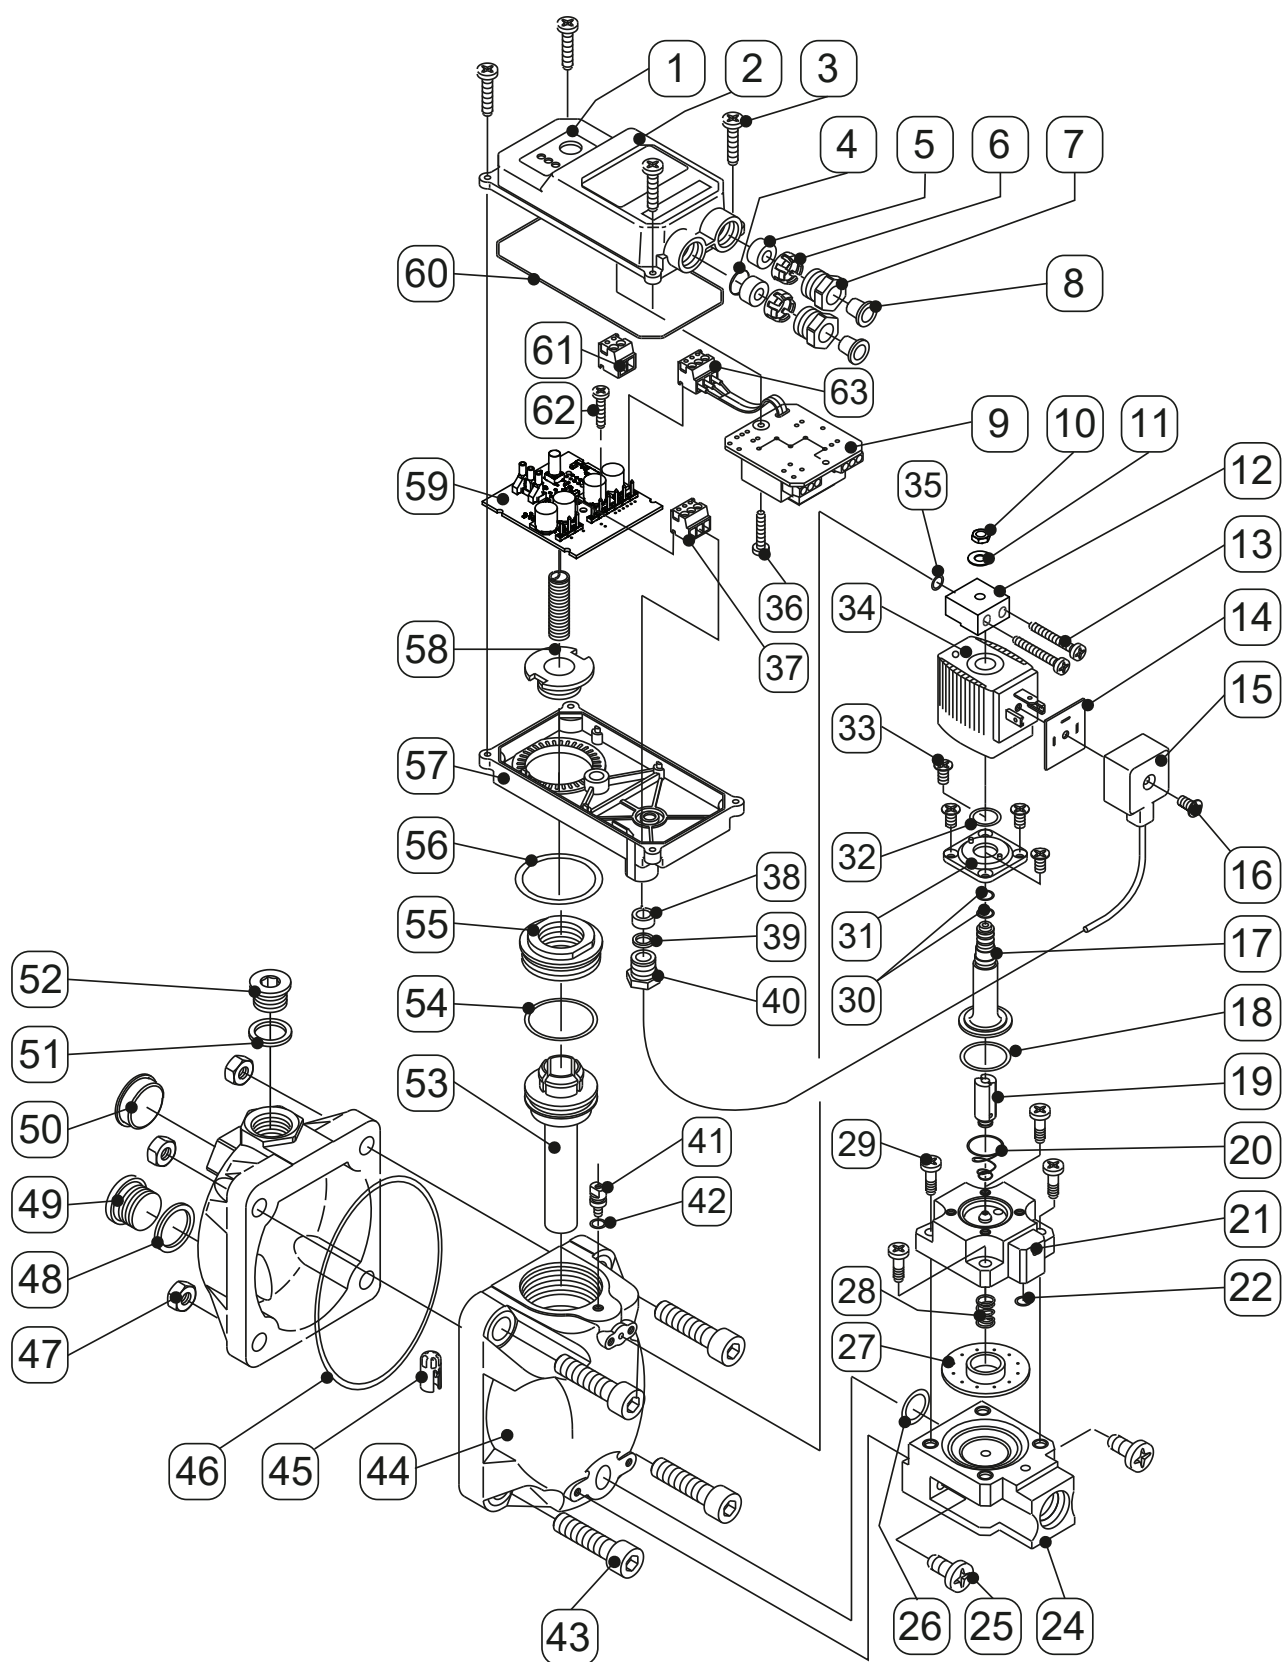
16.2 Explosietekening BM14



Pos.-nr.	Beschrijving / Verklaring
[1]	Bedieningslabel met TEST-knop
[2]	Bovenste deel kap
[3]	Lensschroef M3 x 10
[4]	Stofbeschermschijf
[5]	Afdichtring voor PG9
[6]	Klemkooi voor PG9
[7]	Drukschroef voor PG9
[8]	Afsluitelement
[9]	Printplaat netvoeding
[10]	Zeskantmoer M5
[11]	Schijf
[12]	Regelluchtdeksel
[13]	Lensschroef M4 x 30
[14]	Afdichting voor stekker magneetklep
[15]	Stekker magneetklep
[16]	Bevestigingsschroef voor stekker magneetklep
[17]	Kerngeleidebuis
[18]	Ovale ring 21,8 x 1,5 x 2,5 mm
[19]	Klepkern
[20]	Conische veer
[21]	Membraandeksel
[22]	O-ring 5,5 x 1,5 mm
[23]	Slangmondstuk Ø10 mm
[24]	Membraandrager
[25]	Lensschroef M5 x 12
[26]	O-ring 16 x 2 mm
[27]	Membraan
[28]	Drukveer voor membraan
[29]	Lensschroef M5 x 20
[30]	O-ring 5 x 1,5 mm (boven) O-ring 6 x 1,5 mm (beneden)
[31]	Flens
[32]	O-ring 11,1 x 1,78 mm

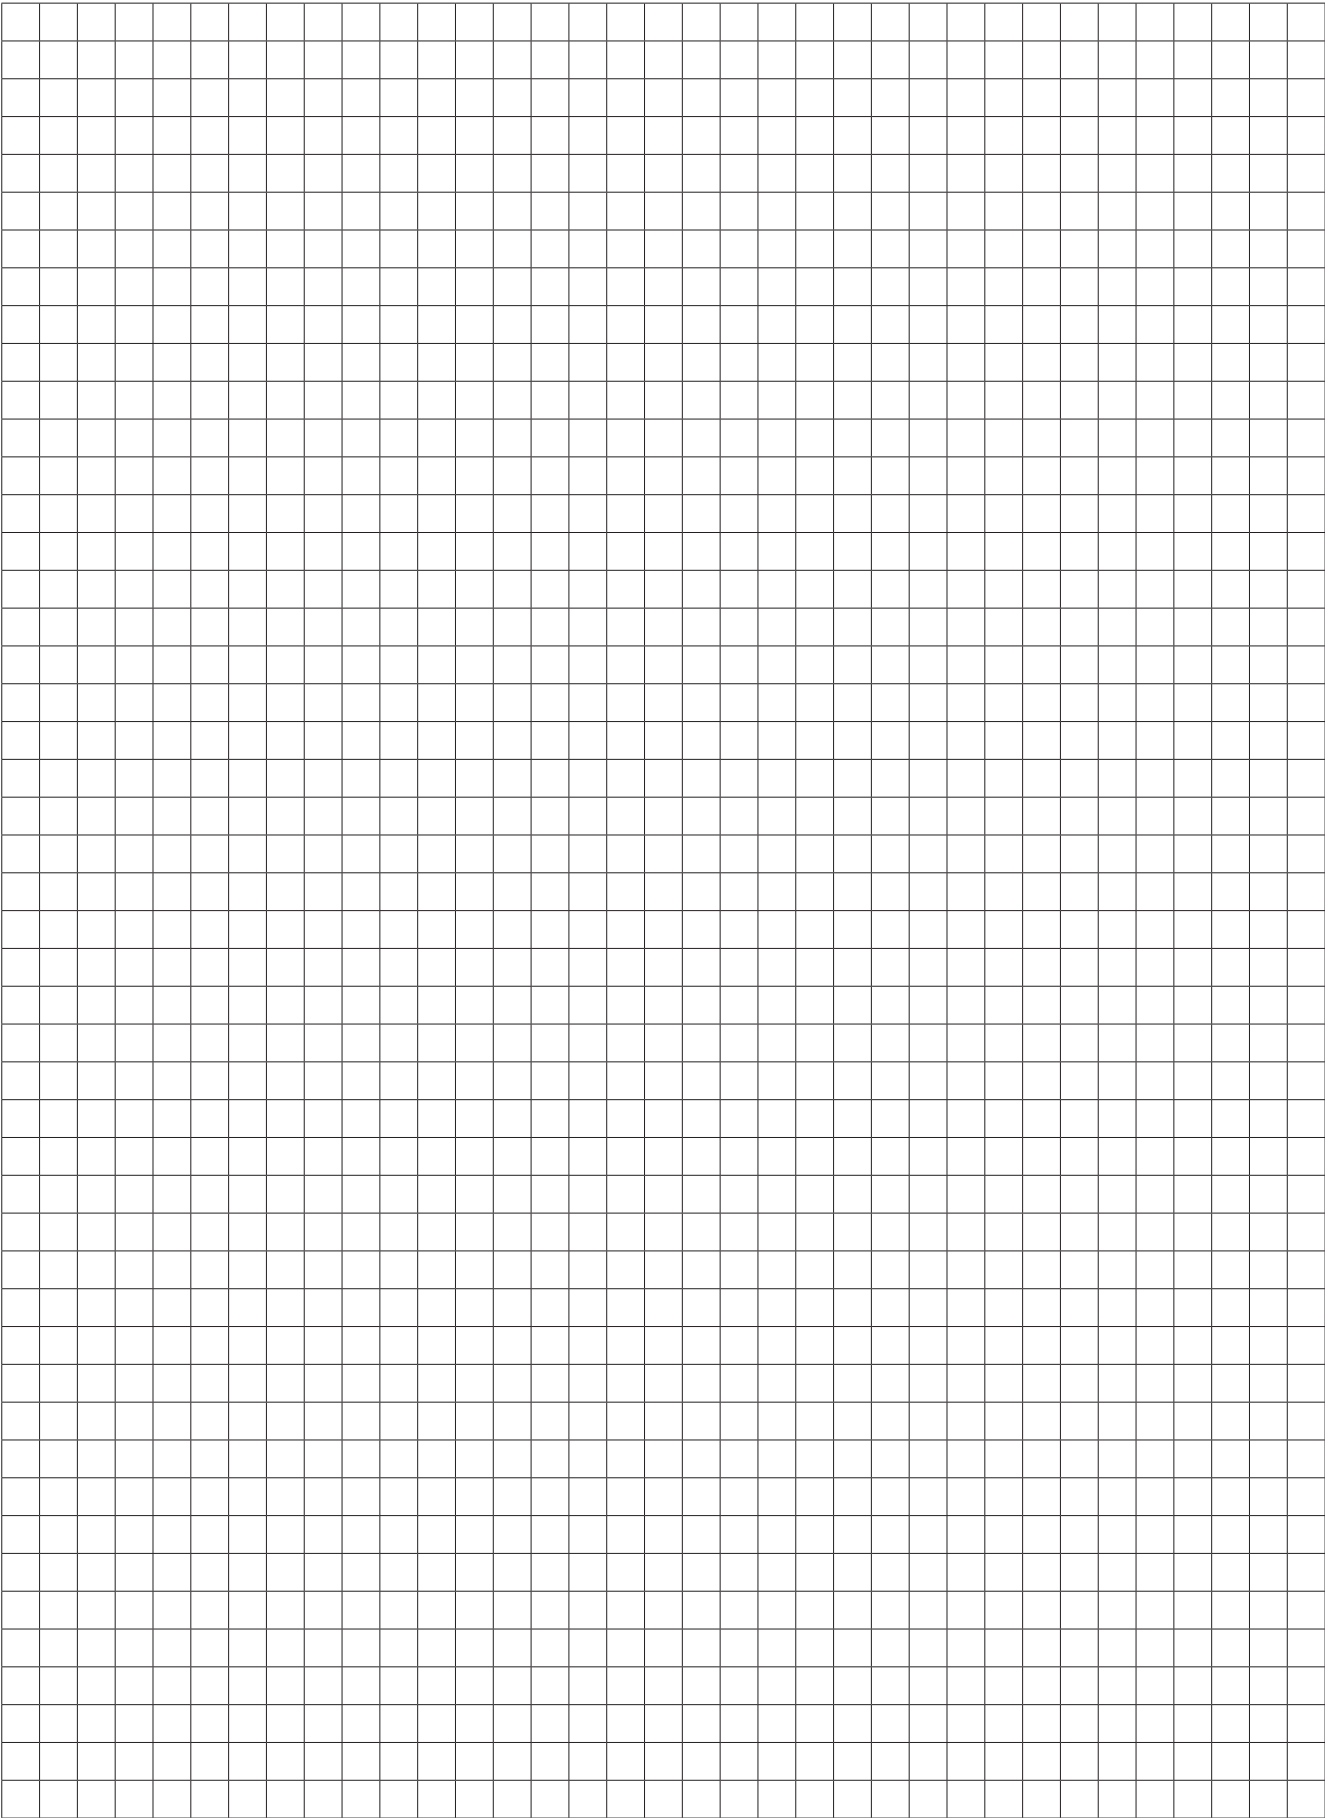
Pos.-nr.	Beschrijving / Verklaring
[33]	Schroef met verzonken kop M4 x 25
[34]	Magneetspoel
[35]	O-ring 5,5 x 1,5 mm
[36]	Lensschroef M3 x 6
[37]	Kabelklem voor magneetklep
[38]	Afdichtring voor PG7
[39]	Drukkring voor PG7
[40]	Drukschroef voor PG7
[41]	Aardingsschroef
[42]	O-ring 4 x 1,5 mm
[43]	Cilinderschroef M10 x 45
[44]	Hoofddeel verzamelreservoir
[45]	Zeef
[46]	O-ring 93 x 3 mm
[47]	Zeskantmoer M10
[48]	Vlakke afdichting 21,5 x 26 mm
[49]	Afsluitschroef G1/2
[50]	Stofkap R1/2
[51]	Vlakke afdichting 26 x 33 x 2 mm
[52]	Afsluitschroef
[53]	Voelerbuis
[54]	O-ring 31,42 x 2,62 mm
[55]	Bevestigingsschroef
[56]	O-ring 34,59 x 2,62 mm
[57]	Onderste deel kap
[58]	Kapbevestiging
[59]	Stuurprintplaat
[60]	Snoerverpakking 2 x 315 mm
[61]	Kabelklem voor externe test
[62]	Lensschroef M3 x 6
[63]	Kabelklem voor spanningsvoeding

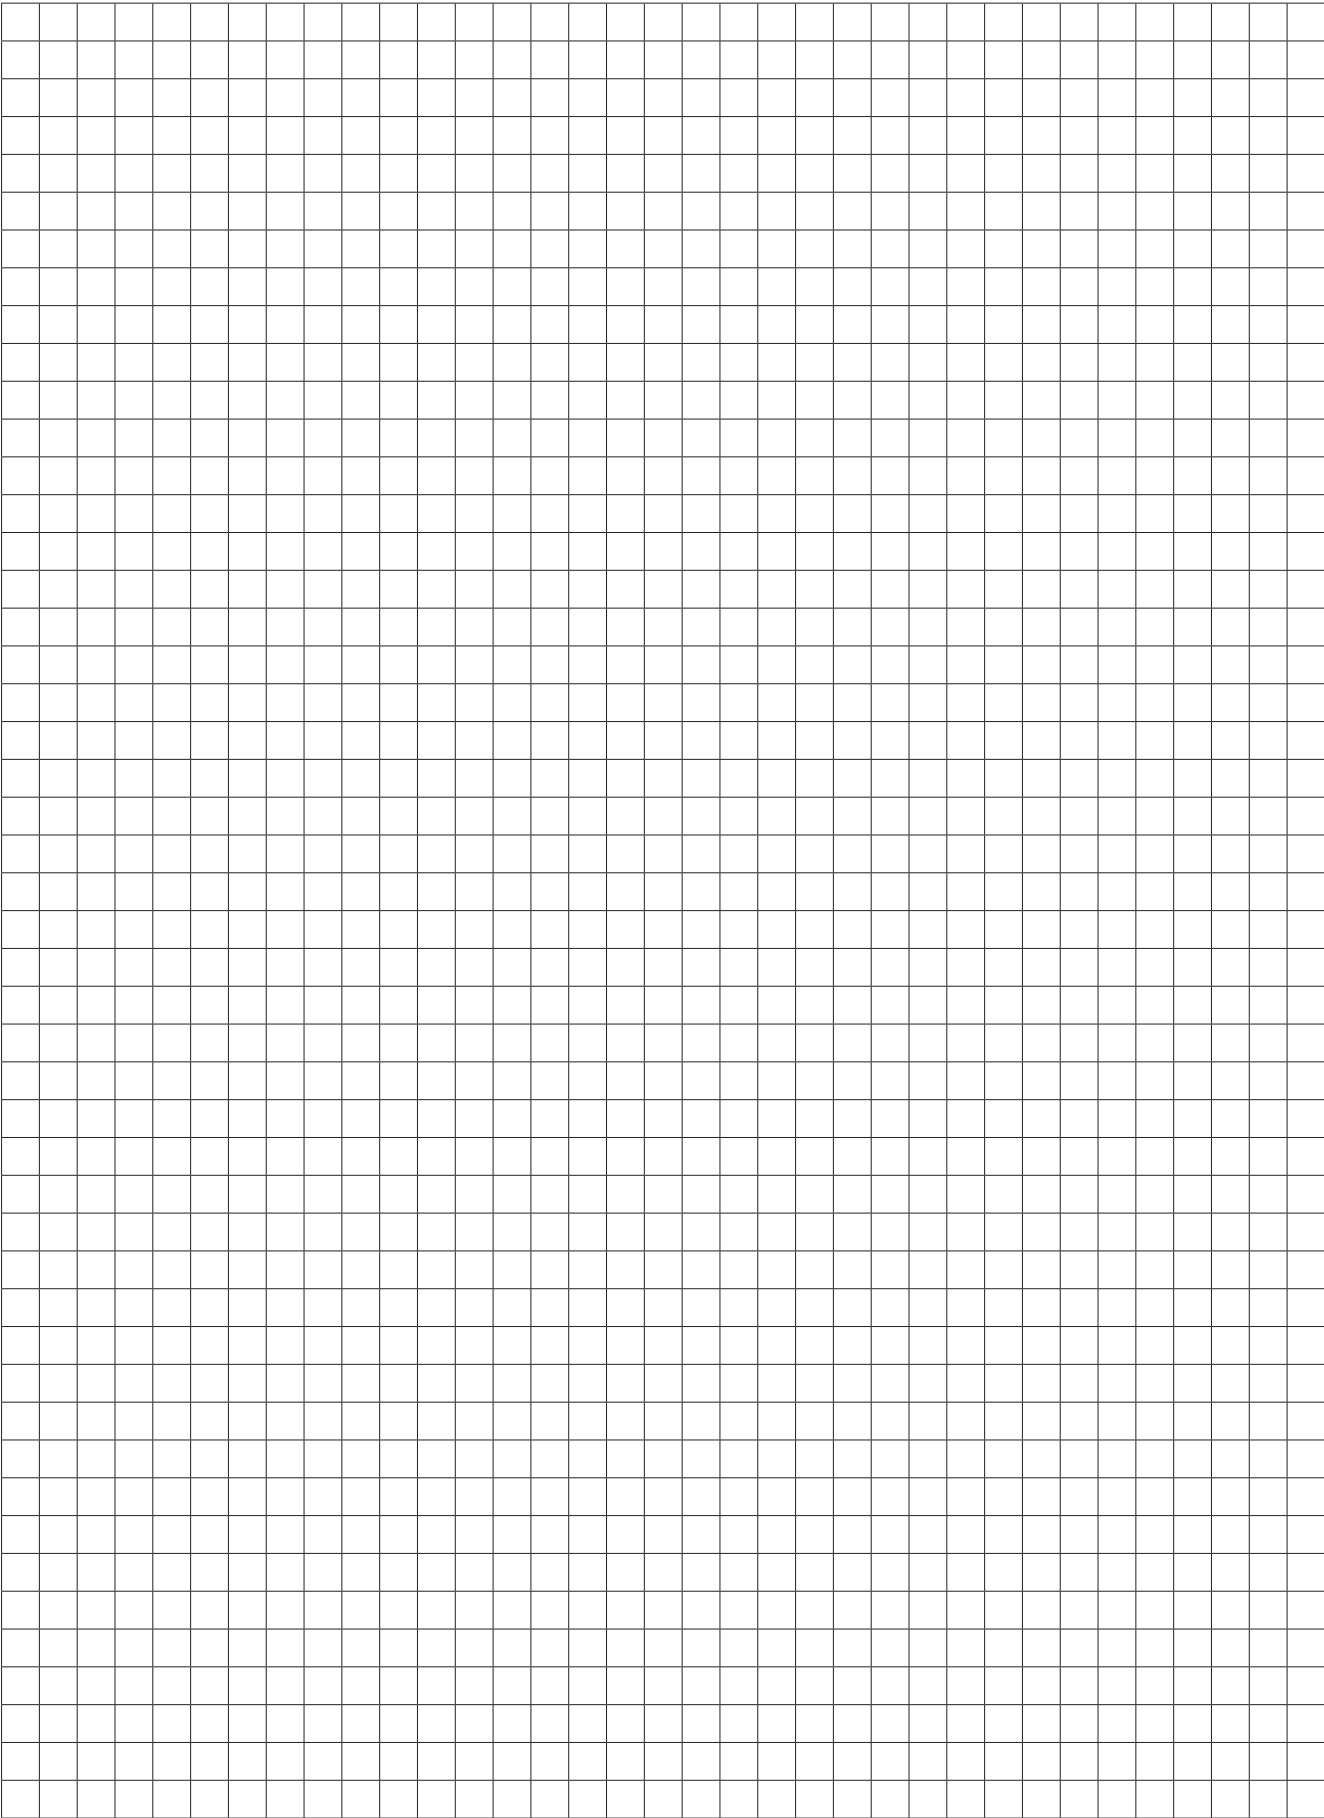
16.3 Explosietekening BM14 CO, BM14 CO PN25



Pos.-nr.	Beschrijving / Verklaring
[1]	Bedieningslabel met TEST-knop
[2]	Bovenste deel kap
[3]	Lensschroef M3 x 10
[4]	Stofbeschermerschijf
[5]	Afdichtring voor PG9
[6]	Klemkooi voor PG9
[7]	Drukschroef voor PG9
[8]	Afsluitelement
[9]	Printplaat netvoeding
[10]	Zeskantmoer M5
[11]	Schijf
[12]	Regelluchtdeksel
[13]	Lensschroef M4 x 30
[14]	Afdichting voor stekker magneetklep
[15]	Stekker magneetklep
[16]	Bevestigingsschroef voor stekker magneetklep
[17]	Kerngeleidebuis
[18]	Ovale ring 21,8 x 1,5 x 2,5 mm
[19]	Klepkern
[20]	Conische veer
[21]	Membraandeksel
[22]	O-ring 5,5 x 1,5 mm
[23]	-
[24]	Membraandrager
[25]	Lensschroef M4 x 12
[26]	O-ring 16 x 2 mm
[27]	Membraan
[28]	Drukveer voor membraan
[29]	Lensschroef M5 x 20
[30]	O-ring 5 x 1,5 mm (boven) O-ring 6 x 1,5 mm (beneden)
[31]	Flens
[32]	O-ring 11,1 x 1,78 mm

Pos.-nr.	Beschrijving / Verklaring
[33]	Schroef met verzonken kop M4 x 25
[34]	Magneetspoel
[35]	O-ring 5,5 x 1,5 mm
[36]	Lensschroef M3 x 6
[37]	Kabelklem voor magneetklep
[38]	Afdichtring voor PG7
[39]	Drukkring voor PG7
[40]	Drukschroef voor PG7
[41]	Aardingsschroef
[42]	O-ring 4 x 1,5 mm
[43]	Cilinderschroef M10 x 45
[44]	Hoofddeel verzamelreservoir
[45]	Zeef
[46]	O-ring 93 x 3 mm
[47]	Zeskantmoer M10
[48]	Vlakke afdichting 21,5 x 26 mm
[49]	Afsluitschroef G1/2
[50]	Stofkap R1/2
[51]	Vlakke afdichting 26 x 33 x 2 mm
[52]	Afsluitschroef
[53]	Voelerbuis
[54]	O-ring 31,42 x 2,62 mm
[55]	Bevestigingsschroef
[56]	O-ring 34,59 x 2,62 mm
[57]	Onderste deel kap
[58]	Kapbevestiging
[59]	Stuurprintplaat
[60]	Snoerverpakking 2 x 315 mm
[61]	Kabelklem voor externe test
[62]	Lensschroef M3 x 6
[63]	Kabelklem voor spanningsvoeding





BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7
D - 41468 Neuss
Tel. +49 2131 988 0
Fax +49 2131 988 900
info@beko-technologies.com
service-eu@beko-technologies.com

DE**BEKO TECHNOLOGIES LTD.**

Unit 11-12 Moons Park
Burnt Meadow Road
North Moons Moat
Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575 778
info@beko-technologies.co.uk

GB**BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.**

Zone Industrielle
1 Rue des Frères Rémy
F - 57200 Sarreguemines
Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr
service@beko-technologies.fr

FR**BEKO TECHNOLOGIES B.V.**

Veenen 12
NL - 4703 RB Roosendaal
Tel. +31 165 320 300
benelux@beko-technologies.com
service-bnl@beko-technologies.com

NL**BEKO TECHNOLOGIES
(Shanghai) Co. Ltd.**

Rm. 606 Tomson Commercial Building
710 Dongfang Rd.
Pudong Shanghai China
P.C. 200122
Tel. +86 21 508 158 85
info.cn@beko-technologies.cn
service1@beko.cn

CN**BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.**

Na Pankraci 58
CZ - 140 00 Praha 4
Tel. +420 24 14 14 717 /
+420 24 14 09 333
info@beko-technologies.cz

CZ**BEKO Tecnológica España S.L.**

Torruella i Urpina 37-42, nave 6
E - 08758 Cervelló
Tel. +34 93 632 76 68
Mobil +34 610 780 639
info.es@beko-technologies.es

ES**BEKO TECHNOLOGIES LIMITED**

Unit 1010 Miramar Tower
132 Nathan Rd.
Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
Tel. +852 5578 6681 (Hong Kong)
+86 147 1537 0081 (China)
tim.chan@beko-technologies.com

HK**BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.**

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
Balanagar Hyderabad
IN - 500 037
Tel. +91 40 23080275 /
+91 40 23081107
Madhusudan.Masur@bekoindia.com
service@bekoindia.com

IN**BEKO TECHNOLOGIES S.r.l**

Via Peano 86/88
I - 10040 Leini (TO)
Tel. +39 011 4500 576
Fax +39 0114 500 578
info.it@beko-technologies.com
service.it@beko-technologies.com

IT**BEKO TECHNOLOGIES K.K**

KEIHIN THINK Building 8 Floor
1-1 Minamiwatarida-machi
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
JP - 210-0855
Tel. +81 44 328 76 01
info@beko-technologies.jp

JP**BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.**

ul. Pańska 73
PL - 00-834 Warszawa
Tel. +48 22 314 75 40
info.pl@beko-technologies.pl

PL**BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia
(Thailand) Ltd.**

75/323 Soi Romklao, Romklao Road
Sansab Minburi
Bangkok 10510
Tel. +66 2-918-2477
info.th@beko-technologies.com

TH**BEKO TECHNOLOGIES CORP.**

900 Great Southwest Pkwy SW
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +1 404 924-6900
Fax +1 (404) 629-6666
beko@bekousa.com

US